



MUSSO



CAR AUDIO
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



SMART AUDIO
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



AVN
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL



TOMTOM
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Car Audio

Bezpečnostné opatrenia	2
Používanie Audio systému	4
Nastavenie	10
Špecifikácia produktu	15

Obsah

■ Bezpečnostné opatrenia	2
1. Zabezpečiť bezpečnú jazdu	2
2. Bezpečnostné opatrenia pri používaní audio systému	2
3. Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadení USB/iPod	3
4. Bezpečnostné opatrenia pri používaní Bluetooth	3
■ Používanie Audio systému	4
1. Umiestnenie predného ovládania	4
2. Volanie a prijímanie hovorov cez Handsfree	6
■ Používanie Bluetooth (BT) Audio streaming	
3. RDS pre región EU	7
4. DAB pre región EU	7
5. Diaľkové ovládanie na volante	8
■ Používanie hlasitosti, Mód, Hľadať, Hovor zapnutý, Hovor vypnutý/Stlmiť zvuk	
6. Spojenie REAR (42-pinový konektor)	9
■ Nastavenie	10
1. Vstup	10
■ Nastavenia menu Setup	
2. Zvuk Arkamys	11
3. Nastavenia tónov	11
4. Bluetooth	12
5. Systém	13
6. RDS pre región EU	14
7. DAB pre región EU	14
■ Špecifikácia produktu	15

Bezpečnostné opatrenia

1. Zabezpečiť bezpečnú jazdu

1. Ako funkcia, ktorá má zabezpečiť bezpečnú a stabilnú jazdu, Bluetooth handsfree je zariadenie určené na volanie a prijímanie hovorov cez koncovku, ak je koncovka vozidla pripojená k mobilnému telefónu, ktorý podporuje funkciu Bluetooth.
2. Ak nebudete venovať pozornosť jazde, môžete spôsobiť nehodu. Počas jazdy nemanipulujte s týmto zariadením príliš často.
3. Ak sa budete dlho pozeráť na displej, môžete spôsobiť nehodu.

2. Bezpečnostné opatrenia pri používaní audio systému

1. Prívod elektriny tohto produktu je výlučne na použitie vo vozidle. Ubezpečte sa, že vozidlo je uzemnené záporným káblom.
 - Elektrické napätie: DC 14,4V
2. Aby ste nespôsobili chybu vo fungovaní produktu, dávajte pozor, aby ste nespôsobili produktu príliš veľký šok.
3. Nečistite systém štandardnými čistiacimi prostriedkami, ako je napr. benzín.



3. Bezpečnostné opatrenia pri používaní zariadenia USB/iPod

1. Pred naštartovaním vozidla zariadenie nepripájajte a pripojte ho až po naštartovaní, pretože ak naštartujete vozidlo s pripojeným zariadením, môžete ho poškodiť.
2. Prudké odpojenie zariadenia pri hraní v tomto móde môže spôsobiť škodu a nesprávne fungovanie zariadenia. Preto odpojte zariadenie v inom móde, alebo keď je audio vypnuté.
3. Podporuje štandardný formát súboru MP3, WMA, FLAC a zariadenia USB formátované ako FAT 12, 16, 32.
 - Možno prehrávať súbory MP3, WMA s 8Kbps-320Kbps.
 - Možno prehrávať súbory FLAC s 48KHz-96KHz/24bit, do 192KHz/16bit.
 - Nepodporuje NTFS.
4. Prevádzku zariadení iných než sú štandardné typy (kovový kryt) nemožno garantovať.
 - Zariadenie so zlými spojeniami v dôsledku vibrácie vozidla, ktorá ovplyvňuje časť konektora ako HDD alebo samonavrhnutý konektor (typ i-palička).
 - Typy HDD, SD a CF a iné zariadenia používané s adaptérom nemožno rozpoznať.
 - Súbory chránené DRM (Digital Rights Management) nemožno prehrávať.
5. Informácie o prehrávaní zložky a súboru, ktorý sa prehráva.
 - Podporujú sa názvy súborov a zložiek, ktoré používajú čísla a anglické alebo turecké písmená, ale nepodporujú sa žiadne špeciálne obrázky, symboly a čínske písmo. V prípade nepodporovaných názvov zložky/súboru sa tieto znaky môžu objaviť v okne v rozmazanej forme.
 - Názvy súborov a zložiek sú obmedzené na 64 písmen, pre znaky v angličtine a turečtine.
 - Maximálny počet rozpoznávaných zložiek: 2000.
 - Maximálny počet rozpoznávaných súborov: 6000.

4. Bezpečnostné opatrenia pri používaní Bluetooth (Handsfree)

1. Problémy, ktoré vzniknú pri používaní mobilného telefónu, nie sú súčasnne spôsobené problémami v audio systéme, ale môžu byť spôsobené zariadeniami, ktoré vzniknú zo zapojeného mobilného telefónu.
2. Niektoré funkcie nemusia byť kompatibilné, alebo nemusia fungovať správne v závislosti od typu mobilného telefónu Bluetooth.
3. Pred zapojením vášho mobilného telefónu do Bluetooth Handsfree skontrolujte, či sa podporuje Bluetooth.
4. Keď je mód mobilného telefónu zamknutý, nemožno ho zapojiť do audio systému, aj keď podporuje Bluetooth.
 - Po uvoľnení zámku módu zapojenia ho opäť pripojte k systému.
 - Bluetooth použite po prepnutí na audio mód alebo po opätovnom naštartovaní vozidla.
5. Názov mobilného telefónu, ktorý je uvedený v zozname Bluetooth, si môžete zmeniť.
6. Funkcia audio streaming.
 - Nemusi byť podporovaná v závislosti od modelu mobilného telefónu.
 - Mód audio streaming môžete použiť len vtedy, keď je pripojený mobilný telefón Bluetooth. Keď sa mobilný telefón Bluetooth odpojí počas prehrávania hudby, prehrávanie hudby sa zastaví.
 - Keď po prepnutí na mód audio streaming nezačne okamžite hrať hudba, skúste to opätovne, pretože playback niekedy vyžaduje jednorazové stlačenie tlačidla.
 - Kvalita audio streaming alebo zvuku hovoru môže byť zlá v prípade, ak je slabá batéria.
7. Ak vypnete telefón, keď nie je operácia úplne prepnutá.
 - Keď voláte alebo prijímate hovor a elektrina je vypnutá, automaticky sa zapne a po hovore sa vypne.
 - Ak je pri vytáčaní čísla vypnutá elektrina, po spojení hovoru sa automaticky zapne.

Používanie Audio systému



1. Umiestnenie predného ovládania

Tlačidlo	Popis
1 POWER (elektrina) VOLUME (hlasitosť)	1. Zapnúť: Krátko stlačte vo vypnutej polohe. 2. Vypnúť: Stlačte a podržte na viac ako 1,5 sek. v zapnutej polohe. 3. Vypnúť zvuk : Krátko stlačte v zapnutej polohe. 4. Hrať : Krátko stlačte v polohe zastavenia v móde USB/iPod, BT Audio. 5. Zastaviť : Krátko stlačte v polohe hrania v móde USB/iPod, BT Audio. 6. Úprava hlasitosti: Otáčajte ovládačom doľava/ doprava.
2 SETUP (nastavenie)	1. Mód Setup: Krátko stlačte v zapnutej polohe. > Back (Späť) / Arkamys Sound (Zvuk Arkamys) / Tone setting (Nastavenie tónu) / Bluetooth / System (Systém) / RDS / DAB


Tlačidlo	Popis
3 ENTER (vstup) SEEK (vyhľadať) / TUNE (naladiť)	1. VSTUP: Krátko stlačte v zapnutej polohe v móde Setup. > Koniec nastavenia alebo vyber užívateľa vo všetkých menu setup. 2. SEEK / TUNE: <ul style="list-style-type: none"> ⊔ Vyhľadať (v móde Rádio): Ak chcete nájsť stanicu, otáčajte doľava (dole) / doprava (hore). ⊔ Naladiť hore/dole (Rádio): Krátko stlačte > Otáčajte doľava (dole) / doprava (hore). ⊔ Hľadať hore/dole (USB/iPod, BT Audio): Otáčajte doľava (dole) / doprava (hore). ⊔ Vyhľadanie skladby (USB/iPod): Krátko stlačte. > Otáčajte doľava (dole) / doprava (hore). > Na výber želannej skladby krátko stlačte. ⊔ FF/REW (USB), CUE/REV (iPod): Dlhé tlačte. > Otáčajte doľava (dole) / doprava (hore). ⊔ Stanica DAB hore/dole (USB/iPod, BT Audio): Otáčajte doľava (dole) / doprava (hore). ⊔ Stanica DAB, vyhľadať (USB/iPod): Krátko stlačte. > Otáčajte doľava (dole) / doprava (hore). > Na výber želannej stanice krátko stlačte. Poznámka: RDS a DAB sú dostupné len pre región EU.
4 Displej	Ukazuje stav zapnutia/vypnutia vo všetkých módoch.
5 RADIO / AST	1. Vyber pásma (FM1 > FM2 > AM > DAB): Krátko stlačte v móde rádio. 2. AST (Autostore, automatické uloženie stanice): Stlačte a podržte na viac ako 1,5 sek. v móde rádio. > Automaticky uloží rozhlasové stanice pomocou tlačidiel predvolieb (1-6).
6 Tlačidlá (1-6) predvolieb	1. Počúvanie: Krátko stlačte vo všetkých rozhlasových pásmach (FM1, FM2, AM, DAB). 2. Uloženie: Stlačte a podržte na viac ako 1,5 sek. vo všetkých počúvaných rozhlasových pásmach.

Tlačidlo	Popis
6 - 1, 4 FOLDER UP/DOWN	1. Zložka hore/dole (USB): Krátko stlačte tlačidlo smerom hore/dole. > Na zelenej zložke stlačte ENTER. 2. Tlačidlo nastavenej pamäte 1, 4 vyber (Rádio): Stlačte 1, 4 - tlačidlo FOLDER.
6 - 2 REPEAT	1. Opakovať mód, otáčanie (USB/iPod): Krátko stlačte. > One Repeat > Folder Repeat > Repeat Off > ... 2. Tlačidlo nastavenej pamäte 2 vyber (Rádio): Stlačte 2 - tlačidlo REPEAT.
7 SCAN (skenovanie)	1. Skenovanie: Krátko stlačte, aby ste mohli počúvať dostupné frekvencie, každú na 10 sekúnd vo všetkých rozhlasových pásmach (FM1, FM2, AM). 2. Vyhľadávanie všetkých staníc DAB: Krátko stlačte v pásme DAB. 3. TA on/off (FM RDS/DAB): Stlačte a podržte na viac ako 1,5 sek. v móde FM RDS alebo DAB.
6 - 3 RANDOM	1. Mód náhodného výberu, otáčanie (USB/iPod): Krátko stlačte. > Náhodný výber zložky > Všetko v náhodnom výbere > Vypnutie náhodného výberu > ... 2. Tlačidlo nastavenej pamäte 3 vyber (Rádio): Stlačte 3 - tlačidlo RANDOM.
6 - 5 EQ	1. Výber módu zvuku ARKAMYS (USB/iPod, BT Audio): Krátko stlačte. > Dynamický > ARKAMYS vypnutý > Prírodný > ... 2. Tlačidlo nastavenej pamäte 5 vyber (Rádio): Krátko stlačte 5 - tlačidlo EQ.
6 - 6 INFO	1. Informácie o skladbe (USB/iPod): Krátko stlačte. > Ukazuje album, umelca, názov 2. Tlačidlo nastavenej pamäte 6 vyber (Rádio): Krátko stlačte 6 - tlačidlo INFO.

Tlačidlo	Popis
8 MEDIA (médiá)	1. Zmena módu MEDIA: Krátko stlačte v zapnutej polohe. > USB/iPod > BT Audio > USB/iPod > ... 2. Ak nie je k dispozícii mód USB/iPod a BT Audio, tieto módy budú preskočené.
9 Hovor	1. Spárovaný stav: V zapnutej polohe. > Prístup k menu hovorov (Opätovné vytočenie / Telefónny zoznam / Zoznam hovorov): Krátko stlačte. Opätovné volanie: Stlačte a podržte na viac ako 1,5 sek. 2. Nespárovaný stav: V zapnutej polohe. > Prístup k módu párovanie Bluetooth: Krátko stlačte. > Spárovanie Bluetooth s posledným telefónom: Stlačte a podržte na viac ako 1,5 sek.
10 Ukončiť	1. Ukončenie hovoru (stav hovoru): Krátko stlačte. 2. Odpojenie telefónu: Stlačte a podržte na viac ako 1,5 sek.





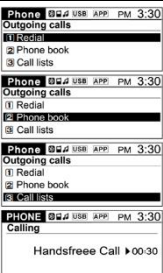
■ Zapnutie módu E-CALL pre región EU





Mód E-CALL	Poznámka: Keď zapínate mód E-CALL v dôsledku nehody vozidla, rádio vypne zvuk a zobrazí sa logo S.O.S.
------------	--








Používanie Audio systému

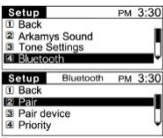2. Volanie a prijímanie hovorov cez Handsfree



Mód/tlačidlo	Popis a displej
1. Spôsob spárovania 	<p>1. Spárovanie cez menu setup: Krátko stlačte 2 v zapnutej polohe. > Setup (nastavenie) > [4] Bluetooth > [2] Pair (párovanie) Odkaz na menu „Setup - Bluetooth - Pair“.</p> <p>2. Prístup k priamemu spárovaniu: Krátko stlačte 9 „Hovor“.</p> 
2. Spárovanie	<p>1. Vykonať postup spárovania podľa zvoleného spôsobu spárovania (Rádio).</p> <p>2. Zapnite Bluetooth na mobilnom telefóne (Telefón).</p> <p>3. V zozname zariadení nájdite „MUSSO“ a zvolte si ho (Telefón).</p> <p>4. Skontrolujte certifikačné číslo a potvrďte. (Telefón)</p> <p>5. Po niekoľkých minútach sa otvorí okno pop-up a pýta sa vás, či si chcete stiahnuť telefónny zoznam a zoznam hovorov. Ak si chcete stiahnuť telefónny zoznam a zoznam hovorov do rádia, zvolte si „Permit“ (Povolenie). (Telefón)</p> <p>6. Keď je párovanie Bluetooth ukončené, v okne sa objaví logo Bluetooth, ikona Handsfree a ikona Bluetooth streaming (Rádio).</p> 
3. Hovor 	<p>1. Hovor s pripojeným mobilným telefónom: - Posledný hovor č. 1: Stlačte a podržte 9 „Hovor“. - Posledný hovor č. 2: Krátko stlačte 9. > Zvoľte [1] Redial (opakované vytáčanie). > Stlačte ENTER.</p> <p>2. Vyhľadajte kontakty v telefónnom zozname a volajte: Krátko stlačte 9. > Zvoľte [2] Phonebook (telefónny zoznam). > Stlačte ENTER. > Vyhľadajte kontakt a zavolajte ho cez ovládač Enter. > Stlačte ENTER.</p> <p>3. Vyhľadajte v zozname hovorov a volajte: Krátko stlačte 9. > Zvoľte [3] Call lists (zoznam hovorov). > Stlačte ENTER. > Vyhľadajte kontakt a zavolajte ho cez ovládač Enter. > Stlačte ENTER.</p> 

Mód/tlačidlo	Popis a displej
4. Prijatie hovoru 	<p>1. Prijatie hovoru s pripojeným mobilným telefónom.</p> <p>2. Keď zazvoní telefón, krátko stlačte 9 „Hovor“.</p> <p>3. Stlačte 4 „Hovor“ na diaľkovom ovládaní na volante.</p> 
5. Ukončenie hovoru 	<p>1. Ukončenie hovoru na pripojenom mobilnom telefóne.</p> <p>2. Počas hovoru, krátko stlačte 10 „Ukončiť“.</p> <p>3. Stlačte 5 „Ukončiť“ na diaľkovom ovládaní na volante. Automaticky sa vráti na predchádzajúci mód.</p> 






■ Používanie Bluetooth (BT) Audio streaming

Mód/tlačidlo	Popis a displej
1. Pripojenie 	<p>Keď sú audio a mobilný telefón spárované, možno použiť Bluetooth audio streaming.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pri zdroji zvuku mobilného telefónu možno počúvať audio pripojením na Bluetooth. <p>Odkaz na menu „Setup – Bluetooth“.</p>
2. Prehrávanie 	<p>Prehrávanie: Opätovne krátko stlačte a vyberte si mód BT Audio. > USB/iPod > BT Audio > USB/iPod > ...</p> <ul style="list-style-type: none"> Umelec / Názov skladby / Na displeji sa ukazuje čas prehrávania momentálne prehrávaného súboru. <p>Keď hrá zdroj zvuku mobilného telefónu, ku ktorému je pripojený Bluetooth, možno počúvať audio.</p> 
3. Zmena skladby	<p>Zmena skladby: Ak chcete zmeniť na predchádzajúcu alebo ďalšiu skladbu na mobilnom telefóne, otočte ovládačom ENTER.</p>
4. Zastaviť/Prehrať	<p>Zastaviť  / Prehrať  (zastavenie a prehrávanie skladieb): Krátko stlačte 1, keď chcete zastaviť alebo prehrať skladby na mobilnom telefóne.</p>

3. RDS pre región EU

Mód/tlačidlo	Popis a displej
1. RDS 	<p>Fungovanie RDS je podporované v oblastiach kde je služba RDS dostupná.</p> <p>1. Podporná funkcia: Displej názvu PS, AF, regionálne On/Off, Vyhľadávanie PTY, TA, Vyhľadávanie TP, EON.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Názov PS: Zobrazuje sa údaj o rozhlasovej stanici. • AF: Vždy hľadajte najlepšíu stanicu pri pohybe. (Len celonárodná sieť rozhlasových staníc.) • Regionálne: Vyberte si, či chcete, aby AF vysielalo v rovnakej sieti, ale lokálne alebo inak. <ul style="list-style-type: none"> > On (zapnuté): Zakazuje príjem lokálneho vysielania. > Off (vypnuté): Umožňuje príjem lokálneho vysielania. (Zo závodu: Off) • Vyhľadávanie PTY: Vyberte si jeden z 29 vysielaných žánrov. <ul style="list-style-type: none"> > SETUP (nastavenie) > RDS > PTY (typ programu) > Vyberte si žáner > Vyhľadávanie PTY > ... Ak zvolený žáner nemožno nájsť, nezobrazí sa žiadne PTY a obnoví sa pôvodný stav. • TA (hlásenie o dopravnej situácii): Keď sa pri počúvaní rádia FM, USB alebo Bluetooth Audio ozve hlásenie o dopravnej situácii, zapne sa mód príjmu vysielania o dopravnej situácii a po skončení tohto vysielania sa obnoví pôvodný stav. • Vyhľadávanie TP: Keď sa zvolí TA On, ak súčasná vysielacia stanica neposkytuje službu hlásenia o dopravnej situácii, začne sa vyhľadávať stanica, ktorá vysielá hlásenia o dopravnej situácii. • EON: Prepnete na rozhlasovú stanicu, ktorá vysielá hlásenia o dopravnej situácii. Po vypočítaní sa vráti k pôvodnému vysielaniu. • CT: Synchronizuje časové údaje zaslané vysielateľmi. Keď dostávajú nesprávne časové údaje, funkciu CT vypnete. 






4. DAB pre región EU

Mód/tlačidlo	Popis a displej
2. DAB    	<p>Podporuje príjem digitálneho vysielania DAB BAND III.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte si pásmo: Stlačte tlačidlo RADIO/AST a prepnete na pásmo DAB. FM 1 > FM 2 > AM > DAB > ... 2. Vyhľadávanie v zozname staníc: DAB Band > SCAN > Vyhľadávanie vysielania DAB > ... 3. Vyberte si stanicu: Otáčajte ovládačom Enter a vyberte si želanú stanicu. 4. Uložte si stanicu: Ak stlačíte predvolené číslo (1-6) na viac ako 2 sekundy počas vysielania, uloží sa hraná stanica DAB. 5. Nastavte možnosť DAB: > SETUP > DAB > ... <ul style="list-style-type: none"> • Služba sledovania: Keď je príjem DAB nemožný v dôsledku zmeny prijímajúceho prostredia počas príjmu DAB, prepne sa na vysielanie FM s rovnakým obsahom. Keď sa prijímajúce prostredie zlepší, DAB sa automaticky vráti. (Zo závodu: Zapnuté) • Hlásenie o dopravnej situácii: Vyberte si, či chcete počúvať hlásenie o dopravnej situácii od vysielateľov. (Zo závodu: On) • DLS: Zobrazuje textovú informáciu zaslanú vysielateľmi na dolnej strane obrazovky. (Zo závodu: On) • Posun volacieho času: Keď počúvate vysielanie DAB, počas hovoru Bluetooth handsfree naďalej počúvate prijímané vysielanie. Podporuje čas volania do 3 minút. Ak čas presiahne 3 minúty, funkcia posun volacieho času sa zruší. (Zo závodu: Vypnuté) <ul style="list-style-type: none"> > Prepnutie módu, Vypnutie/zapnutie, ACC vypnuté/zapnuté vypne mód posunu volacieho času. 


5. Diaľkové ovládanie na volante



■ Používanie hlasitosti, Mód, Hľadať, Hovor zapnutý, Hovor vypnutý/Stlmiť zvuk

Tlačidlo		Popis
① VOL +/- (hlasnosť hore/dole)		Tlačidlo ovládania hlasitosti 00 (MIN)...41 (MAX): > Zvýšenie hlasitosti: Potlačte smerom hore. > Zníženie hlasitosti: Potlačte smerom dole.
② MODE (mód)		1. Zmena módu: Krátko stlačte v zapnutej polohe. > RADIO > USB/iPod > BT AUDIO > RADIO > ... USB/iPod a BT Audio budú preskočené v prípade, ak nie sú k dispozícii. 2. Zmena rozhlasového pásma: Stlačte a podržte toto tlačidlo v móde rádio a pásma sa budú meniť v príslušnom poradí. FM 1 > FM 2 > AM > DAB > ...
③ SEEK hore/dole (hľadanie)		1. Opätovné volanie s použitím tlačidla nastavenej pamäte 1-6 (Rádio): Stlačte smerom hore/dole. 2. Vyhľadávajúce smerom hore/dole (USB/iPod): Stlačte smerom hore/dole.
④ Hovor zapnutý		1. Spárovaný stav: V zapnutej polohe. > Prístup k menu hovorov (Opätovné vytočenie / Telefónny zoznam / Zoznam hovorov): Krátko stlačte. Opätovné volanie: Stlačte a podržte na viac ako 1,5 sek. 2. Nespárovaný stav: V zapnutej polohe. > Prístup k módu párovania Bluetooth: Krátko stlačte. > Spárovanie Bluetooth s posledným telefónom: Stlačte a podržte na viac ako 1,5 sek.
⑤ Hovor vypnutý / Stlmiť zvuk		1. Ukončenie hovoru (stav hovoru): Krátko stlačte. 2. Odpojenie telefónu: Stlačte a podržte na viac ako 1,5 sek. 3. Mute (Rádio): Krátko stlačte. 4. Pause (USB / iPod / BT Audio): Krátko stlačte.

6. ZADNÝ pohľad (42-pinový konektor)

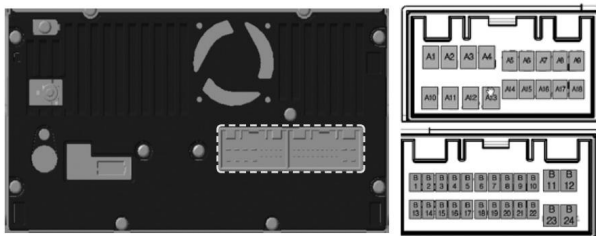

■ Umiestnenie 42-pinového konektora


A 1	Zadný ľavý +
A 2	Predný ľavý +
A 3	Predný pravý +
A 4	Zadný pravý +
A 5	-
A 6	-
A 7	-
A 8	Osvetlenie +
A 9	-
A10	Zadný ľavý -
A11	Predný ľavý -
A12	Predný pravý -
A13	Zadný pravý -
A14	-
A15	-
A16	-
A17	Osvetlenie -
A18	Privod do antény

B 1	-
B 2	-
B 3	-
B 4	Ovládač volantu
B 5	-
B 6	-
B 7	-
B 8	-
B 9	-
B10	MIC +
B11	ACC
B12	BATT +


B13	-
B14	-
B15	-
B16	Informácia o RÝCHLOSTI
B17	GND (Ovládač volantu)
B18	-
B19	GND
B20	E-CALL
B21	-
B22	MIC -
B23	GND (MIC)
B24	MAIN GND



1. Vstup



Mód/tlačidlo	Popis a displej
1. Vstup 	Mód SETUP (nastavenie): Krátko stlačte 2 v zapnutej polohe. Odkaz na každú položku v menu „Setup“. > [1] Back (späť) / [2] Arkamys Sound / [3] Tone Settings (nastavenie tónu) / [4] Bluetooth / [5] System (systém) / [6] RDS / [7] DAB

■ Nastavenia menu Setup

Mód/tlačidlo	Popis a displej
Nastavenia  Menu Setup	1. Vyhľadavanie: Otočte 3 doľava (hore) / doprava (dole) a nájdite menu Setup. 2. Nastavenia: Krátko stlačte 3 na želanej položke v menu Setup a zmeňte nastavenie pomocou 3 . > Koniec nastavení alebo výberu Užívateľa vo všetkých menu Setup.
[1] Back (späť)	Vráti sa na hlavný displej. Tlačidlo „SETUP“ funguje aj ako funkcia „Späť“.










2. Zvuk Arkamys

Mód/tlačidlo	Popis a displej
[2] Arkamys Sound (Zvuk Arkamys)	<p>Zvoľte si zvukový efekt Arkamys. (Zo závodu: „Natural“).</p> <p>> [1] Back (Späť) > [2] Natural (Prírodný)</p> <p>> [3] Dynamic (Dynamický) > [4] Effect off (Efekt vypuť).</p> <p>Výber efektu možno urobiť priamo použitím tlačidla 5 / EQ. Toto tlačidlo zapne nastavenie č. 5 v móde rádio.</p>

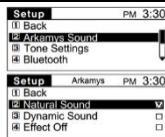






3. Nastavenia tónov

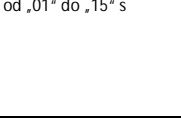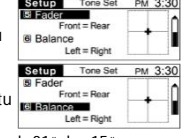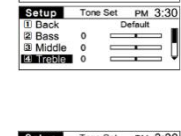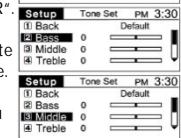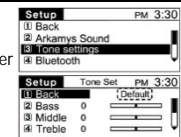




Mód/tlačidlo	Popis a displej
[3] Tone Settings (Nastavenia tónov)	<p>Výber menu Nastavenia tónov</p> <p>> [1] Back (Späť) > [2] Bass (Bas) > [3] Middle (Stredný) > [4] Treble (Trojnásobný) > [5] Fader (Zoslabovač) > [6] Balance (Vyrovnaný).</p> <p>[1] Späť: Vráti sa na displej menu Setup. Zo závodu: Vráti sa na stav zo závodu.</p> <p>[2] Bass (Bas): Zvoľte si „Bass“. > Stlačte „ENTER“ > Nastavte hodnotu efektu Bass.</p> <p>[3] Middle (Stredný): Zvoľte si „Middle“. > Stlačte „ENTER“. > Nastavte hodnotu efektu Middle.</p> <p>[4] Treble (Trojnásobný): Zvoľte si „Treble“. > Stlačte „ENTER“. > Nastavte hodnotu efektu Treble.</p> <p>Každú hodnotu efektu možno upraviť z rozsahu od „-5“ do „+5“ s použitím ovládača „ENTER“.</p> <p>[5] Fader (Zoslabovač): Zvoľte si „Fader“. > Stlačte „ENTER“. > Nastavte hodnotu efektu Fader.</p> <p>[6] Balance (Vyrovnaný): Zvoľte si „Balance“. > (stlačte „ENTER“). > Nastavte hodnotu efektu Balance.</p> <p>Každú hodnotu efektu možno upraviť z rozsahu od „01“ do „15“ s použitím ovládača „ENTER“.</p>











Nastavenie









4. Bluetooth

Mód/tlačidlo	Popis a displej
[4] Bluetooth	<p>Výber menu Bluetooth.</p> <p>> [1] Back (Späť) > [2] Pair (Spárovanie)</p> <p>> [3] Pair device (Párovacie zariadenie)</p> <p>> [4] Priority (Priorita) > [5] Delete (Vymazať)</p> <p>> [6] Mic volume (Hlasitosť mikrofónu) > [7] Phonebook download (Stiahnutie telefónneho zoznamu) > [8] Ringtone (Tón zvonenia)</p> <p>[1] Späť: Vráti sa na displej menu Setup.</p> <p>[2] Pair (Spárovanie): Zvoľte si „Pair“. > Stlačte „ENTER“. > Vstup do módu spárovania.</p>   <p>[3] Pair device (Párovacie zariadenie): Zvoľte si „Pair device“. > Stlačte „ENTER“. > Zvoľte si jedno zariadenie zo zoznamu spárovaných zariadení [2], [3] > Pripojte.</p>  <p>[4] Priority (Priorita): Zvoľte si „Priority“. > Stlačte „ENTER“. > Zvoľte zariadenie s najvyššou prioritou keď sa opätovne pripojíte. > Pripojí sa automaticky pri ďalšom zapnutí.</p>  <p>[5] Delete (Vymazať): Zvoľte si „Delete“. > Stlačte „ENTER“. > Vymažte vybrané zariadenia.</p> 

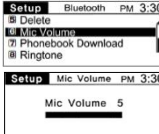Mód/tlačidlo	Popis a displej
[4] Bluetooth	<p>[6] Mic volume control (Ovládanie hlasitosti mikrofónu): Zvoľte si „Mic volume“. > Stlačte „ENTER“. > Upravte hlasitosť mikrofónu MIC od "1" do "5" (Zo závodu 3).</p>  <p>[7] Phonebook download (Stiahnutie telefónneho zoznamu): Zvoľte si „Phonebook download“. > Stlačte „ENTER“. > Stiahnutie telefónneho zoznamu z pripojeného telefónu.</p>   <p>[8] Ringtone (Tón zvonenia): Zvoľte si „Ringtone“. > Stlačte „ENTER“. > Zvoľte si želaný tón zvonenia.</p>  

5. Systém

Mód/tlačidlo	Popis a displej
[5] System (Systém)	<p>Výber menu nastavenia systému.</p> <p>> [1] Back > [2] Time (Čas) > [3] Languages (Jazyky) > [4] Auto volume control (Automatické ovládanie hlasitosti)</p> <p>> [5] System information (Informácie o systéme)</p> <p>[1] Späť: Vráti sa na displej menu Setup.</p> <p>[2] Time (Čas): Zvoľte si „Time“. > Stlačte „ENTER“.</p> <p>[1] Späť: Vráti sa na displej menu Nastavenia systému.</p> <p>[2] Nastavenie času: > Zvoľte si „Set time“. > Stlačte „ENTER“. > Nastavte hodinu „Hour“ ovládačom „ENTER“. > Nastavte hodinu. > Stlačte „ENTER“. > Nastavte minúty „Minute“ ovládačom „ENTER“. > Nastavte minúty. > Stlačte „ENTER“.</p>      <p>[3] Nastavte formát času: > Zvoľte si „Set time format“. > Stlačte „ENTER“. Opakovane stláčajte „ENTER“ a nastavte formát času „12h“ alebo „24h“.</p>  <p>[4] Displej hodín: Zvoľte si „Display Clock“. > Stlačte „ENTER“. Opakovane stláčajte „ENTER“ a nastavte displej hodín „ON alebo OFF“. Nastavte displej hodín tak, aby bol viditeľný alebo neviditeľný vo vypnutej polohe. (V móde bez hodín sa osvetlenie pozadia LCD vypne.)</p>  

Mód/tlačidlo	Popis a displej
[5] System (Systém)	<p>[3] Languages (Jazyky): Zvoľte si jazyk systému. Zvoľte si „Languages“. > Stlačte „ENTER“.</p> <p>> [1] Späť > [2] Angličtina > [3] Turečtina Stlačte „ENTER“ a vyberte si angličtinu alebo turečtinu.</p> <p>[4] Auto volume control (Automatické ovládanie hlasitosti): Úprava hlasitosti počas jazdy. Zvoľte si „Auto volume control“. > Stlačte „ENTER“.</p> <p>[1] Späť: Vráti sa na displej menu Nastavenia systému.</p> <p>[2] Off (vypnutý): Žiaden efekt.</p> <p>[3] Low (nízka): Úprava na nízku hlasitosť.</p> <p>[4] Medium (stredná): Úprava na strednú hlasitosť.</p> <p>[5] High (vysoká): Úprava na vysokú hlasitosť. Stlačte „ENTER“ a nastavte si úroveň hlasitosti.</p> <p>[5] System information (Informácie o systéme): Ukazuje informácie o aplikovanej verzii softvéru (CPU Ver. / Dátum / Arkamys Ver. / LID Ver. / EEPROM).</p>        

Nastavenie

6. RDS pre región EU

Mód/tlačidlo	Popis a displej
[6] RDS Settings (Nastavenia RDS)	<p>Vyber menu Nastavenia RDS</p> <p>> [1] Back > [2] AF > [3] Regional (Regionálne) > [4] PTY > [5] Traffic Announcement (Hlásenie o dopravnej situácii) > [6] Clock Synchronization (Synchronizácia hodín)</p> <p>[1] Spät: Vráti sa na displej menu Setup.</p> <p>[2] AF: Fungovanie AF zapnuté/vypnuté (Zo závodu: zapnuté).</p> <p>[3] Regional (Regionálne): Fungovanie regionálneho AF zapnuté/vypnuté (Zo závodu: vypnuté).</p> <p>[4] PTY: Menu výberu typu programu.</p> <p>[5] Traffic Announcement (Hlásenie o dopravnej situácii): TA zapnuté/vypnuté (Zo závodu: zapnuté).</p> <p>[6] Clock Synchronization (Synchronizácia hodín): Synchronizácia hodín údajov RDS zapnuté/vypnuté (Zo závodu: zapnuté).</p>

7. DAB pre región EU


Mód/tlačidlo	Popis a displej
[7] DAB Settings (Nastavnia DAB)	<p>DAB (digitálne rádio) Vyber nastavenia menu.</p> <p>> [1] Back > [2] Service Follow (Služba sledovania) > [3] DLS > [4] Traffic Announcement (Hlásenie o dopravnej situácii) > [5] Calling time shift (Posun volacieho času)</p> <p>[1] Spät: Vráti sa na displej menu Setup.</p> <p>[2] Service Follow (Služba sledovania): DAB pre službu sledovania FM zapnuté / vypnuté, keď je príjem DAB slabý. (Zo závodu: zapnuté).</p> <p>[3] DLS: Displej informácií o texte DAB zapnutý/vypnutý (Zo závodu: zapnutý).</p> <p>[4] Traffic Announcement (Hlásenie o dopravnej situácii): TA zapnuté/vypnuté (Zo závodu: zapnuté).</p> <p>[5] Calling time shift (Posun volacieho času): Funkcia posunu času počas krátkeho hovoru Bluetooth zapnutý/vypnutý (Zo závodu: vypnutý).</p>

Špecifikácia produktu

Certifikácia

E11	10R-059939	FCC	2AE77DGU2040Q2001
CE	MOV013-1A	ANATEL	05478-17-02534
RoHS	CA17ROHS022	SUBTEL	10740
Bluetooth	D036858	SRRC	2017DJ5294
FAC	Д-МДРД-5005	RCM	RCM000-973
CU	0597039		

CMII T ID : 2017DJ5294
FCC ID : 2AE77DGU2040Q2001



05478-17-02534



Car Audio

Prikon	DC 14,4V
Prevádzkové napätie	9V - 16V
Spotreba prúdu	4,5A (Max. prikon)
Prevádzková teplota	-30°C - +75°C
Teplota skladovania	-40°C - +85°C
Rozmery	Predná tabuľka: 278.4 x 175.5 x 60.1 mm SBX: 178 x 138 x 102 mm
Hmotnosť	1,96 kg
Rozlíšenie displeja	270x100

Rádio

Frekvenčný rozsah	
1. Všeobecný región	FM: 87,5 - 108,0MHz Step 100kHz AM: 531 - 1602kHz Step 9kHz
2. Región EU	FM: 87,5 - 108,0MHz Step 100kHz (Manuálny step 50kHz) AM: 522 - 1620kHz Step 9kHz
3. Latinská Amerika	FM: 87,5 - 108,0MHz Step 200kHz AM: 530 - 1710kHz Step 10kHz

USB / iPod

Prikon	USB 2.0 FS
Formát	FAT32
Podporované súbory	MP3, WMA, AAC (M4A), WAV, FLAC

Bluetooth

Kompatibilita	Bluetooth 4.1
Pásmo	2402 - 2480 MHz
Profil	HF, A2DP, AVRCP, SPP

Bezpečné používanie

Bezpečnostné upozornenia

Upozornenie!

- Ak budete počas jazdy používať navigačný systém, dodržujte aktuálne dopravné obmedzenia.
Ak budete po trase jazdiť len podľa navádzania navigácie, môžete porušiť aktuálne dopravné podmienky a spôsobiť dopravné nehody.
- Počas jazdy pozerajte na obrazovku len nakrátko. Ak budete počas jazdy na obrazovku pozeráť dlhšie, môžete spôsobiť dopravné nehody.
- Počas jazdy nevykonávajte so zariadením operácie, ktoré si vyžadujú nejaký čas, napríklad vyhľadanie miesta. Môžete spôsobiť dopravnú nehodu. Pred vykonaním operácií najprv vozidlo zaparkujte na bezpečnom mieste.
- Toto zariadenie nerozberajte ani ho neupravujte. Takéto kroky môžu spôsobiť nehody, požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
- Dávajte pozor, aby sa do vnútra výrobku nedostala voda ani cudzie teleso. Môžu spôsobiť výpary, zapálenie alebo poruchu zariadenia.
- Ak sa vyskytne problém, napríklad ak sa do zariadenia dostane cudzie teleso alebo vystavené účinkom vody alebo dymu, prestaňte ho okamžite používať a spojte sa s predajcom alebo určeným údržbárskym strediskom. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche zariadenia.
- Ak zariadenie vykazuje znak poruchy, napríklad nič sa nezobrazuje alebo nepočuť žiadny zvuk, nepoužívajte ho. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám (požiar, zasiahnutie elektrickým prúdom) alebo vážnej poruche zariadenia.
- Toto zariadenie nepoužívajte na miestach, kde je zákaz zastavenia alebo parkovania. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám.

Bezpečnostné výstrahy

Upozornenie!

- Počas jazdy dávajte pozor na aktuálne dopravné podmienky. Navigácia môže navádzať na trasu cez oblasti so zákazom vjazdu.
- Obsluhovanie zariadenia počas šoférovania môže spôsobiť dopravnú nehodu. Pred obsluhou zariadenia najprv vozidlo zaparkujte na bezpečnom mieste. Kvôli bezpečnosti môžu byť niektoré funkcie vypnuté, kým sa vozidlo pohybuje, a zapnú sa po jeho zaparkovaní.
- Toto zariadenie je výrobok špeciálne navrhnutý na použitie v automobiloch. Ak chcete zmeniť polohu namontovania systému AVN, opýtajte sa na to miesto zakúpenia alebo servisné stredisko. Inštalácia a demontáž zariadenia si vyžadujú technické znalosti.
- Dotykovú obrazovku čistite utretím suchou mäkkou handričkou; najprv vypnite napájanie. Nepoužívajte tvrdé handry, utierky napustené chemikáliou ani organické rozpúšťadlá (alkohol, benzén, rozpúšťadlá atď.), pretože môžu poškrabať alebo zmeniť povrch panela. Ak sa u výrobku vyskytne problém, kontaktujte predajcu alebo servisné stredisko a požiadať o vykonanie krokov na jeho odstránenie.
- Zariadenie nevystavujte silným nárazom. Priamy tlak na prednú časť monitora môže poškodiť LCD panel a dotykový panel.
- Ak budete zariadenie dlho používať pri vypnutom motore, zobrazí sa obrazovka s upozornením na elektrické vybítie. Systém používajte, ak je zapnutý motor.

- Tento výrobok bol navrhnutý len na používanie vo vozidle s napätím DC 14 V s uzemnením cez záporný pól. Nepoužívajte neštandardné zdroje napájania.



- Na čistenie jednotky nepoužívajte benzín, riedidlo, benzén ani organické rozpúšťadlá.



Informácie

- Ak dôjde k odpojeniu napájacieho konektora alebo batérie, pamäť predvoľieb sa vymaže a obnovia sa jej výrobné predvolené nastavenia.



Smart Audio






Názvy súčastí a funkcie	2
Ovládací prvok na volante	3
Základné používanie	4
Výber tlačidla	5
Výber režimu	6
Systémové nastavenia	8
Zadná kamera	9
AVM (Monitorovanie so zobrazením okolia) – voliteľné	10

Názvy súčastí a funkcie

☐ Pohľad spredu








Tlačidlo	Opis
	RADIO <ul style="list-style-type: none"> Slúži na prechod do režimu RADIO. Každým stlačením tlačidla sa režim zmení v poradí FM1 → FM2 → AM → DAB (len EÚ).
	MODE <ul style="list-style-type: none"> Slúži na prepnutie na obrazovku výberu režimu. Ak ho v režime Navigácia stlačíte a podržíte (na dlhšie než 1,5 s), prejdete do režimu AV s aktuálnym prehrávaním.

Tlačidlo	Opis
	PHONE <ul style="list-style-type: none"> Slúži na prechod na obrazovku režimu rozhrania Bluetooth. Režim telefónu Bluetooth, krátkym stlačením zobrazíte História hovorov. Ďalším stlačením zavoláte na posledné volané číslo. Krátkym stlačením počas hovoru môžete prepínať medzi handsfree a súkromným. Stlačením a podržaním (na dlhšie než 1,5 s) vytočíte posledné číslo. Stlačením a podržaním počas prijímania prichádzajúceho hovoru odmietnete hovor. Stlačením a podržaním počas hovoru ukončíte hovor.
	SETUP <ul style="list-style-type: none"> Ak stlačíte a podržíte v ktoromkoľvek režime, prejdete do režimu Nastavenie. V režime Rádio / Zvuk / Video / Telefón s Bluetooth stlačte tlačidlo zobrazte zodpovedajúcu obrazovku nastavení.
	MEDIA <ul style="list-style-type: none"> Každým stlačením tlačidla v ktoromkoľvek režime zmeníte režim v poradí Médiá (USB) → Bluetooth hudba → Moja hudba. Ak je pripojená služba CarPlay alebo Android Auto, režim sa najprv zmení na CarPlay alebo Android Auto.
	USER <ul style="list-style-type: none"> Slúži na registráciu a používanie požadovanej funkcie pomocou tohto kľúča. Krátkym stlačením prejdete na registrovanú funkciu. Stlačením a podržaním sa presuniete na obrazovku Nastavenia používateľských kľúčov a pomocou tohto kľúča zaregistrujte požadovanú funkciu.
	POWER/VOL <ul style="list-style-type: none"> Slúži na zmenu aktuálnej frekvencie vysielania alebo aktuálneho súboru. Otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek zmeníte na nasledujúcu frekvenciu/súbor. Krátkym stlačením zapnete/vypnete AV. Otočením doľava / doprava ovládate hlasitosť. (rozsah ovládania hlasitosti 0 ~ 45)

Ovládací prvok na volante



Tlačidlo	Opis
 <p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> Služi na zapnutie/vypnutie stlmenia. Stlačením vypínača počas hovoru zablokujete odchádzajúci zvuk. (Stlmenie mikrofónu) Služi na zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti.
 <p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vo všetkých režimoch môžete krátkym stlačením vypínača zmeniť režim v poradí Rádio → Média → Moja hudba → Bluetooth hudba. (ak je pripojené externé zariadenie) V režime Rádio stlačením a podržaním vypínača zmeníte režim v poradí Rádio FM1 → FM2 → AM → DAB (len EÚ). V režime Média stlačením a podržaním vypínača zmeníte režim v poradí USB hudba → Video → Obrázok.
 <p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> V režime prehrávania súborov - Stlačením vypínača so šípkou nahor/nadol prejdete na predchádzajúci/další súbor. V režime Rádio <ul style="list-style-type: none"> Stlačením vypínača so šípkou nahor/nadol prejdete na predchádzajúcu/dalšiu predvoľbu. Stlačením vypínača so šípkou nahor/nadol prejdete na predchádzajúcu/dalšiu vysielaciu frekvenciu.
 <p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vypínač Bluetooth handsfree volania pre volania pomocou mobilných telefónov Stlačením a podržaním vypínača (na dlhšie než 1,5 s) ukončíte hovor.
 <p>5</p>	<ul style="list-style-type: none"> V režime Apple CarPlay alebo Android Auto služi na prevádzku funkcie Siri alebo Rozpoznávanie hlasu Google

Základné používanie


Spustenie systému



- Raz stlačte tlačidlo na naštartovanie motora alebo kľúčik zapalovania otočte do polohy PN alebo ACC.



- Zobrazí sa logo spoločnosti Ssangyong Motor a systém sa reštartuje.

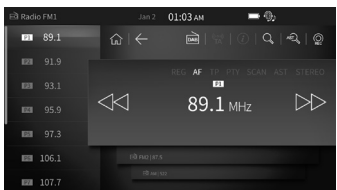

- Zobrazí sa naposledy používaný používateľský režim. (Počiatočná obrazovka je Rádio FM1)

Vypnutie systému



- Stlačením a podržaním (na dlhšie než 1,5 sekundy) tlačidla POWER/VOL vypnete napájanie. Pri vypnutí napájania sa uloží posledný prevádzkovaný režim.



- Pri vypnutí napájania sa zobrazí aktuálny čas.

Reštartovanie systému



- Súčasne stlačte tlačidlá RADIO a SETUP..



- Napájanie systému sa vypne a systém sa reštartuje.

Informácie


- Ak znova zapnete zapalovanie, systém sa automaticky zapne v poslednom prevádzkovanom režime.
- Systém sa automaticky vypne, ak po vypnutí zapalovania zostanú dlhšie než 3 minúty otvorené dvere na strane vodiča.
- Resetovaním systému sa obnovia všetky existujúce nastavenia a konfigurácie na ich predvolené stavy. Toto má zaisťiť stabilitu zariadenia.

RADIO



- Stlačením tlačidla RADIO prejdete na obrazovku Rádio.
- Služi na prehrávanie rozhlasového vysielania v pásme FM1/FM2/AM/DAB (len EÚ).

SETUP

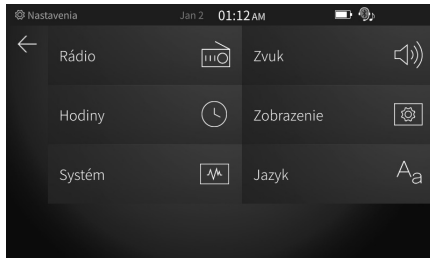


- Stlačením tlačidla SETUP zobrazte obrazovku Nastavenia.
- Na obrazovke Nastavenia vyberte požadovanú ponuku

MODE




- Do režimu sa dostanete stlačením klávesu MODE obrazovka.

MEDIA

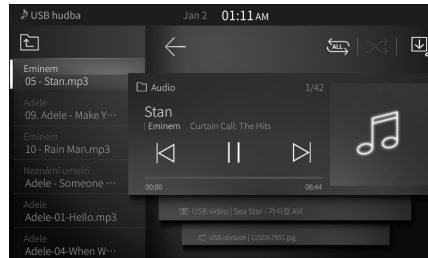


- Stlačením tlačidla MEDIA prejdete na obrazovku Média.
- Na obrazovke Média vyberte požadovanú ponuku.

PHONE

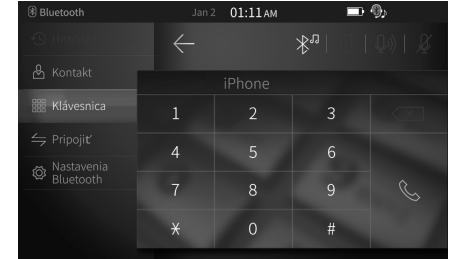

- Stlačením tlačidla PHONE zobrazte obrazovku Bluetooth telefónu.
- Na obrazovke Bluetooth telefónu spárujte Bluetooth zariadenia a uskutočnite hovor.

USER

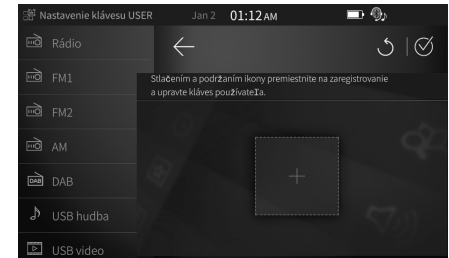

- Stlačením tlačidla USER prejdite na registrovanú funkciu.
- Stlačením a podržaním tlačidla USER zaregistrujete pre tlačidlo požadovanú funkciu.


Výber REŽIMU

☐ Hlavný režim



- Stlačte systémové tlačidlo MODE.

☐ Rádio

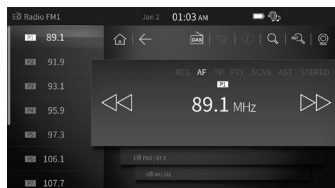


- Táto funkcia umožňuje používateľom prehrávať rozhlasové vysielanie v pásme FM1/FM2/AM/DAB (len EÚ).

☐ DAB (len EÚ)



- Ak v režime Rádio stlačíte tlačidlo DAB, vstúpite do režimu DAB a môžete počúvať digitálne rozhlasové vysielanie.

☐ Média

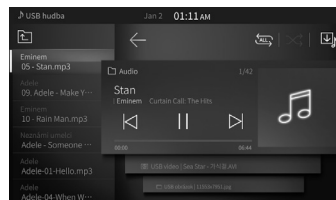


- Táto funkcia umožňuje používateľom prehrávať hudbu, videá, súbory s obrázkom z USB zariadenia.
- Táto funkcia nebude fungovať, pokiaľ nebude k dispozícii aspoň jedna hudba, video alebo obrazový súbor na USB zariadení.

☐ e-manuálny




- Táto funkcia umožňuje používateľom pozrieť si spôsob používania základných funkcií
- Vyberte požadovanú ponuku v zozname vľavo na obrazovke a na vykonávanie operácií používajte tlačidlá so šípkou doľava/doprava.

☐ Moja hudba

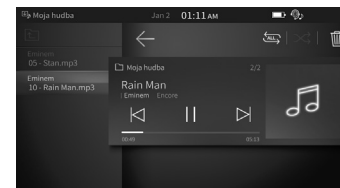

- Táto funkcia umožňuje používateľom prehrávať rozhlasové vysielanie jeho uložením pomocou funkcie Záznam rádia.
- Hudobné súbory v rámci režimu Média, ktoré často počúvate, môžete uložiť v systéme AVN a vytvoriť si jedinečné hudobné zoznamy.

☐ Hlasový záznam

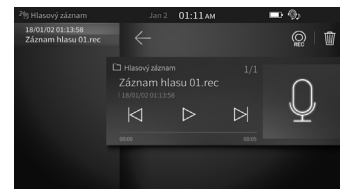

- Táto funkcia umožňuje používateľom vykonávať záznamy hlasu.

■ informácie

- Viacbodové párovanie pomocou rozhrania Bluetooth sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Bluetooth telefónu




- Táto funkcia umožňuje používateľovi pohodlne vykonávať telefonáty cez rozhranie Bluetooth.
- Pred používaním funkcie rozhrania Bluetooth musíte najprv spárovať/pripojiť svoj mobil k vozidlu.

Spánok cestujúcich vzadu



- Táto funkcia slúži na stlmenie zadných reproduktorov a umožňuje cestujúcim na zadných sedadlách odychovať.
- Maximálna úroveň zvuku AV je obmedzená na hodnotu 15.

Bluetooth hudba

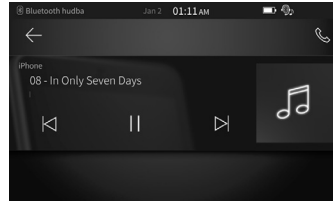

- Táto funkcia umožňuje používateľom počúvať v aute hudbu uloženú v mobilnom zariadení pomocou streamovania zvuku cez rozhranie Bluetooth.
- Používatelia môžu prepínať prehrávanie hudby z dvoch pripojených Bluetooth zariadení.

■ Informácie


Viacbodové párovanie pomocou rozhrania Bluetooth sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

Klimatizácia (voliteľná)




- Funkciu Klimatizácia môžete používať na kontrolu klimatizácie, teploty ohrievača a smeru ventilátora.

Android Auto

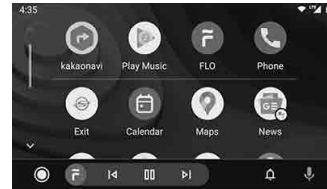

- Režim Android Auto možno používať na pripojenie smartfónu so systémom Android k zariadeniu.

CarPlay

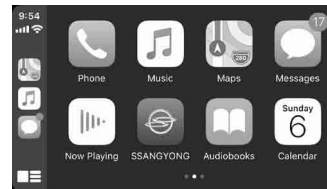


- Pripojte svoje zariadenie iPhone k zariadeniu na pohodlné používanie rôznych funkcií vrátane funkcie Telefón, Navigácia, Správy, Hudba a Siri.

■ informácie

- Android Auto nie je k dispozícii počas pripojenia oncar.

iPod

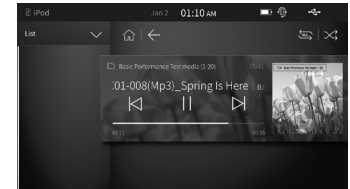

- Svoju hudbu môžete počúvať pripojením zariadenia iPod k zariadeniu.

Pripojenie CarPlay, iPod a Android Auto



■ informácie


- Pri pripájaní USB kábla používajte len pôvodný kábel na pripojenie.
- Pri používaní režimu iPod pomocou zariadenia iPhone treba v zariadení iPhone vypnúť nastavenie Používať CarPlay.

Systemové nastavenia

Režim Nastavenia





- Stlačte a podržte tlačidlo **SETUP**.

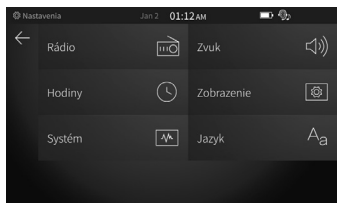


- V ponuke **Nastavenia** vyberte požadovaný režim nastavení.


Nastavenia rádia

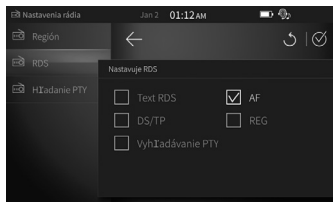


- Služí na nastavenie RDS a nastavenie vyhľadávania PTY.
- Na resetovanie nastavení stlačte tlačidlo  vpravo hore.


Nastavenia zobrazenia

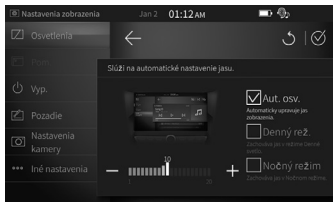


- Používa sa na nastavenie osvetlenia, pomeru strán, vypnutia obrazovky pozadia a ďalších nastavení zobrazenia.
- Na obnovenie výrobných nastavení stlačte tlačidlo  vpravo hore.

Nastavenia zvuku

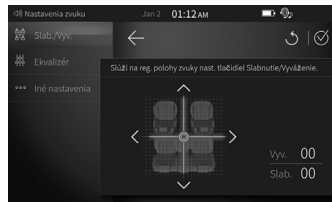


- Použite tlačidlo **ľavé/pravé/vpredu/vzadu** na zmenu slabnutia/vyváženia.
- Na resetovanie nastavení stlačte tlačidlo  vpravo hore.


Systemové informácie

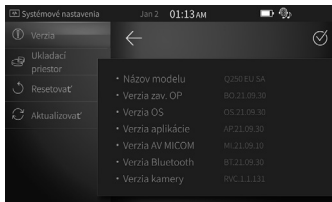


- Používa sa na kontrolu systémových informácií a vykonanie resetovania/ inovácie systému.


Nastavenia hodín

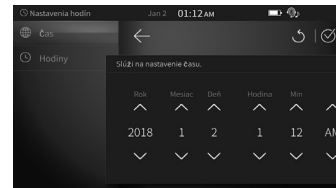

- Služí na nastavenie dátumu a času.
- Na resetovanie nastavení stlačte tlačidlo  vpravo hore.


Nastavenia jazyka

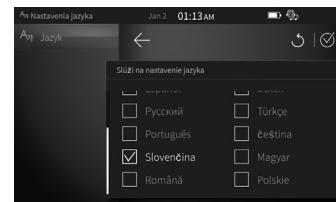


- Na obrazovke **Jazyk** vyberte požadovaný jazyk a použite ho. Systém sa automaticky reštartuje a použije sa nový systémový jazyk.
- Na obnovenie výrobných nastavení stlačte tlačidlo  vpravo hore.

Kvôli zaisteniu bezpečnosti bude zadná kamera fungovať, ak bude vozidlo cúvať

- Ak bude zaradený prevodový stupeň pre jazdu dozadu (R), zadná kamera bude fungovať bez ohľadu na aktuálne používaný režim.
- Po preradení do inej polohy sa činnosť zadnej kamery automaticky zastaví.
- Keď sa používa zadná kamera, nemožno používať funkciu hlasitosti a stlmenia.
- Funkciu Systém asistenta pri parkovaní (PAS) možno zapnúť/vypnúť v ponuke Nastavenia.
- Ak sa prevodový stupeň preradí z jazdy dozadu (R) do polohy pre parkovanie (P), na 5 sekúnd sa zobrazí zadná obrazovka a potom sa vypne (Túto funkciu možno zapnúť/vypnúť v ponuke Nastavenia.)

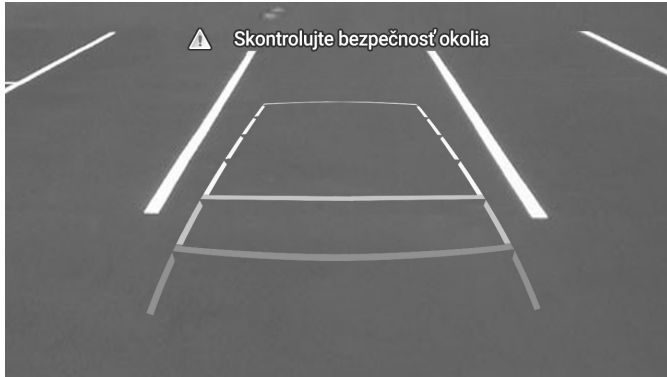

Ak je systém PAS vypnutý

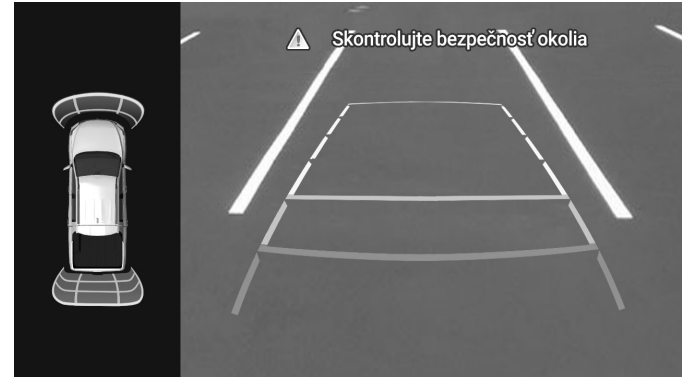

Ak je systém PAS zapnutý

Upozornenie!

- Pohľad dozadu zobrazený na displeji zariadenia sa môže líšiť od skutočnej vzdialenosti. Kvôli zvýšenej bezpečnosti kontrolujte pri cúvaní skutočné podmienky okolia.
- používaní zadnej kamery buďte opatrní, pretože výstražný text a parkovacie vodiace čiary môžu spôsobiť, že prekážky budú menej viditeľné.


Výstraha!

- Zadná kamera nie je dostupná počas aktualizácií. Pred vykonaním aktualizácie vozidlo zaparkujte a jazdiť začnite až po dokončení aktualizácie.
- Počas používania zadnej kamery budú dostupné len funkcie zvuku a prichádzajúceho hovoru.

AVM (Monitorovanie so zobrazením okolia) – voliteľné


- Stlačením tlačidla AVM alebo zaradením do polohy R sa monitor prepne do režimu AVM bez ohľadu na aktuálne používaný režim.
- Ďalším stlačením tlačidla AVM alebo zmenou polohy prevodového stupňa pri cúvaní dôjde k automatickému prepnutiu na predchádzajúcu prevádzkovú obrazovku.
- Keď sa používa režim AVM, možno používať funkciu hlasitosti a stlmenia.
- Na zmenu medzi režimom 2D a 3D zobrazenia použijete funkcie režimu zobrazenia v nastaveniach AVM.
- Keď sa používa režim AVM, režim AVM sa automaticky vypne, ak vozidlo prekročí 20 km alebo stlačíte systémové tlačidlo.
- Ak sa prevodový stupeň preradí z jazdy dozadu (R) do polohy pre parkovanie (P), na 5 sekúnd sa zobrazí predná obrazovka a potom sa vypne.

2D zobrazenie

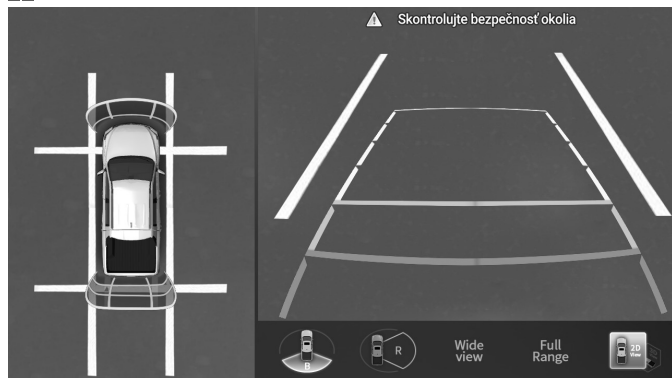

Ponúka zobrazenie v režime Normálne, Širokouhlé a Na celú obrazovku.

3D zobrazenie

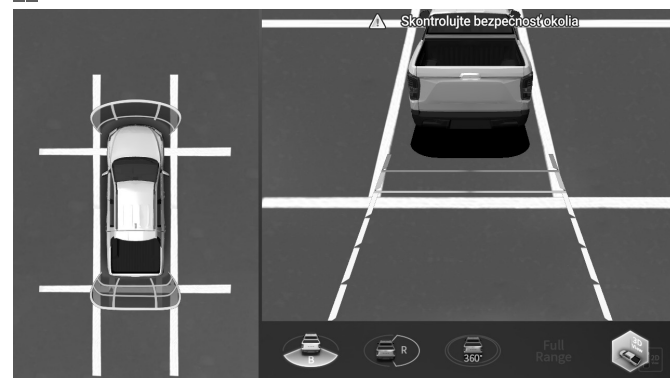

Ponúka zobrazenie 3D, 360° zobrazenie okolia

Výstraha!

- Obrazovka AVM môže vyzerat' odlišne od aktuálnej vzdialenosti. Kvôli vlastnej bezpečnosti vždy dávajte pozor a priamo kontrolujte zadnú a ľavú/pravú stranu.
- Počas používania režimu AVM sú podporované len funkcie Hlasitosť a Prichádzajúci hovor.



AVN

Názvy súčastí a funkcie	2
Ovládací prvok na volante	3
Základné používanie	4
Výber tlačidla	6
Výber režimu	7
Systémové nastavenia	9
Zadná kamera	11
AVM (Monitorovanie so zobrazením okolia) – voliteľné	12
Navigácia	13

Názvy súčastí a funkcie

☐ Pohľad spredu








Tlačidlo	Opis
<p>1</p> 	<p>HOME (Úvodná obrazovka)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slúži na zobrazenie ÚVODNEJ obrazovky (PIP, obraz v obraze). Stlačením a podržaním (na dlhšie než 1,5 s) sa dostanete do režimu Oblíbené.
<p>2</p> 	<p>MODE (Režim)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slúži na prepnutie na obrazovku výberu režimu. Ak ho v režime Navigácia stlačíte a podržíte (na dlhšie než 1,5 s), prejdete do režimu AV s aktuálnym prehrávaním.

Tlačidlo	Opis
<p>3</p> 	<p>NAVI (Navigácia)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slúži na zapnutie režimu Navigácia bez ohľadu na zapnutie/vypnutie režimu AV a prechod do aktuálnej polohy. Stlačením a podržaním (na dlhšie než 1,5 s) sa dostanete na vyhľadanie cieľa.
<p>4</p> 	<p>PHONE (Telefón)</p> <ul style="list-style-type: none"> Slúži na prechod na obrazovku režimu rozhrania Bluetooth. (Ak je rozhranie Bluetooth odpojené, zobrazí sa obrazovka na pripojenie.) Stlačením a podržaním (na dlhšie než 1,5 s) vytočíte posledné číslo. (Ak je rozhranie Bluetooth odpojené, zobrazí sa obrazovka na pripojenie.) Krátkym stlačením počas hovoru môžete prepínať medzi handsfree a súkromným.
<p>5</p> 	<p>SETUP (Nastavenie)</p> <p>Ak stlačíte a podržíte v ktoromkoľvek režime, prejdete do režimu Nastavenie.</p> <p>Krátkym stlačením budete prepínať v nasledujúcom poradí. (Rádio → Nastavenie rádia, Zvuk → Nastavenie zvuku, Video → Nastavenie obrazovky)</p>
<p>6</p> 	<p>USER (Používateľ)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak nie je kľúč používateľa zaregistrovaný, krátkym stlačením prejdete do režimu registrácie kľúča. Ak je kľúč používateľa zaregistrovaný, krátkym stlačením prejdete do režimu zaregistrovaného kľúča. Stlačením a podržaním (na dlhšie než 1,5 s) sa dostanete do režimu registrácie kľúča používateľa.
<p>7</p> 	<p>POWER/VOL (Zapnutie/vypnutie/hlasitosť)</p> <ul style="list-style-type: none"> Používa sa na zapnutie alebo vypnutie zariadenia a nastavenie úrovne hlasitosti. Stlačením a podržaním (na dlhšie než 1,5 s) vypnete napájanie zariadenia. Krátkym stlačením režim AV zapnete alebo vypnete. Otáčaním otočným ovládačom upravíte hlasitosť. (Rozsah hlasitosti 0 ~ 45)

Ovládací prvok na volante



Tlačidlo	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> Slúži na zapnutie/vypnutie stlmenia. Stlačením vypínača počas hovoru zablokujete odchádzajúci zvuk. (Stlmenie mikrofónu) Slúži na zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti.
	<ul style="list-style-type: none"> Vo všetkých režimoch môžete krátkym stlačením vypínača zmeniť režim v poradí Rádio → Média → Moja hudba → Bluetooth hudba. (ak je pripojené externé zariadenie) V režime Rádio stlačením a podržaním vypínača zmeníte režim v poradí Rádio FM1 → FM2 → AM → DAB (len EÚ). V režime Média stlačením a podržaním vypínača zmeníte režim v poradí USB hudba → Video → Obrázok.
	<ul style="list-style-type: none"> V režime prehrávania súborov - Stlačením vypínača so šípkou nahor/nadol prejdete na predchádzajúci/další súbor. V režime Rádio <ul style="list-style-type: none"> Stlačením vypínača so šípkou nahor/nadol prejdete na predchádzajúcu/dalšiu predvoľbu. Stlačením vypínača so šípkou nahor/nadol prejdete na predchádzajúcu/dalšiu vysielaciu frekvenciu.
	<ul style="list-style-type: none"> Vypínač Bluetooth handsfree volania pre volania pomocou mobilných telefónov Stlačením a podržaním vypínača (na dlhšie než 1,5 s) ukončíte hovor.
	<ul style="list-style-type: none"> V režime Apple CarPlay alebo Android Auto slúži na prevádzku funkcie Siri alebo Rozpoznávanie hlasu Google

Základné používanie


Spustenie systému



- Raz stlačte tlačidlo na naštartovanie motora alebo kľúčik zapalovania otočte do polohy PN alebo ACC.



- Zobrazí sa zavádzacia obrazovka a obrazovka s logom a systém sa spustí.

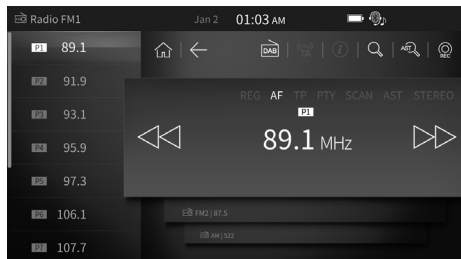

- Po stlačení Súhlasím sa zobrazí naposledy používaný používateľský režim. (Počiatočná obrazovka je Rádio FM.)

Informácie

- Zariadenie uloží režim, ktorý sa ako posledný používal pred vypnutím motora, a bude to prvý režim, ktorý sa bude používať pri najbližšom zapnutí zariadenia.

Vypnutie systému



- Ak počas používania systému na dlhšie než 1,5 sekundy stlačíte a podržíte otočný ovládač POWER/VOL, napájanie sa vypne. Pri vypnutí systém uloží aktuálne používaný prevádzkový režim.



- Pri vypnutí napájania sa zobrazí aktuálny čas.

Informácie

- Tento systém sa vypne 3 minúty po vypnutí motora.

Reštartovanie systému



- Súčasne stlačte tlačidlá HOME a USER.



- Napájanie systému sa vypne a systém sa reštartuje.


Informácie

- Pri reštartovaní systému sa niektoré už uložené informácie a nastavenia inicializujú (obnovia sa ich výrobné hodnoty). Nie je to na škodu, pretože inicializácia sa vykoná na zaistenie stability.

Vypnutie zvuku



- Krátkym stlačením (na kratšie než 1,5 s) otočného ovládača VOLUME pri zapnutom zvuku sa zvuk vypne a na obrazovke s mapou navigácie sa zobrazí aktuálna poloha.

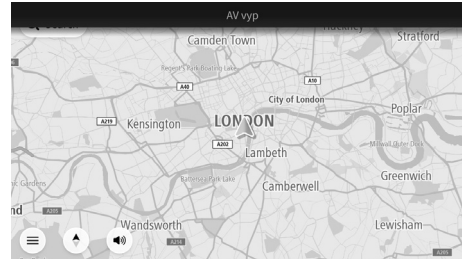


- Ak je zvuk vypnutý, obnoví sa obrazovka naposledy používaného režimu navigácie.

Zapnutie zvuku




- Krátkym stlačením (na kratšie než 1,5 s) otočného ovládača VOLUME pri vypnutom zvuku sa zvuk zapne.

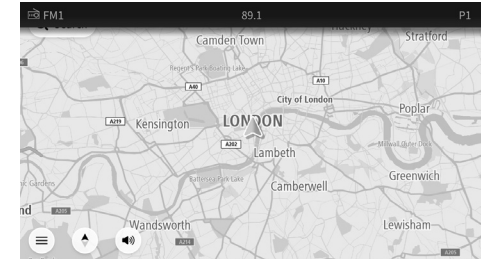

- Na obrazovke systému zostane zobrazená obrazovka navigácie a obnoví sa režim zvuku, ktorý sa pred vypnutím zvuku naposledy používal. Zachová sa navigácia a zvuk pred vypnutím zvuku.


Výber tlačidla

HOME

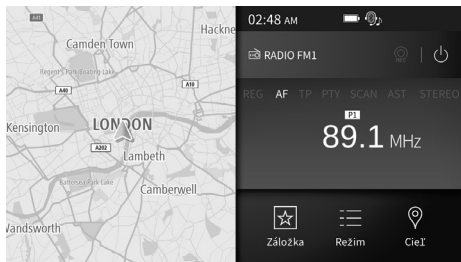

- Stlačením klávesu HOME sa presuniete do DOMOVA obrazovka.

MODE

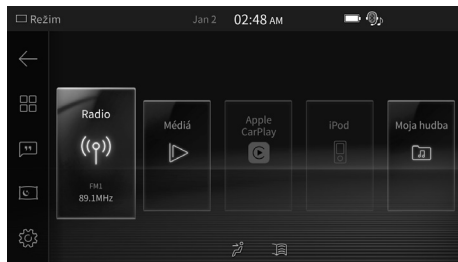


- Do režimu sa dostanete stlačením klávesu MODE obrazovka.

NAVI




- Na obrazovku mapy sa dostanete stlačením klávesu NAVI.

PHONE

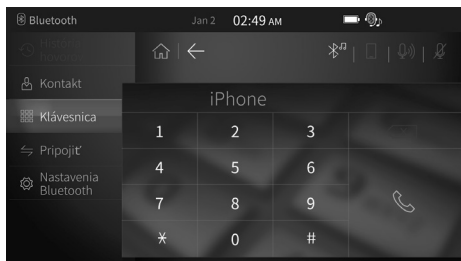


- Stlačením tlačidla PHONE zobrazte obrazovku Bluetooth telefónu.
- Na obrazovke Bluetooth telefónu spárujte Bluetooth zariadenia a uskutočnite hovor.

SETUP

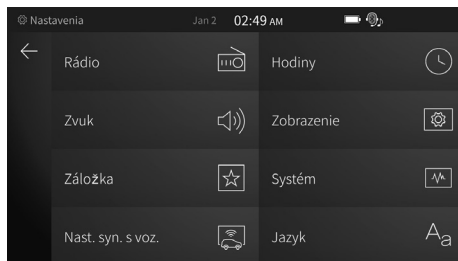

- Stlačením tlačidla SETUP zobrazte obrazovku Nastavenia.
- Na obrazovke Nastavenia vyberte požadovanú ponuku

USER

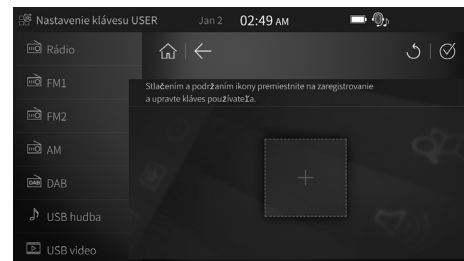


- Stlačením tlačidla USER prejdite na registrovanú funkciu.
- Stlačením a podržaním tlačidla USER zaregistrujete pre tlačidlo požadovanú funkciu.

Hlavný režim




- Stlačte systémové tlačidlo MODE.

Rádio

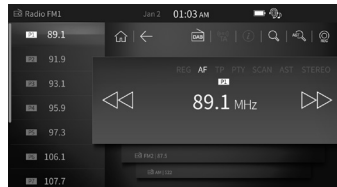


- Táto funkcia umožňuje používateľom prehrávať rozhlasové vysielanie v pásme FM1/FM2/AM/DAB (len EÚ).
- Ak v režime Rádio stlačíte tlačidlo DAB, vstúpite do režimu DAB a môžete počúvať digitálne rozhlasové vysielanie.

Bluetooth hudba

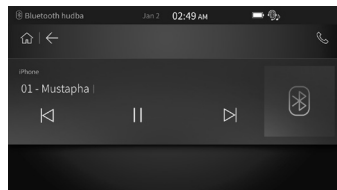


- Táto funkcia umožňuje používateľom počúvať v aute hudbu uloženú v mobilnom zariadení pomocou streamovania zvuku cez rozhranie Bluetooth
- Používatelia môžu prepínať prehrávanie hudby z dvoch pripojených Bluetooth zariadení.

Moja hudba

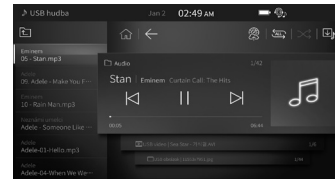


- Táto funkcia umožňuje používateľom prehrávať rozhlasové vysielanie jeho uložením pomocou funkcie Záznam rádia.
- Hudobné súbory v rámci režimu Média, ktoré často počúvate, môžete uložiť v systéme AVN a vytvoriť si jedinečné hudobné zoznamy.

e-manuálny

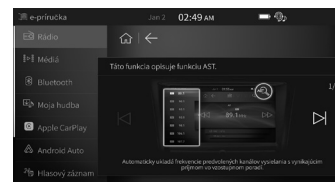


- Táto funkcia umožňuje používateľom pozrieť si spôsob používania základných funkcií
- Vyberte požadovanú ponuku v zozname vľavo na obrazovke a na vykonávanie operácií používajte tlačidlá so šípkou doľava/doprava.

Média

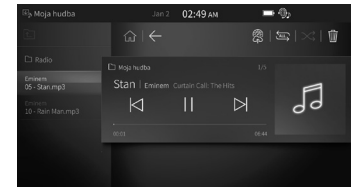

- Táto funkcia umožňuje používateľom prehrávať hudbu, videá, súbory s obrázkom z USB zariadenia.
- Táto funkcia nebude fungovať, pokiaľ nebude k dispozícii aspoň jedna hudba, video alebo obrazový súbor na USB zariadení.


Hlasový záznam

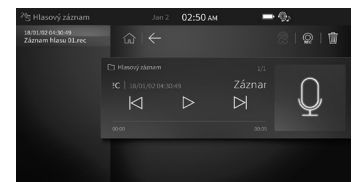

- Táto funkcia umožňuje používateľom vykonávať záznamy hlasu.

informácie


- Viacbodové párovanie pomocou rozhrania Bluetooth sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

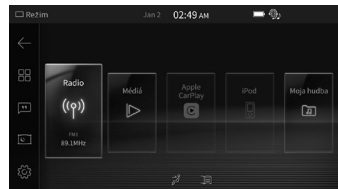

- Na obrazovke Režim vyberte požadovaný režim.

Výber REŽIMU

Bluetooth telefonu

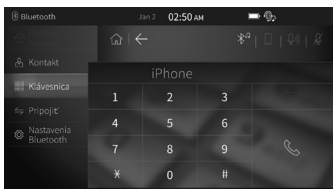

- Táto funkcia umožňuje používateľovi pohodlne vykonávať telefonáty cez rozhranie Bluetooth.
- Pred používaním funkcie rozhrania Bluetooth musíte najprv spárovať/pripojiť svoj mobil k vozidlu.

Klimatizácia (voliteľná)




- Funkciu Klimatizácia môžete používať na kontrolu klimatizácie, teploty ohrievača a smeru ventilátora.

informácie


- Pri pripájaní USB kábla používajte len pôvodný kábel na pripojenie.
- Pri používaní režimu iPod pomocou zariadenia iPhone treba v zariadení iPhone vypnúť nastavenie Používať CarPlay.
- Bluetooth nie je k dispozícii pri pripojení CarPlay. Aby ste mohli rozhranie Bluetooth používať, odpojte pripojenie CarPlay.

CarPlay

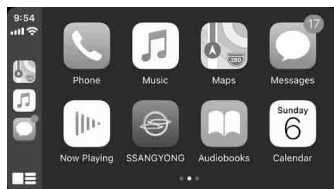


- Pripojte svoje zariadenie iPhone k zariadeniu na pohodlné používanie rôznych funkcií vrátane funkcie Telefón, Navigácia, Správy, Hudba a Siri.

iPod

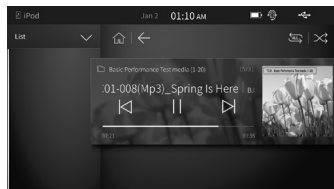

- Svoju hudbu môžete počúvať pripojením zariadenia iPod k zariadeniu.

Android Auto

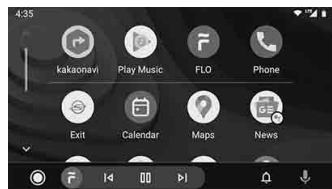


- Režim Android Auto možno používať na pripojenie smartfónu so systémom Android k zariadeniu.

Pripojenie CarPlay, iPod a Android Auto



Hovor s cestujúcimi vzadu

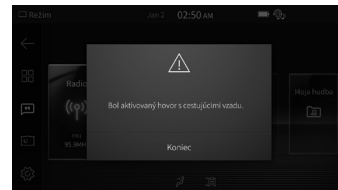

- Táto funkcia umožňuje vodičovi pomocou mikrofónu komunikovať s cestujúcim na zadných sedadlách.
- Hlasitosť AV možno upraviť v rozsahu 6 až 40.

Spánok cestujúcich vzadu




- Táto funkcia slúži na stlmenie zadných reproduktorov a umožňuje cestujúcim na zadných sedadlách oddychovať.
- Maximálna úroveň zvuku AV je obmedzená na hodnotu 15.

Režim Nastavenia




- Stlačte a podržte tlačidlo SETUP.

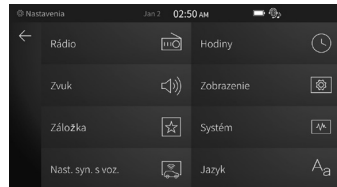


- V ponuke Nastavenia vyberte požadovaný režim nastavení.

Nastavenia rádia

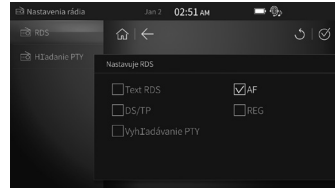


- Služí na nastavenie RDS a nastavenie vyhľadávania PTY.
- Na resetovanie nastavení stlačte tlačidlo vpravo hore.

Nastavenia hodín

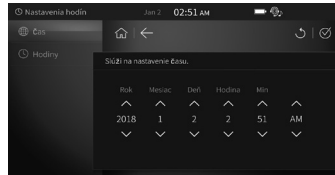


- Služí na nastavenie dátumu a času.
- Na resetovanie nastavení stlačte tlačidlo vpravo hore.

Nastavenia zvuku

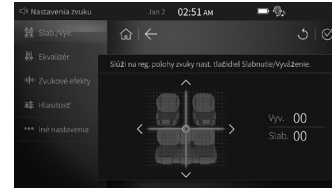


- Použite tlačidlo ľavé/pravé/vpredu/vzadu na zmenu slabnutia/vyváženia.
- Na resetovanie nastavení stlačte tlačidlo vpravo hore.

Nastavenia zobrazenia

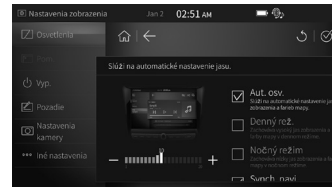


- Používa sa na nastavenie osvetlenia, pomeru strán, vypnutia obrazovky pozadia a ďalších nastavení zobrazenia.
- Na obnovenie výrobných nastavení stlačte tlačidlo vpravo hore.

Nastavenie položky Obľúbené

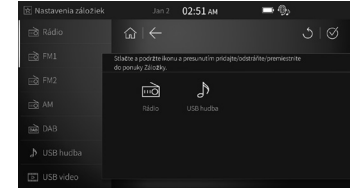

- Služí na pridávanie, odstránenie alebo zmenu položky Obľúbené.


Nastavenia jazyka

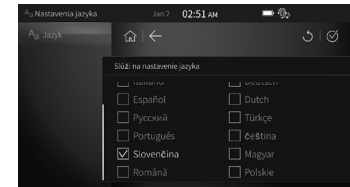

- Na obrazovke Jazyk vyberte požadovaný jazyk a použite ho. Systém sa automaticky reštartuje a použije sa nový systémový jazyk.
- Na obnovenie výrobných nastavení stlačte tlačidlo vpravo hore.


Systemové nastavenia

Systemové informácie

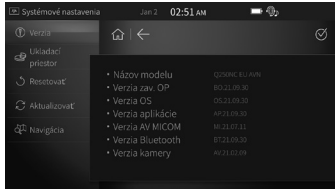

- Používa sa na kontrolu systémových informácií a vykonanie resetovania/ inovácie systému.


Nastavenie synchronizácie s vozidlom (voliteľné)

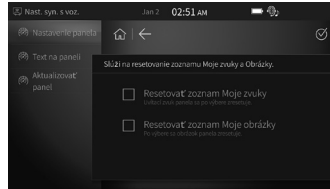


- Používa sa na resetovanie položky Moje zvuky/Moje obrázky/ Uvítací text na prístrojovom paneli a inováciu prístrojového panela

■ Kvôli zaisteniu bezpečnosti bude zadná kamera fungovať, ak bude vozidlo cúvať

- Ak bude zaradený prevodový stupeň pre jazdu dozadu (R), zadná kamera bude fungovať bez ohľadu na aktuálne používaný režim.
- Po preradení do inej polohy sa činnosť zadnej kamery automaticky zastaví.
- Keď sa používa zadná kamera, nemožno používať funkciu hlasitosti a stlmenia.
- Funkciu Systém asistenta pri parkovaní (PAS) možno zapnúť/vypnúť v ponuke Nastavenia.
- Ak sa prevodový stupeň preradí z jazdy dozadu (R) do polohy pre parkovanie (P), na 5 sekúnd sa zobrazí zadná obrazovka a potom sa vypne (Túto funkciu možno zapnúť/vypnúť v ponuke Nastavenia.)

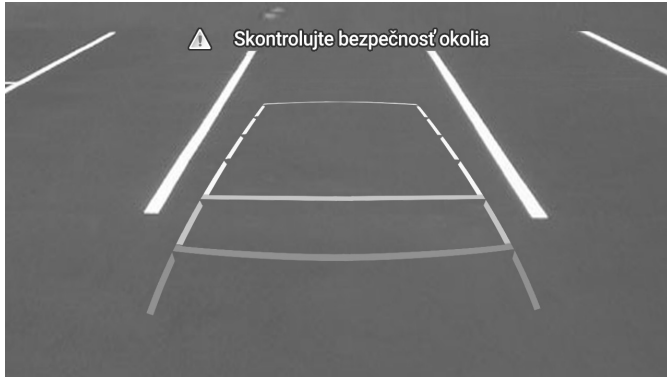

Ak je systém PAS vypnutý

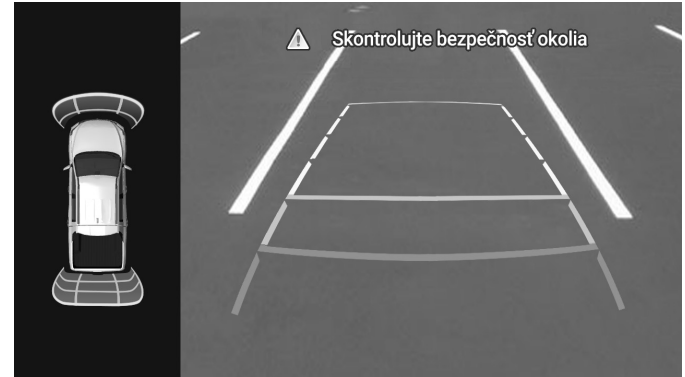

Ak je systém PAS zapnutý

■ Upozornenie!

- Pohľad dozadu zobrazený na displeji zariadenia sa môže líšiť od skutočnej vzdialenosti. Kvôli zvýšenej bezpečnosti kontrolujte pri cúvaní skutočné podmienky okolia.
- používaní zadnej kamery buďte opatrní, pretože výstražný text a parkovacie vodiace čiary môžu spôsobiť, že prekážky budú menej viditeľné.


Výstraha!

- Zadná kamera nie je dostupná počas aktualizácií. Pred vykonaním aktualizácie vozidlo zaparkujte a jazdiť začnite až po dokončení aktualizácie.
- Počas používania zadnej kamery budú dostupné len funkcie zvuku a prichádzajúceho hovoru.

AVM (Monitorovanie so zobrazením okolia) – voliteľné


- Stlačením tlačidla AVM alebo zaradením do polohy R sa monitor prepne do režimu AVM bez ohľadu na aktuálne používaný režim.
- Ďalším stlačením tlačidla AVM alebo zmenou polohy prevodového stupňa pri cúvaní dôjde k automatickému prepnutiu na predchádzajúcu prevádzkovú obrazovku.
- Keď sa používa režim AVM, možno používať funkciu hlasitosti a stlmenia.
- Na zmenu medzi režimom 2D a 3D zobrazenia použijete funkcie režimu zobrazenia v nastaveniach AVM.
- Keď sa používa režim AVM, režim AVM sa automaticky vypne, ak vozidlo prekročí 20 km alebo stlačíte systémové tlačidlo.
- Ak sa prevodový stupeň preradí z jazdy dozadu (R) do polohy pre parkovanie (P), na 5 sekúnd sa zobrazí predná obrazovka a potom sa vypne.

2D zobrazenie

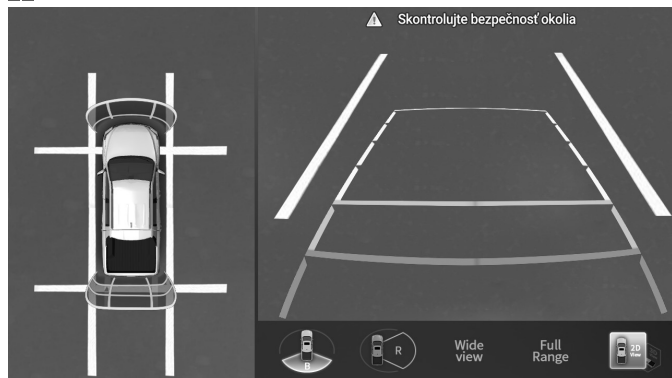

Ponúka zobrazenie v režime Normálne, Širokouhlé a Na celú obrazovku.

3D zobrazenie

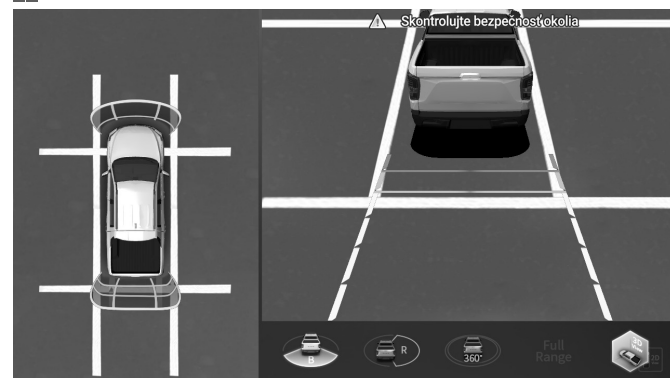



Ponúka zobrazenie 3D, 360° zobrazenie okolia

Výstraha!

- Obrazovka AVM môže vyzerat' odlišne od aktuálnej vzdialenosti. Kvôli vlastnej bezpečnosti vždy dávajte pozor a priamo kontrolujte zadnú a ľavú/pravú stranu.
- Počas používania režimu AVM sú podporované len funkcie Hlasitosť a Prichádzajúci hovor.


Spustenie navigácie Tom Tom








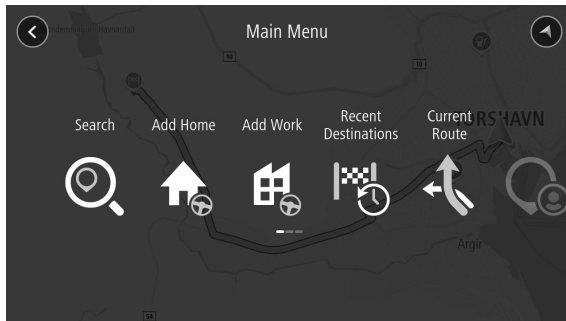

- Na obrazovke REŽIM stlačte tlačidlo Navigácia [] zobrazí sa obrazovka s mapou navigácie.
- Na obrazovke Navigácia stlačte tlačidlo [] na zobrazenie hlavnej ponuky.
- Aktualizácia mapy
 1. Aby sa mohla vykonať aktualizácia mapy, do počítača vložte kartu Micro SD.
 2. Prejdite na stránku aktualizácie (URL) a postupujte podľa pokynov.

-Adresa URL na aktualizáciu mapy: <https://ssangyong.navshop.com/downloads/>
- Možnosť „Stiahnuté mapy“ sa nedá používať, pretože sa neposkytuje funkcia „internetové pripojenie“. Použite webové stránky.
- Odporúčame používať kartu SD naformátovanú v systéme FAT32; systém súborov ex-FAT, NTFS nie je podporovaný.


Používanie hlavnej ponuky navigácie



	Služi na zobrazenie klávesnice na hľadanie miesta alebo zaujímavého miesta.		Služi na zobrazenie uložených trás
	Služi na spustenie navádzania po trase domov.		Služi na nájdenie parkovísk.
	Služi na spustenie navádzania po trase do práce.		Služi na nájdenie čerpacích staníc.
	Služi na zobrazenie zoznamu posledných cieľov.		Služi na zobrazenie obrazovky na nastavenie aplikácie Navigácia Tom Tom.
	Služi na zrušenie alebo zmenu navádzania po trase.		Služi na zobrazenie ponuky Pomocník.
	Služi na zobrazenie uložených miest.		


Navigácie

Plánovanie trasy

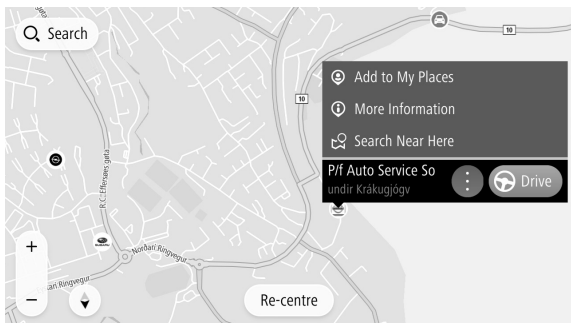

	Tlačidlo Automatické zobrazenie ponuky	Používa sa na <ul style="list-style-type: none">• Pridanie do zoznamu Moje miesta a bodov na trase• Nastavenie Počiatočného bodu trasy• Vyhľadanie miest tu v blízkosti
	Tlačidlo Jazda	Trasa je naplánovaná. Začnite jazdiť na spustenie navádzania po trase.

Navádzanie po trase

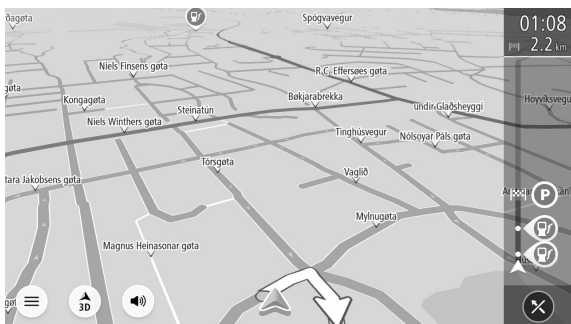

	Hlavná ponuka	Služi na zobrazenie hlavnej ponuky.
	Priblíženie/oddialenie	Služi na priblíženie (+) a oddialenie (-) mapy.
	Tlačidlo Prepnúť zobrazenie	Zmena medzi zobrazením mapy a zobrazením navádzania vo formáte 3D.
	Váš cieľ	Cieľ
	Riadok Trasa	Zobrazuje zostávajúcu vzdialenosť, približný čas príchodu a informácie o vašej trase.

TomTom

Zapnutie	5
Čo je na obrazovke	6
Doprava	16
Rýchle vyhľadávanie	20
Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania	31
Zmena trasy	49
My Routes	54
Kamery na meranie rýchlosti	57
Nebezpečné zóny	60
My Places	63
Nastavenia	68
Pomoc	75
Dodatok	76
Oznámenia o autorskom práve	80

Zapnutie

- Príjem signálu GPS 5

Čo je na obrazovke

- Pohľad na mapu 6
- Pohľad na navádzanie 8
- Lišta trasy 10
- Rýchle menu 11
- Navigačné tlačidlá 12
- Iné tlačidlá 13
- Ovládanie hlasitosti 14
- Použitie gest 14
- Presun tlačidiel Hlavného menu 15

Doprava

- RDS-TMC 16
- Pohľad na dopravu na mape 16
- Pohľad na dopravu na vašej trase 17
- Dopravné nehody 18
- Navádzanie na pruh 19
- Obmedzenie rýchlosti v závislosti na čase 19

Rýchle vyhľadávanie

- O vyhľadávaní 20
- Plánovanie trasy do POI pomocou vyhľadávania 20
- Zadanie podmienok vyhľadávania 23
- Práca s výsledkami vyhľadávania 24
- Poštové smerovacie čísla 26

- Kódy máp 27
- Zoznam ikon typu POI 27

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

- Plánovanie trasy na adresu pomocou vyhľadávania 31
- Plánovanie trasy do centra mesta 33
- Plánovanie trasy do POI pomocou vyhľadávania 35
- Plánovanie trasy pomocou mapy 37
- Plánovanie trasy pomocou My Places 39
- Plánovanie trasy pomocou súradníc 40
- Plánovanie trasy pomocou a mapového kódu 41
- Vyhľadanie alternatívnej trasy 42
- Plánovanie trasy vopred 43
- Vyhľadanie parkoviska 45
- Vyhľadanie čerpacej stanice 47

Zmena trasy

- Menu súčasnej trasy 49
- Vyhnutie sa zablokovanej ceste 50
- Vyhnutie sa časti trasy 51
- Typy trasy 51
- Určité druhy trás 52
- Pridanie zastávky na vašej trase z Menu súčasnej trasy 52
- Pridanie zastávky na vašej trase pomocou mapy 53
- Vymazanie zastávky z vašej trasy 53
- Preskočenie nasledujúcej zastávky na vašej trase 53
- Prehodenie zastávok na trase 53

My Routes

■ My Routes.....	54
■ Uloženie trasy.....	54
■ Navigácia pomocou uloženej trasy.....	55
■ Pridanie zastávky do uloženej trasy pomocou mapy.....	56
■ Vymazanie trasy z Mojich trás.....	56

Kamery na meranie rýchlosti

■ Kamery na meranie rýchlosti.....	57
■ Prechod do inej oblasti alebo krajiny.....	57
■ Varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti.....	57
■ Zmena spôsobu varovania.....	59

Nebezpečné zóny

■ Nebezpečné zóny a rizikové zóny.....	60
■ Prechod do inej oblasti alebo krajiny.....	61
■ Varovanie pred nebezpečnou zónou a rizikovou zónou.....	61
■ Zmena spôsobu varovania.....	62

My Places

■ My Place.....	63
■ Nastavenie miesta vášho domova alebo práce.....	64
■ Zmena miesta domu.....	64
■ Pridanie miesta z My Places.....	65
■ Pridajte miesto do My Places z mapy.....	66
■ Pridanie miesta do My Places pomocou vyhľadávania.....	66
■ Pridanie miesta do My Places označením.....	67

■ Vymazanie súčasnej destinácie z My Places.....	67
■ Vymazanie miesta z My Places.....	67

Nastavenia

■ Vzhľad.....	68
■ Display.....	69
■ Lišta trasy.....	69
■ Pohľad navádzania.....	71
■ Automatický zoom.....	71
■ Hlasy.....	71
■ Mapy.....	72
■ Plánovanie trasy.....	72
■ Zvuky a varovania.....	73
■ Typ varovania.....	73
■ Varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti.....	73
■ Bezpečnostné varovania.....	74
■ Jazyk a jednotky.....	74
■ Systém.....	74

Pomoc

■ Pomoc.....	75
--------------	----

Dodatok..... 76

Oznámenia o autorskom práve..... 80

Vitajte v navigácii s TomTom

Tento Užívateľský manuál vysvetľuje všetko, čo potrebujete vedieť o vašej novej Navigačnej aplikácii TomTom.

Ak si chcete rýchlo prečítať základné informácie, odporúčame vám aby ste si prečítali kapitolu Čo je na obrazovke.

Táto obsahuje najdôležitejšie obrazovky a tlačidlá.

Dúfame, že sa vám čítanie bude páčiť a čo je najdôležitejšie, že budete využívať vašu novú Navigačnú aplikáciu TomTom!

Príjem signálu GPS

Keď spustíte vašu Navigačnú aplikáciu TomTom po prvýkrát, bude potrebovať niekoľko minút na určenie vašej pozície. V budúcnosti zistí vašu pozíciu oveľa rýchlejšie.

Čo je na obrazovke

Pohľad na mapu

Pohľad na mapu sa ukáže vtedy, keď ste si nenaplánovali žiadnu trasu. Vaše skutočné miesto sa ukáže okamžite potom, ako vaša Navigačná aplikácia TomTom zistí vaše GPS miesto.

Pohľad na mapu môžete využiť rovnakým spôsobom, ako keď si prezeráte tradičnú papierovú mapu. Môžete sa pohybovať v rámci mapy pomocou gest a približovať si ju pomocou tlačidiel zoom.

Dôležité: Všetko, čo je na mape, je interaktívne vrátane trasy a symbolov mapy – pokúste sa niečo vybrať a uvidíte, čo to dokáže!

Tip: Ak chcete otvoriť pop-up menu pre položku na mape, napr. trasu alebo POI, klepnite na položku a otvorte menu. Ak si chcete zvoliť miesto na mape, klepnite na a podržte toto miesto, kým sa neotvorí pop-up menu.

Mapa ukazuje vaše súčasné miesto a mnohé iné miesta, ako napr. miesta My Places.

Ak ste si trasu nenaplánovali, mapa sa zväčší a zobrazí oblasť okolo vášho miesta.

Ak ste si trasu naplánovali, na mape sa zobrazí vaša úplná trasa. Na vašej trase môžete pridať zastávky priamo z mapy. Pohľad na navádzanie sa zobrazí po začiatku jazdy.



1. Tlačidlo späť. Toto tlačidlo vráti mapu na celkový prehľad celej vašej trasy alebo, ak nie je naplánovaná žiadna trasa, posunie mapu a zobrazí vaše súčasné miesto v strede.
2. Tlačidlo prepnutia pohľadu. Tlačidlo prepnutia pohľadu stlačte vtedy, keď chcete urobiť zmenu medzi pohľadom na mapu a pohľadom na smerovanie. Keď máte počas jazdy zapnutý pohľad na mapu, malá šípka sa pohybuje a ukazuje váš súčasný smer jazdy, pričom sever je na hornej strane.

3. Tlačidlá zoom. Ak chcete obraz zväčšiť alebo zmenšiť, klepnite na tlačidlá zoom.
4. Súčasné miesto. Toto symbol ukazuje vaše súčasné miesto. Použite ho vtedy, keď chcete pridať miesto do My Places alebo vyhľadávanie blízko vášho súčasného miesta.

Poznámka: Ak vaša Navigačná aplikácia TomTom nevie nájsť vaše miesto, symbol bude zobrazený sivou farbou.

5. Zvolené miesto. Stlačte a podržte na výber miesta na mape. Klepnite na tlačidlo pop-up menu, čo ukáže opcie pre miesto, alebo si zvolte tlačidlo jazdy, čo naplánuje trasu do daného miesta.
6. Tlačidlo Hlavné menu. Klepnite na toto tlačidlo a otvorte Hlavné menu.
7. Symboly na mape. Symboly na mape sa používajú na to, aby ukázali vašu destináciu a vaše uložené miesta:



Vaša destinácia.



Miesto vášho domova. Vy si môžete nastaviť Miesto vášho domova v My Places.



Zastávka na vašej trase.



Miesto uložené v My Places.

Klepnite na symbol na mape a otvorte pop-up menu, potom si klepnite na tlačidlo menu, kde sa zobrazí zoznam úkonov, ktoré môžete urobiť.

8. Dopravné informácie. Klepnite na dopravné nehody, kde sa ukážu informácie o zdržaní v doprave.

Poznámka: Dopravné informácie sú k dispozícii len vtedy, keď vaša Navigačná aplikácia TomTom má RDS-TMC.

9. Vaša trasa, ak ste si naplánovali trasu. Klepnite na trasu, ak to chcete vymazať, zmeniť typ trasy, pridať zastávku alebo uložiť zmeny na vašej trase.
10. Kamery na meranie rýchlosti na vašej trase. Klepnite na kamera na meranie rýchlosti, čo zobrazí informácie o danej kamere.
11. Lišta trasy. Lišta trasy sa zobrazí vtedy, keď ste si naplánovali trasu.

Čo je na obrazovke

Pohľad na navádzanie


Pohľad na navádzanie sa používa na navádzanie počas trasy do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí po začiatku jazdy. Vy uvidíte vaše súčasné miesto a podrobné údaje počas vašej trasy, vrátane 3D budov v niektorých mestách.

Poznámka: 3D budovy v pohľade na navádzanie nie sú k dispozícii vo všetkých zariadeniach.

Pohľad na navádzanie je normálne v 3D. Keď chcete zobrazit' 2D mapu tak aby sa mapa pohybovala vo vašom smere cesty, zmeňte nastavenia zo závodu 2D a 3D.

Tip: Keď ste si naplánovali trasu a zobrazil sa 3D pohľad na navádzanie, klepnite na tlačidlo prepnutia pohľadu, čím sa zmení pohľad na mapu a použijete interaktívne vlastnosti.

Keď znova zapnete vašu Navigačnú aplikáciu TomTom a keď ste si naplánovali trasu, zobrazí sa pohľad na navádzanie a vaše súčasné miesto.

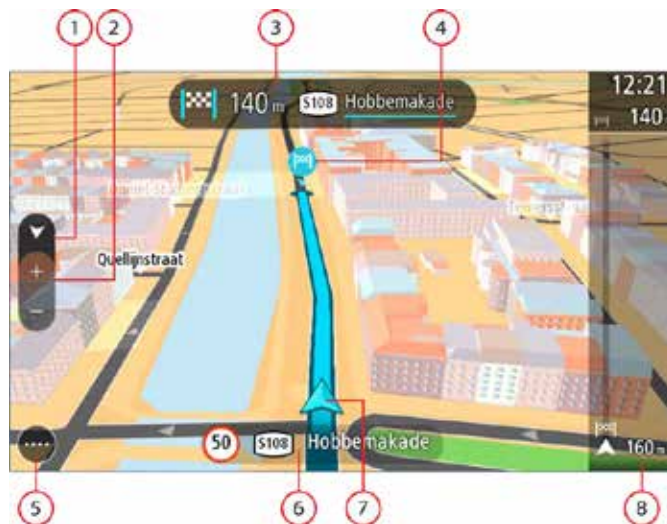

1. Tlačidlo prepnutia pohľadu. Klepnite na tlačidlo prepnutia pohľadu, keď chcete zmenu pohľadom na mapu a pohľadom na navádzanie. Keď máte počas jazdy zapnutý pohľad na navádzanie, malá šípka sa pohybuje a ukazuje váš súčasný smer jazdy, pričom sever je na hornej strane.
2. Tlačidlá zoom. Ak chcete obraz zväčšiť alebo zmenšiť, klepnite na tlačidlá zoom.
3. Panel s pokynmi. Tento panel ukazuje nasledovné informácie:

- Smer vášho ďalšieho zabočenia.
- Vzdialenosť do vášho ďalšieho zabočenia.
- Názov nasledujúcej cesty na vašej trase.
- Navádzanie na pruh na niektorých križovatkách.

Poznámka: Klepnite na panel s pokynmi, kde si môžete pozrieť zoznam textových pokynov pre jednotlivé odbočenia pre vašu plánovanú trasu.

4. Symboly trasy. Symboly na vašej trase ukazujú vaše miesto odchodu, vaše zastávky a vašu destináciu.
 5. Tlačidlo Hlavné menu. Keď použijete toto tlačidlo, ukáže sa vám Hlavné menu.
 6. Panel rýchlosti. Tento panel ukazuje nasledovné informácie:
 - Obmedzenú rýchlosť na vašom mieste.
 - Ak idete rýchlosťou viac ako 5 km/h alebo 3 mph nad obmedzenú rýchlosť, panel rýchlosti začne svieť červenou farbou. Ak idete rýchlosťou menej ako 5 km/h alebo 3 mph nad obmedzenú rýchlosť, panel rýchlosti začne svieť oranžovou farbou.
 - Názov ulice, po ktorej idete.
 7. Súčasnú miesto. Tento symbol ukazuje vaše súčasné miesto.
- Poznámka:** Ak vaša Navigačná aplikácia TomTom nevie nájsť vaše miesto, symbol bude zobrazený sivou farbou.
8. Lišta trasy. Lišta trasy sa zobrazí vtedy, keď ste si naplánovali trasu.

Čo je na obrazovke

Lišta trasy

Lišta trasy sa zobrazí vtedy, keď ste si naplánovali trasu. Na hornej strane je panel s údajmi o príchode a lišta so symbolmi je dole.

Poznámka: Vzďialenosť pred vami zobrazená na lište trasy závisí od celkovej dĺžky vašej trasy.



Panel s údajmi o príchode ukazuje nasledovné informácie:

- Predpokladaný čas príchodu do vašej destinácie.
- Čas do príchodu do destinácie z vášho súčasného miesta.

Tip: Ak je vaša destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli s údajmi o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Ak máte na vašej trase zastávky, klepnite na tento panel na zmenu medzi informáciami o ďalšej stop a vašej konečnej destinácii.

Vy si môžete vybrať informácie, ktoré vidíte na paneli s údajmi o príchode.

Lišta používa symboly, ktoré ukazujú nasledovné informácie:

- Zastávky na vašej trase.
- Nasledujúce dve Čerpacie stanice, ktoré sú priamo na vašej trase. Ak chcete vidieť čerpacie stanice na lište trasy, klepnite na Nastavenia a potom Vzhľad. Ak chcete vidieť presné miesto čerpacej stanice na mape, klepnite na Nájdi čerpaciu stanicu v Hlavnom menu.

- Dopravné nehody.
- TomTom Kamery na meranie rýchlosti a Nebezpečné zóny.

Vy si môžete vybrať informácie, ktoré vidíte na vašej trase.

Symbols sú v poradí, v akom sa objavujú na vašej trase.

Celkový čas zdržania z dôvodu dopravnej zápchy, počasia a iných nehôd na vašej trase, vrátane informácií, ktoré poskytujú IQ Routes, bude zobrazený nad symbolmi.

Úplný zoznam typov nehôd je uvedený v kapitole Doprava - Dopravné nehody.

Spodná časť lišty trasy predstavuje vaše súčasné miesto a ukazuje vzdialenosť do ďalšej nehody na vašej trase.

Poznámka: Aby bola lišta trasy prehľadnejšia, niektoré nehody nemusia byť uvedené. Takéto nehody budú vždy menej dôležité a spôsobia len malé zdržanie.

Lišta trasy ukazuje aj správy o stave, napr. Nájdenie najrýchlejšej trasy.

Rýchle menu

Ak chcete otvoriť Rýchle menu, klepnite na symbol súčasného miesta alebo panel rýchlosti v pohľade na navádzanie.

Potom môžete urobiť niečo z nasledovného:

- Označiť miesto
- Vyhnúť sa zablokovanej ceste
- Pozrieť si vaše súčasné miesto alebo vašu zemepisnú šírku/dĺžku, ak ste na ceste bez mena.

Čo je na obrazovke

Navigačné tlačidlá

Ak chcete otvoriť Hlavné menu, v pohľade na mapu alebo v pohľade na navádzanie klepnite na tlačidlo Hlavné menu.

V Hlavnom menu sú k dispozícii nasledovné navigačné tlačidlá:

Vyhľadávanie



Klepnite na toto tlačidlo na vyhľadávanie adresy, miesta alebo Bodu záujmu, potom naplánujte trasu do daného miesta.

Cesta domov



Klepnite na toto tlačidlo na jazdu do miesta vášho domova. Ak sa toto tlačidlo nenachádza vo vašom Hlavnom menu, choďte na My Places a nastavte Miesto vášho domova.

Cesta do práce



Klepnite na toto tlačidlo na jazdu do vášho miesta práce. Ak sa toto tlačidlo nenachádza vo vašom Hlavnom menu, choďte na My Places a nastavte vaše miesto práce.

Súčasná destinácia



Klepnite na toto tlačidlo na otvorenie zoznamu vašich súčasných destinácií. Na naplánovanie trasy do danej destinácie klepnite na súčasnú destináciu.

Súčasná trasa / Súčasná dráha



Klepnite na toto tlačidlo na vymazanie alebo zmenu vašej naplánovanej trasy alebo dráhy.

My Places



Klepnite na toto tlačidlo, ktoré vám ukáže vaše uložené miesta.

My Routes



Klepnite na toto tlačidlo na zobrazenie uložených trás.

Parkovanie



Klepnite na toto tlačidlo na nájdenie parkoviska.

Čerpacia stanica



Klepnite na toto tlačidlo na nájdenie čerpacích staníc.

Iné tlačidlá

Na mape alebo v pohľade na navádzanie, a otvorte Hlavné menu klepnite na tlačidlo Hlavné menu.

Nasledovné tlačidlá sú k dispozícii na obrazovke Hlavné menu, okrem navigačných tlačidiel:



Toto tlačidlo klepnite a otvorte menu nastavení.



Toto tlačidlo klepnite na otvorenie Help Menu. Help Menu obsahuje pomoc na použitie Úpravy hlasu, ak je podporované vaším zariadením, spoil s inými informáciami o vašej Navigačnej aplikácii TomTom, napr. verzia mapy, sériové číslo zariadenia a právne informácie.



Na premiestnenie tlačidiel v Hlavnom menu klepnite na toto tlačidlo.



Toto tlačidlo klepnite na návrat na predchádzajúcu obrazovku.



Toto tlačidlo klepnite na návrat na prehľad mapy alebo prehľad navádzania.



Toto tlačidlo ukazuje, že budete počuť hlasové pokyny. Klepnite na tlačidlo vtedy, keď chcete vypnúť hlasové pokyny. Potom nebudete počuť hovorené pokyny o trase, ale budete počuť iné informácie, ako napr. dopravné informácie a varovné zvukové signály.

Tip: Môžete si vybrať typy pokynov, ktoré chcete počuť. Zvoľte si Hlasy v Menu nastavení a zvoľte si pokyny, ktoré chcete počuť.



Toto tlačidlo ukazuje, že nebudete počuť hlasové pokyny. Toto tlačidlo klepnite na zapnutie hlasových pokynov.

Čo je na obrazovke

Ovládanie hlasitosti

Na mape alebo v pohľade na navádzanie klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.

Klepnite a posúvajte Ovládanie hlasitosti, čím zmeníte hlasitosť hlasových pokynov a varovaní. Aj keď sú hlasové pokyny vypnuté, ovládanie hlasitosti zmení hlasitosť varovaní.



Použitie gest

Vašími gestami môžete kontrolovať vašu Navigačnú aplikáciu TomTom.

Táto Referenčná smernica vysvetľuje, aké gesta môžete používať počas navádzania, ale tu je uvedený úplný zoznam všetkých gest, ktoré môžete používať.

Dva dotyky

Jedným prstom sa dotknite obrazovky rýchlo dvakrát za sebou.



Príklad, kedy to možno použiť: Približovanie (Zooming) na mape.

Potiahnite

Položte jeden prst na obrazovku a pohybujte ním cez obrazovku. Príklad, kedy to možno použiť: Rozvinutie mapy.



Listujte

Listujte koncom jedného prsta cez obrazovku. Príklad, kedy to možno použiť: Rozvinutie veľkej vzdialenosti na mape.



Tip: Listovanie nie je k dispozícii na všetkých zariadeniach.

Stlačte a podržte

Položte jeden prst na obrazovku na viac ako 0,5 sekundy.



Príklad, kedy to možno použiť: Otvorenie pop-up menu pre miesto na mape.

Ťuknutie alebo výber



Ťuknite jedným prstom na obrazovku.

Príklad, kedy to možno použiť: Výber položky v Hlavnom menu.

Tip: Na otvorenie pop-up menu pre položku na mape si zvolte a podržte položku, kým sa neotvorí menu.

Presun tlačidiel Hlavného menu

Na presun tlačidiel v Hlavnom menu, aby vyhovovali vašim preferenciám urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.



2. Stlačte a podržte tlačidlo, ktoré chcete posunúť, na dve sekundy.

Tip: Alternatívne klepnite na tlačidlo Edit v Hlavnom menu.



Tlačidlo menu sa zobrazí s ľavou a pravou šípkou.

3. Stlačte ľavú alebo pravú šíпку na tlačidlo menu, čím sa tlačidlo presunie na novú pozíciu v menu.
4. Klepnite a presuňte aj iné tlačidlá v želanom poradí.
5. Klepnite na Urob.

Doprava

RDS-TMC

Kanál dopravných správ (Traffic Message Channel - TMC), známy aj ako RDS-TMC, vysiela dopravné informácie ako rádiový signál a je k dispozícii bezplatne v mnohých krajinách.

TMC nie je službou TomTom, ale je k dispozícii, keď používate Navigačnú aplikáciu TomTom.

Poznámka: RDS-TMC nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. TomTom nezodpovedá za dostupnosť tohto kanála ani za kvalitu dopravných informácií, ktoré vysiela Kanál dopravných správ.

Pohľad na dopravu na mape

Dopravné nehody sú ukázané na mape. Ak sa prekrýva niekoľko dopravných nehôd naraz, zobrazí sa nehoda s najvyššou prioritou - napr. uzavretá cesta má vyššiu prioritu ako cestné práce alebo uzavretý pruh.

Tip: Zvoľte si nehodu na mape a ukážu sa vám podrobné informácie.



1. Dopravné nehody, ktoré majú vplyv na vašu trasu vo vašom smere cesty.

Symbol alebo číslo na začiatku nehody ukazuje typ nehody alebo zdržanie v minútach, napr. 5 minút.

Farba nehody označuje rýchlosť dopravy, ktorá je relatívna k maximálnej povolenej rýchlosti na danom mieste, pričom červená je najpomalšia. Animované pruhy na dopravnej zápche ukazujú rýchlosť dopravy.

Úplný zoznam typov nehôd nájdete v časti Dopravné nehody.

2. Dopravná nehoda na vašej trase, ale v opačnom smere cesty.
3. Dopravné nehody na cestách, ktoré nie sú viditeľné na vašom súčasnom obraze zoom.


Pohľad na dopravu na vašej trase

Informácie o dopravných nehodách na vašej trase sa zobrazia na lište trasy na pravej strane mapy.

Lišta trasy vám ukáže zdržania v doprave počas jazdy pomocou symbolov, ktoré uvádzajú, kde sa na vašej trase každá dopravná nehoda.

Poznámka: Aby bola lišta trasy prehľadnejšia, niektoré nehody sa nemusia zobraziť. Tieto nehody budú mať vždy malý význam a spôsobia len krátke zdržanie.

Ak chcete získať viac informácií o nehode, zvolte si nehodu na lište trasy. Mapa sa otvorí a priblíži nehodu, zobrazí sa pop-up správa s podrobnými informáciami o dopravnej nehode.

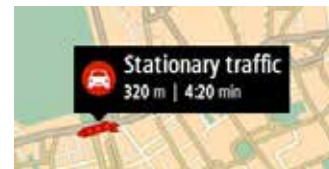

Zobrazené informácie môžu obsahovať nasledovné:

- Typ dopravnej nehody - všeobecné, zrážka, práce na ceste, uzavretie pruhu alebo počasie ako napr. hustý dážď alebo sneh.
- Závažnosť nehody – pomalá doprava, dlhý rad vozidiel alebo doprava stojí.
- Čas zdržania.
- Dĺžka nehody.

Úplný zoznam typov nehôd nájdete v časti Dopravné nehody.

Ak chcete ísť späť na pohľad na navádzanie, klepnite na tlačidlo späť.

Doprava

Dopravné nehody

V pohľade na mapu a v lište trasy sa používajú nasledovné symboly dopravných nehôd, ktoré označujú príčinu dopravnej zápchy:

	Doprava
	Nehoda
	Nebezpečné podmienky
	Práce na ceste
	Uzavretý pruh
	Uzavretá cesta
	Dážď
	Hmla



Ľad alebo sneh



Vietor

Symbol alebo číslo na začiatku nehody označuje typ nehody alebo zdržanie v minútach, napr. 4 minúty.

Farba nehody označuje rýchlosť dopravy, ktorá je relatívna k maximálnej povolenej rýchlosti na danom mieste, pričom červená je najpomalšia. Animované pruhy na dopravnej zápche ukazujú rýchlosť dopravy.

4



Rýchlosť dopravy je od 0% do 20% povolenej rýchlosti

4



Rýchlosť dopravy je od 20% do 40% povolenej rýchlosti

4



Rýchlosť dopravy je od 40% do 100% povolenej rýchlosti

4



Rýchlosť dopravy je normálna

—



Cesta je uzavretá, žiadna doprava.

Navádzanie na pruh

Poznámka: Navádzanie na pruh nie je k dispozícii pre všetky križovatky alebo vo všetkých krajinách.

Navádzanie na pruh vám pomáha pripraviť sa na exity a križovatky na diaľnici, pretože ukazuje správny jazdný pruh na vašej plánovanej trase.

Keď sa blížite k exitu alebo križovatke, potrebný pruh sa zobrazí na obrazovke a na paneli s pokynmi.



Tip: Keď chcete zavrieť obraz pruhu, dotknite sa obrazovky na ktoromkoľvek mieste.

Keď chcete vypnúť obrazy pruhov, klepnite na tlačidlo Nastavenia v Hlavnom menu, potom stlačte Vzhľad. Vypnite nastavenie Ukáž exity na diaľnici.

Obmedzenie rýchlosti podľa času

Niektoré zmeny obmedzenia rýchlosti podľa denného času.

Napr. môžete vidieť obmedzenie rýchlosti blízko škôl na 40 km/h alebo 25 mph ráno od 08.00 - 09.00 hod. a poobede od 15.00 – 16.00 hod. Ak je to možné, obmedzená rýchlosť na paneli rýchlosti sa zmení a ukazuje tieto zmeny v obmedzení rýchlosti.

Niektoré zmeny obmedzenia rýchlosti sa menia podľa jazdných podmienok. Napr. obmedzená rýchlosť sa zníži v prípade hustej dopravy alebo vtedy, keď sú zlé poveternostné podmienky.

Tieto meniace sa obmedzenia rýchlosti sa na paneli rýchlosti nezobrazia. Rýchlosť zobrazená na paneli rýchlosti je maximálna obmedzená rýchlosť povolená v dobrých jazdných podmienkach.

Dôležité: Obmedzená rýchlosť zobrazená na paneli rýchlosti je len informatívna. Vy musíte vždy dodržiavať skutočnú obmedzenú rýchlosť na ceste, po ktorej idete a podmienky za ktorých jazdíte.

Rýchle vyhľadávanie

Vyhľadávanie

LEN RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

Vy môžete vyžiť funkciu vyhľadávania na to, aby ste našli široký rozsah miest a potom navigovať smerom k nim. Vy si môžete vyhľadať nasledovné:

- Konkrétna adresa, napíšte napr. 123 Oxford Street, Londýn.
- Čiastočná adresa, napíšte napr. Oxford st Lon.
- Typ miesta, napíšte napr. čerpacia stanica alebo reštaurácia.
- Miesto podľa názvu, napíšte napr. Starbucks.
- PSČ, napr. napíšte napr. W1D 1LL pre Oxford Street, Londýn.

Tip: Ak chcete vyhľadať konkrétnu ulicu v Spojenom kráľovstve alebo v Holandsku, typ PSČ, vynechajte medzeru a potom napíšte číslo domu, napr. 1017CT 35. Pre iné krajiny sú poštové smerovacie čísla založené na jednotlivých oblastiach a uvedú vo výsledkoch vášho vyhľadávania zoznam príslušných miest a ulíc.

- Mesto, kde možno navigovať do centra mesta, napíšte napr. Londýn.
- POI (Bod záujmu) blízko vášho súčasného miesta, napíšte napr. reštaurácia blízko mňa.
- Mapový kód, napíšte napr. WH6SL.TR10
- Súradnice zemepisnej šírky a dĺžky, napíšte napr. N 51°30'31" W 0°08'34".

Plánovanie trasy do POI pomocou vyhľadávania

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si vždy napláňovať trasu ešte pred začiatkom cesty.

Ak si chcete napláňovať trasu do typu POI alebo do konkrétneho POI pomocou vyhľadávania, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.




2. Klepnite na Vyhľadávanie.



Otvorí sa obrazovka vyhľadávania a zobrazí sa klávesnica.

3. Použijete klávesnicu a napíšte názov miesta, kam si chcete napláňovať trasu.

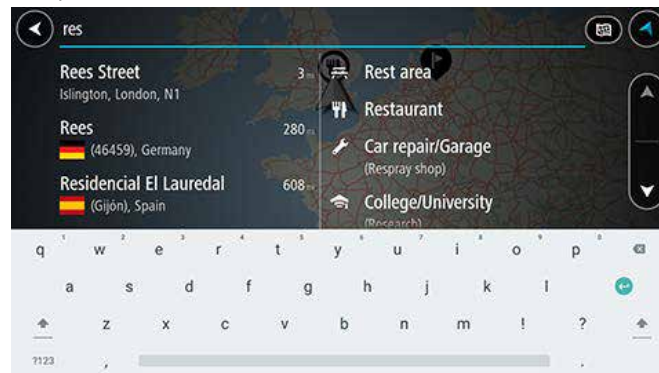

Vy si môžete vyhľadať typ POI (Bod záujmu), ako napr. reštauráciu alebo turistickú atrakciu.

Alternatívne si môžete vyhľadať konkrétny POI, napr. „Rosie's Pizzeria“.

Poznámka: Pri vyhľadávaní sa vyhľadáva celá mapa. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, klepnite na tlačidlo na pravej strane kolónky vyhľadávania. Potom môžete zmeniť miesto, kde vyhľadávanie prebieha, napr. po trase alebo v meste.

4. Počas písania sa v stĺpcoch objavujú možnosti podľa toho, čo ste zadali. Vy môžete písať ďalej, alebo využite možnosti.



Tip: Ak chcete vidieť viac výsledkov, skryte klávesnicu, alebo potiahnite zoznam výsledkov smerom dole.


Tip: Vy môžete prepínať medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname použitím tlačidla zoznam/mapa:



5. Zvoľte si typ POI alebo individuálny POI. Ak si zvolíte typ POI, klepnite na POI. Miesto sa zobrazí na mape.

Rýchle vyhľadávanie

6. Ak chcete vidieť viac informácií o POI, zvolte si POI na mape a potom klepnite na tlačidlo pop-up menu. V pop-up menu si zvolte Viac Informácií.

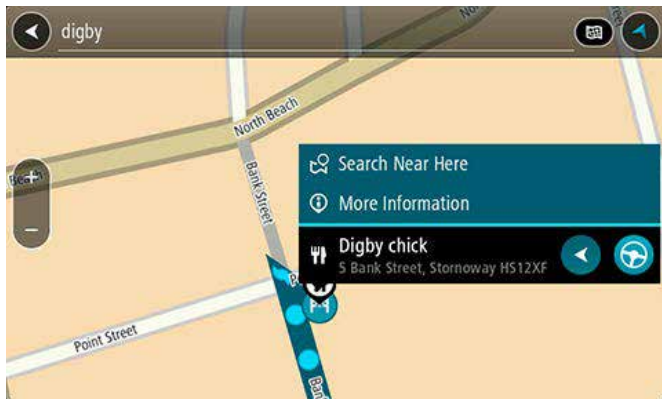

Uvidíte viac informácií o POI, ako napr. telefónne číslo, úplnú adresu a email.

7. Ak si chcete naplánovať trasu do tejto destinácie, klepnite na tlačidlo jazda:



Trasa je naplánovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky potom, ako začnete jazdu.


Tip: Ak je vaše destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli informácií o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Tip: Vy môžete pridať zastávku na trasu, ktorú ste si už naplánovali.

Tip: Vy si môžete trasu uložiť pomocou My Routes.

Zadanie podmienok vyhľadávania

Zvoľte si Vyhľadávanie v Hlavnom menu a začnite vyhľadávať adresy a POI. Otvorí sa obrazovka vyhľadávania a zobrazí sa klávesnica a nasledovné tlačidlá:

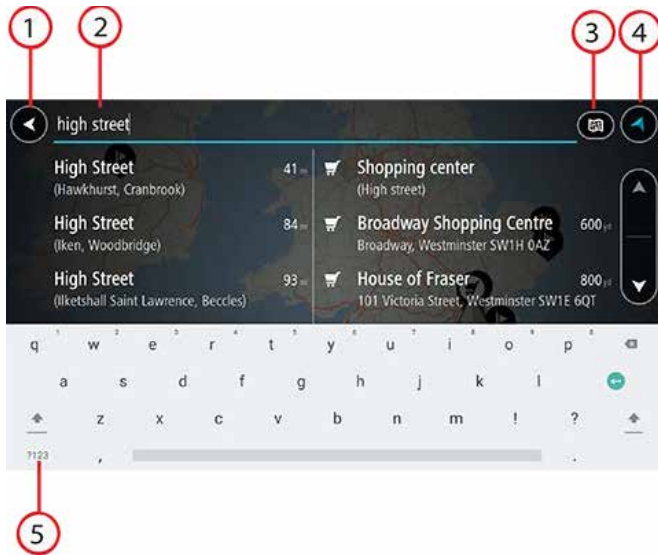

1. Tlačidlo späť.

Toto tlačidlo klepnite na prejdienie späť na predchádzajúcu obrazovku.

2. Kolónka vyhľadávania.

Tu zadajte podmienku vášho vyhľadávania. Počas písania sa ukazujú vyhovujúce adresy a POI.

Tip: Na úpravu textu si vyberte slovo, ktoré ste už napísali a umiestnite tam kurzor. Potom môžete vložiť alebo vymazať písmená.

3. Typ vyhľadávania.

Pri nastavení v závode sa vyhľadáva celá súčasná mapa. Keď ste už použili vyhľadávanie, používa sa posledný typ vyhľadávania, ktorý ste si zvolili. Klepnite na toto tlačidlo na zmenu typu vyhľadávania ktoréhokoľvek z nasledovných:

Celá mapa



Použite túto možnosť na vyhľadávanie celej vašej súčasnej mapy bez obmedzenia okruhu vyhľadávania. Vaše súčasné miesto predstavuje stred vyhľadávania. Výsledky sú zoradené podľa toho, ako presne zodpovedajú zadaniu.

Blízko mňa



Použite túto možnosť na vyhľadávanie podľa vašej súčasnej lokácie GPS, ktoré bude predstavovať stred vyhľadávania. Výsledky budú zoradené podľa vzdialenosti.

V meste



Použite túto možnosť vtedy, ak chcete mať mesto ako stred vášho vyhľadávania. Musíte zadať názov mesta pomocou klávesnice. Keď ste si vybrali mesto zo zoznamu výsledkov, môžete vyhľadať adresu alebo POI v danom meste.

Rýchle vyhľadávanie

Na trase



Keď ste si naplánovali trasu, túto možnosť môžete použiť na vyhľadávanie konkrétneho typu miesta na vašej trase, napr. čerpacie stanice. Zadaťte typ miesta a potom si ho vyhľadajte v pravom stĺpci.

Blízko destinácie



Keď ste si naplánovali trasu, túto možnosť môžete použiť na zadanie vašej destinácie ako stredu vášho vyhľadávania.

Zemepisná šírka a dĺžka



túto možnosť môžete použiť na zadanie súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

4. Tlačidlo prehľadu.

Klepnite na toto tlačidlo vtedy, keď sa chcete vrátiť na pohľad na mapu alebo pohľad na navádzanie.

5. Tlačidlo zoznam/mapa.

Klepnite na toto tlačidlo na prepínanie medzi zobrazením výsledkov v zozname alebo zobrazením výsledkov na mape.

Tip: Stlačte tlačidlo Shift raz, ak chcete nasledujúce písmeno napísať veľkým písmenom. Stlačte tlačidlo Shift dvakrát, keď chcete použiť Caps-Lock, kde všetky písmená, ktoré napíšete, budú veľké. Ak už nechcete použiť Caps-Lock, stlačte tlačidlo Shift raz.

Tip: Keď chcete zrušiť vyhľadávanie, stlačte tlačidlo pohľad na mapu/ navádzanie v hornom pravom rohu obrazovky.


Práca s výsledkami vyhľadávania

Výsledky vášho vyhľadávania sú uvedené v dvoch stĺpcoch.

Vyhovujúce adresy a mestá sú zobrazené v ľavom stĺpci a POI, typy POI a Miesta sú zobrazené v pravom stĺpci. Vo výsledkoch vášho vyhľadávania sú uvedené aj súčasné destinácie a uložené miesta.

Tip: Ak chcete vidieť viac výsledkov, skryte klávesnicu, alebo potiahnite zoznam výsledkov smerom dole.


Tip: Vy môžete prepínať medzi výsledkami na mape alebo v zozname použitím tlačidla zoznam/mapa:

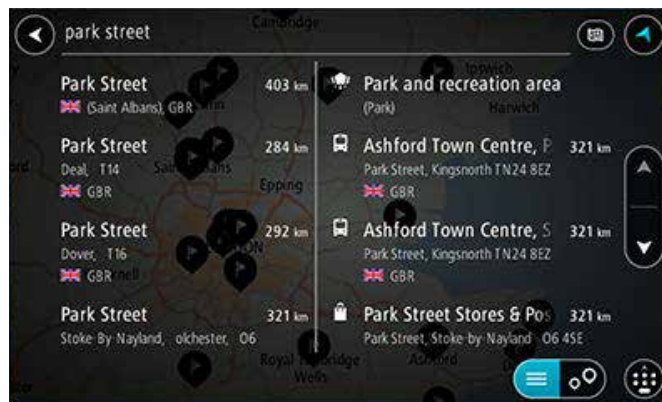

Keď si zo zoznamu výsledkov vyhľadávania vyberiete adresu, môžete si zvoliť možnosť ukázať ju na mape, pridať križovatku alebo naplánovať trasu do daného zvoleného miesta. Ak chcete dostať presnú adresu, môžete zadať číslo domu.



Ak vidíte výsledok na mape, môžete použiť pop-up menu a pridať miesto do My Places. Ak je trasa už naplánovaná, môžete pridať miesto do vašej súčasnej trasy.

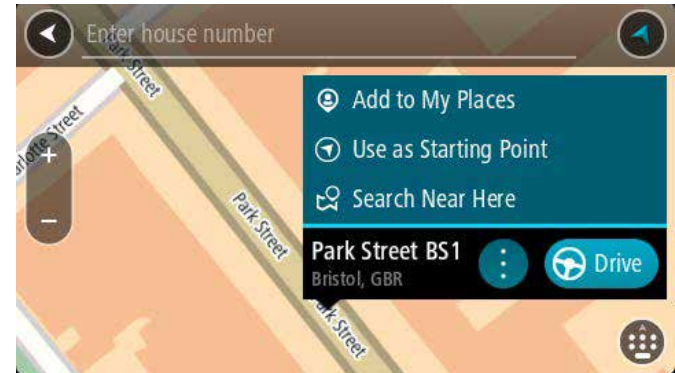

Poznámka: Na mape sú zobrazené najlepšie výsledky vyhľadávania. Keď si ich priblížite zoomom, postupne sa ukazujú nižšie zoradené výsledky vyhľadávania.

Rýchle vyhľadávanie

Poštové smerovacie čísla

Keď vyhľadáвате pomocou poštového smerovacieho čísla, vaše výsledky budú závisieť od typu poštového smerovacieho čísla, ktoré sa používa v krajine, v ktorej vykonávate vyhľadávanie.

Používajú sa nasledovné typy poštového smerovacieho čísla:

- Poštové smerovacie čísla, ktoré vás navigujú do ulice alebo časti ulice.
- Poštové smerovacie čísla, ktoré vás navigujú do príslušnej oblasti, napr. jedno mesto, niekoľko dedín vo vidieckej oblasti alebo do obvodu vo veľkom meste.

Poštové smerovacie čísla ulíc

Krajiny ako je Holandsko a Spojené kráľovstvo používajú tento typ poštového smerovacieho čísla. Keď vyhľadáte pomocou tohto typu poštového smerovacieho čísla, zadajte poštové smerovacie číslo, potom vynechajte medzeru a zadajte číslo domu, napr. „1017CT 35“. Vaše zariadenie potom naplánuje trasu do konkrétneho domu alebo budovy na konkrétnej ulici.

Poštové smerovacie čísla oblastí

Krajiny ako je Nemecko, Francúzsko a Belgicko používajú tento typ poštového smerovacieho čísla. Ak vyhľadáвате pomocou poštového smerovacieho čísla oblasti, výsledky budú obsahovať všetky ulice v obvode mesta, celé mesto alebo dediny v rámci daného poštového smerovacieho čísla.

Keď použijete rýchle vyhľadávanie a zadáte poštové smerovacie číslo oblasti, môžete dostať výsledky z mnohých krajín.

Poznámka: Ak vyhľadáвате pomocou poštového smerovacieho čísla oblasti, vo vašich výsledkoch nebude konkrétna adresa.

Tento typ poštového smerovacieho čísla je aj tak veľmi užitočný, pretože redukuje počet výsledkov vyhľadávania. Napr. vyhľadávanie pre Neustadt v Nemecku vygeneruje dlhý zoznam možných výsledkov. Pridanie miesta, za ktorým nasleduje poštové smerovacie číslo oblasti zužuje výsledky pre Neustadt, ktoré hľadáte.

Iný príklad: ak chcete vyhľadávať v meste, zadajte poštové smerovacie číslo oblasti a zvolte si z výsledkov centrum mesta, kde vykonávate vyhľadávanie.

Kódy máp

LEN RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

V krajinách, kde cesty a domy nemajú žiadne názvy ani adresy, môžete namiesto toho použiť kód mapy. Kód mapy predstavuje miesto.

Každé miesto na Zemi, vrátane miest na mori ako sú ostrovy a naftové plošiny, možno označiť kódom mapy. Kódy máp sú krátke a ľahké na rozpoznanie, zapamätanie si a oznamovanie. Sú presné na niekoľko metrov, čo postačuje na každodenné používanie.

Chodte na mapcode.com, kde sú pokyny, ako nájsť kód mapy pre dané miesto.

Kódy máp sú presnejšie a flexibilnejšie ako adresa na obchodnej navštívenke. Vy si môžete vybrať miesto, ktoré chcete spojiť s vašou adresou, napr. hlavný vchod alebo vchod na parkovisko.

Zoznam ikon typu POI

Právne a finančné služby



Súd



Právne služby -
advokát



Iné právne služby



Bankový automat



Finančná inštitúcia

Stravovacie služby



Obchod



Reštaurácia



Fast food reštaurácia



Čínska reštaurácia

Ubytovanie



Hotel alebo motel



Kemping



Luxusný hotel



Hotel ekonomického
reťazca

Rýchle vyhľadávanie

Pohotovostné služby



Nemocnica alebo poliklinika



Zubár



Policajná stanica



Veterinár



Lekár



Požiarňa stanica

Služby pre automobilistov



Parkovanie vonku



Čerpacia stanica



Parkovacia garáž



Umývacia stanica



Predajca vozidiel



Stanica technickej kontroly



Požičovňa áut



Miesto elektrických nabíjačiek pre autá



Parkovanie požičovne áut



Servis na opravu vozidiel

Iné služby



Veľvyslanectvo



Služby pre domáce zvieratá



Štátny úrad



Telekomunikácie



Spoločnosť



Komunálna služba



Poštový úrad



Lekáreň



Nákupné centrum



Kozmetický salón



Turistické informácie



Obchod

Vzdelania



Škola alebo univerzita



Škola



Knižnica



Konferenčné centrum

Voľný čas



Kasíno



Divadlo



Kino



Koncertná sieň



Múzeum



Opera



Nočný život



Detská farma



Vináreň



Turistická atrakcia



Zoo



Zábavný park



Výstavná sieň



Kultúrne centrum



Centrum voľného času

Šport



Ihrisko



Vrchol kopca



Pláž



Park alebo
rekreačná oblasť



Prístav pre jachty
alebo marína



Štadión



Plaváreň



Vodné športy



Tenisový kurt



Klзisko



Športové centrum



Golfové ihrisko

Náboženstvo



Kostol



Miesto uctievania

Rýchle vyhľadávanie

Cestovanie



Železničná stanica



Horský priesmyk



Letisko



Výhľad alebo
panoramatický
pohľad



Termál kompy



PSČ
Poznámka:
Nepoužíva sa vo
všetkých krajinách.



Hraničný prechod



Obytná oblasť



Autobusová stanica



Centrum mesta



Cestné mýto



Stanice elektrických
nabíjačiek pre autá



Odpočinková
plocha



Zastávka pre ka-
mióny

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Plánovanie trasy na adresu pomocou vyhľadávania

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si vždy napláňovať trasu ešte pred začiatkom cesty.

Ak si chcete napláňovať trasu na adresu pomocou vyhľadávania, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.




2. Klepnite na Vyhľadávanie.



Otvorí sa obrazovka vyhľadávania a zobrazí sa klávesnica.

3. Použite klávesnicu na zadanie názvu miesta, do ktorého si chcete napláňovať trasu.

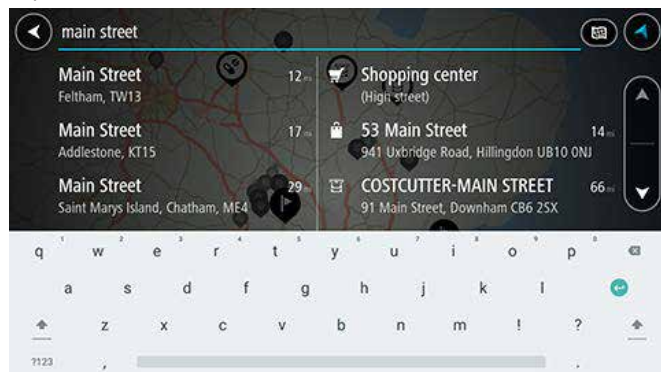

Vy môžete vyhľadať adresu, mesto, poštové smerovacie číslo alebo kód mapy.

Tip: Keď chcete vyhľadať konkrétnu ulicu v Spojenom kráľovstve alebo v Holandsku, napíšte poštové smerovacie číslo, potom vynechajte medzeru a napíšte číslo dom, napr. 1017CT 35. Pre iné krajiny sú poštové smerovacie čísla založené na oblasti a vo výsledkoch vášho vyhľadávania ukážu zoznam zodpovedajúcich miest a ulíc.

Poznámka: Pri vyhľadávaní sa vyhľadáva celá mapa. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, klepnite na tlačidlo na pravej strane kolónky vyhľadávania. Potom môžete zmeniť miesto, kde vyhľadávanie prebieha, napr. po trase alebo v meste.

4. Počas písania sa v stĺpcoch objavujú možnosti podľa toho, čo ste zadali. Vy môžete písať ďalej, alebo využite možnosti.

Tip: Ak chcete vidieť viac výsledkov, skryte klávesnicu alebo potiahnite zoznam výsledkov smerom dole.

Tip: Vy môžete prepínať medzi výsledkami na mape alebo v zozname použitím tlačidla zoznam/mapa:



Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

5. Vyberte si návrh adresy.



6. Zadať číslo domu, ak ho máte a ak ste ho už nezadali.



Tip: Ak zadáte číslo domu, ktoré sa nenájde, číslo sa zobrazí červenou farbou. Najbližšie číslo domu, ktorým sa našlo, sa zobrazí v tlačidle Drive. Vy môžete zadať nové číslo Drive, alebo môžete použiť Drive, čím sa dostanete k najbližšiemu číslu domu.

7. Klepnite na Drive.

Trasa je na plánovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky po začatí jazdy.

Tip: Ak je vaša destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli informácií o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Tip: Vy môžete pridať zastávku na trase, ktorá je už naplánovaná.

Tip: Vy môžete uložiť trasu pomocou My Routes.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Plánovanie trasy do centra mesta

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, vždy by ste mali napláňovať trasu pred začiatkom cesty.

Ak si chcete napláňovať trasu do centra mesta pomocou vyhľadávania, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.




2. Klepnite na Vyhľadávanie.



Otvorí sa obrazovka vyhľadávania a zobrazí sa klávesnica.

3. Použite klávesnicu na zadanie názvu mesta, do ktorého si chcete napláňovať trasu.

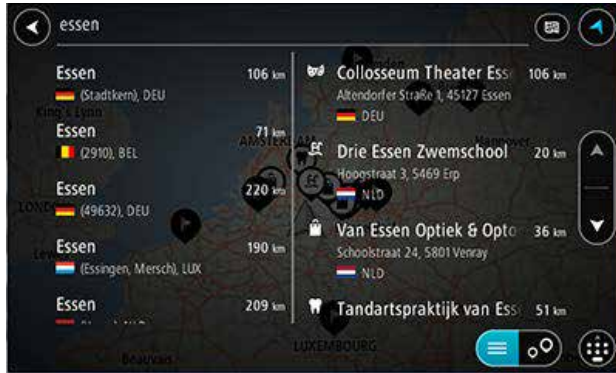

Vy si môžete vyhľadať mesto alebo poštové smerovacie číslo.

Tip: Ak si chcete vyhľadať konkrétne mesto, môžete použiť poštové smerovacie číslo mesto alebo krajinu. Napr. vyhľadávanie pre Essen zobrazí mnoho výsledkov. Ak vyhľadáte Essen 2910 alebo Essen Belgicko, potom bude dané mesto na vrchu výsledkov. Potom môžete vyhľadávať v meste.

Tip: Pri vyhľadávaní sa zobrazí celá mapa. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, klepnite na tlačidlo typ vyhľadávania a potom si vyberte možnosť vyhľadávanie.

4. Počas písania sa v stĺpcoch objavujú možnosti podľa toho, čo ste zadali. Vy môžete písať ďalej, alebo využite možnosti.

Tip: Ak chcete vidieť viac výsledkov, skryté klávesnicu alebo potiahnite zoznam výsledkov smerom dole.

Tip: Vy môžete prepínať medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname použitím tlačidla zoznam/mapa:




Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

5. Zvoľte si mesto v ľavom stĺpci.
Názov mesta je zobrazený na pravej strane kolónky vyhľadávania a centrum mesta POI je zobrazený nižšie v pravom stĺpci.



6. Zvoľte si centrum mesta POI.
Centrum mesta sa zobrazí na mape.

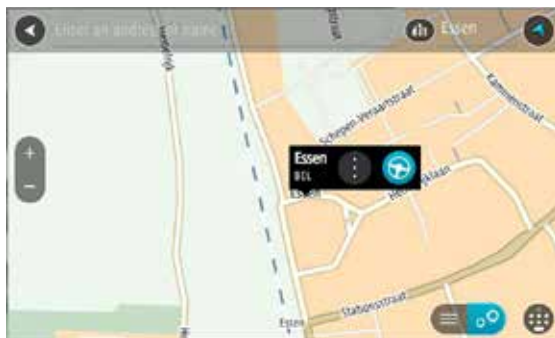

7. Klepnite na Drive/Ride podľa toho, ktoré zariadenie používate.

Trasa je naplánovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Tip: Ak je vaša destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli informácií o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Tip: Vy môžete pridať zastávku na trase, ktorú ste si už naplánovali.

Tip: Vy môžete uložiť trasu pomocou My Routes.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Plánovanie trasy do POI pomocou vyhľadávania

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si napláňovať trasu vždy pred začiatkom cesty.

Ak si chcete napláňovať trasu do typu POI alebo do konkrétneho POI pomocou vyhľadávania, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.




2. Klepnite na Vyhľadávanie.



Otvorí sa obrazovka vyhľadávania a zobrazí sa klávesnica.

3. Použite klávesnicu na zadanie názvu miesta, do ktorého si chcete napláňovať trasu.

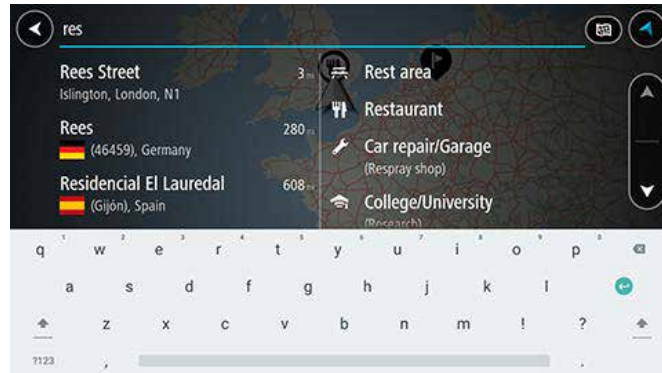

Vy si môžete vyhľadať typ POI (Bod záujmu), ako napr. reštauráciu alebo turistickú atrakciu. Alternatívne si môžete vyhľadať konkrétny POI, napr. „Rosie's Pizzeria“.

Poznámka: Pri vyhľadávaní sa zobrazí celá mapa. Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, klepnite na tlačidlo na pravej strane kolónky vyhľadávania. Potom môžete zmeniť miesto, kde vyhľadávanie prebieha, napr. po trase alebo v meste.

4. Počas písania sa v stĺpcoch objavujú možnosti podľa toho, čo ste zadali. Vy môžete písať ďalej, alebo využite možnosti.



Tip: Ak chcete vidieť viac výsledkov, skryte klávesnica alebo potiahnite zoznam výsledkov smerom dole.


Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Tip: Vy môžete prepínať medzi výsledkami na mape alebo v zozname použitím tlačidla zoznam/mape:



5. Klepnite na typ POI alebo individuálny POI. Ak si zvolíte typ POI, klepnite na POI. Miesto sa zobrazí na mape.

6. Ak chcete vidieť viac informácií o POI, klepnite na POI na mape a potom klepnite na tlačidlo pop-up menu. V pop-up menu si vyberte Viac informácií

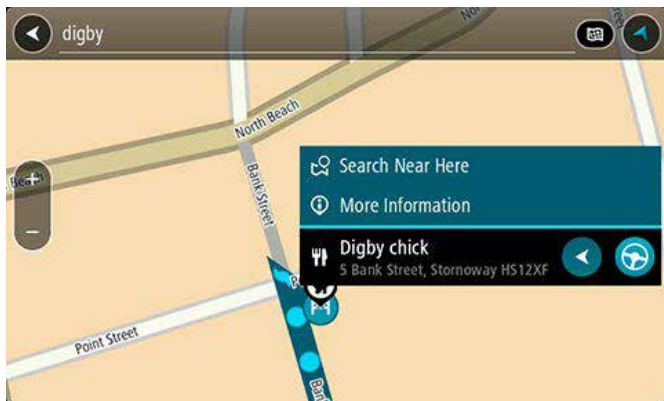

Uvidíte viac informácií o POI, ako napr. telefónne číslo, úplnú adresu a email.

7. Ak si chcete napláňovať trasu do tejto destinácie, klepnite na tlačidlo drive.



Trasa je napláňovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Tip: Ak je vaša destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli informácií o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Tip: Vy môžete pridať zastávku na trasu, ktorú ste si už napláňovali.

Tip: Vy si môžete uložiť trasu pomocou My Routes.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Plánovanie trasy pomocou mapy

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si napláňovať trasu vždy pred začiatkom cesty.

Ak si chcete napláňovať trasu pomocou mapy, urobte nasledovné:

1. Posúvajte mapu a približujte ju dovedy, kým neuvidíte destináciu, do ktorej chcete navigovať.



Tip: Na otvorenie pop-up menu môžete klepnúť na aj symbol mapy, potom klepnúť na tlačidlo Drive/Ride na naplánovanie trasy na dané miesto.

2. Keď ste na mape našli vašu destináciu, zvolte si ju stlačením podržaním obrazovky asi na jednu sekundu.

Pop-up menu ukazuje najbližšiu adresu.




Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

3. Ak si chcete naplánovať trasu do tejto destinácie, klepnite na Drive/Ride podľa toho, aké zariadenie používate.

Trasa je naplánovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Tip: Miesto, ktoré ste si vybrali, môžete použiť aj iným spôsobom, napr. pridať ho do My Places, použitím tlačidla pop-up menu.

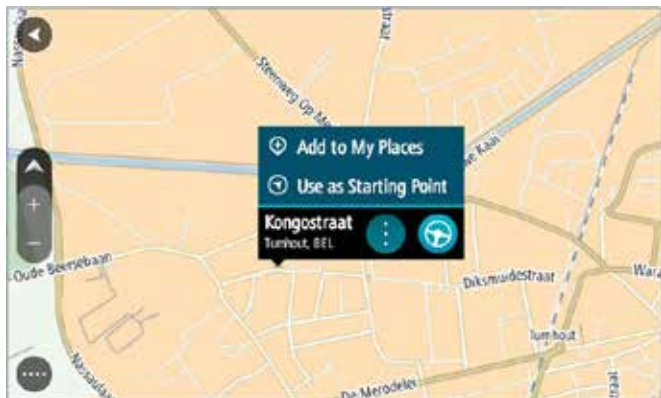

Tip: Ak je vaša destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli informácií o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Tip: Vy môžete pridať zastávku na trase, ktorú ste si už naplánovali.

Tip: Vy si môžete uložiť trasu pomocou My Routes.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Plánovanie trasy pomocou My Places

Na navigovanie do jedného miesta v My Places z vášho súčasného miesta, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.




2. Klepnite na My Places.



Otvorí sa zoznam všetkých vašich Miest.



3. Vyberte si miesto, do ktorého chcete navigovať, napr. Domov. Vaše zvolené Miesto sa zobrazí na mape s pop-up menu.

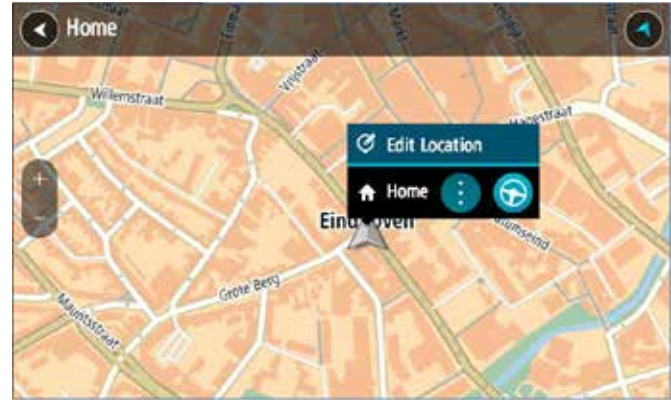

4. Ak si chcete naplánovať trasu do tejto destinácie, klepnite na Drive/Ride podľa toho, aké zariadenie používate.

Trasa je naplánovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Tip: Ak je vaša destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli informácií o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Tip: Vy môžete pridať zastávku na trase, ktorú ste si už naplánovali.

Tip: Vy si môžete uložiť trasu pomocou My Routes.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Plánovanie trasy pomocou súradníc

RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si napláňovať trasu vždy pred začiatkom cesty.

Ak si chcete napláňovať trasu pomocou páru súradníc, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.



2. Klepnite na Vyhľadávanie.



Otvorí sa obrazovka vyhľadávania a zobrazí sa klávesnica.

3. Vyberte si typ tlačidla vyhľadávania na pravej strane kolónky vyhľadávania.



4. Vyberte si Zemepisnú šírku a dĺžku.

Tip: Súradnice na obrazovke zobrazujú vašu súčasnú zemepisnú šírku a dĺžku.

5. Napište vaše súradnice. Môžete zadať ktorýkoľvek z nasledovných typov súradníc:

- Desatinné čísla, napr.: N 51.51000 W 0.13454
51.51000 -0.13454

Tip: Pri desatinných číslach nemusíte použiť na určenie zemepisnej šírky a dĺžky písmeno. Pre miesta na západ od nultého poludníka a miesta na juh od rovníka použijete pred súradnicou znamienko mínus (-).

- Stupne, minúty a sekundy, napr.: N 51°30'31" W 0°08'34"
- Štandard súradnice GPS, napr.: N 51 30.525 W 0 08.569

Poznámka: Lišta pod súradnicami bude mať červenú farbu, ak zadáte súradnice, ktoré vaša Navigačná aplikácia TomTom nevie rozpoznať.

6. Počas písania súradníc sa zobrazia možnosti podľa toho, čo ste zadali. Vy môžete pokračovať v písaní alebo využiť možnosti.

Tip: Ak chcete vidieť viac výsledkov, skryte klávesnicu, alebo potiahnite zoznam výsledkov smerom dole.

Tip: Vy môžete prepínať medzi zobrazením výsledkov na mape alebo v zozname použitím tlačidla zoznam/mapa

7. Klepnite na možnosť pre vašu destináciu.

Miesto sa zobrazí na mape.

8. Ak si chcete napláňovať trasu do tejto destinácie, klepnite na Drive/Ride podľa toho, aké zariadenie používate.

Trasa je napláňovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Tip: Ak je vaša destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli informácií o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Tip: Vy môžete pridať zastávku na trase, ktorú ste si už napláňovali.

Tip: Vy si môžete uložiť trasu pomocou My Routes.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Plánovanie trasy pomocou kódu mapy

RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si napláňovať trasu vždy pred začiatkom cesty.

Ak si chcete napláňovať trasu pomocou páru súradníc, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavné menu a otvorte Hlavné menu.



2. Klepnite na Vyhľadávanie.



Otvorí sa obrazovka vyhľadávania a zobrazí sa klávesnica.

3. Napíšte váš kód mapy. Môžete zadať ktorýkoľvek z nasledovných typov kódov mapy:

- Medzinárodný, napr. WH6SL.TR10.
- Krajina-konkrétny, napr. GBR 8MH.51.
- Alternatívne konkrétny pre danú krajinu, napr. GBR 28.Y6VH alebo GBR LDGZ.VXR.

Tip: Všetky kódy máp v tomto príklade sú uvedené pre rovnaké miesto - Edinburgh Castle v UK.

Viď Kódy máp pre informácie o tom, ako získať kód mapy pre dané miesto.

4. Keď bol zadán úplný kód mapy, miesto sa zobrazí v stĺpci Adresy. Mestá a cesty sú zobrazené vľavo, POI sú zobrazené vpravo.

Tip: Ak chcete vidieť viac výsledkov, skryte klávesnica alebo potiahnite zoznam výsledkov smerom dole.

Tip: Vy môžete prepínať medzi výsledkami na mape alebo v zozname použitím tlačidla zoznam/mapa:



5. Klepnite na možnosť pre vašu destináciu.

6. Ak si chcete napláňovať trasu do tejto destinácie, klepnite na Drive/Ride podľa zariadenia, ktoré používate.

Trasa je napláňovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Tip: Ak je vaša destinácia v inej časovej zóne, uvidíte znamienko plus (+) alebo mínus (-) a časový rozdiel v hodinách a polhodinách na paneli informácií o príchode. Predpokladaný čas príchodu je miestny čas vo vašej destinácii.

Tip: Vy môžete pridať zastávku na trase, ktorú ste si už napláňovali.

Tip: Vy si môžete uložiť trasu pomocou My Routes.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Vyhľadanie alternatívnej trasy

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si naplánovať trasu vždy pred začiatkom cesty.

Ak chcete nájsť alternatívnu trasu, urobte nasledovné:

1. Naplánujte si trasu ako obvykle.
2. V pohľade na mapu si zvolte samotnú trasu.
3. A otvorte menu klepnite na tlačidlo pop-up menu.
4. Klepnite na Alternatívna trasa a potom klepnite na Nájdí alternatívu.

V pohľade na mapu sú zobrazené najviac tri alternatívne trasy. Každá alternatívna trasa ukazuje rozdiel v cestovnom čase v balóniku. Vy si môžete vybrať aj tlačidlo km/mi, ktoré ukáže rozdiel ako vzdialenosť.

Tip: Na výpočet alternatívnej trasy sa využívajú informácie z Tom-Tom Doprava. Akákoľvek trasa, ktorá je z časového hľadiska dlhšia o 50% ako pôvodná trasa, sa nezobrazí.



5. Vyberte si vami zvolenú trasu klepnutím na časový balónik.

Začne sa navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Poznámka: Existujú dva iné spôsoby vyhľadania alternatívnej trasy:

1. Zvoľte si Súčasná trasa v Hlavnom menu, potom Nájdí alternatívu.
2. Ak vaše zariadenie vie prijímať hlasové pokyny, povedzte „Nájdí alternatívu“.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Plánovanie trasy vopred

Vy si môžete trasu naplánovať vopred ešte pred jazdou. Vy si môžete uložiť trasu ako súčasť vášho zoznamu My Routes.

Ak si chcete naplánovať trasu vopred, urobte nasledovné

1. Klepnite na tlačidlo Hlavného menu a otvorte Hlavné menu.



2. Klepnite na Vyhľadávanie.



Otvorí sa obrazovka vyhľadávania a zobrazí sa klávesnica.


3. Použite klávesnicu a zadajte názov miesta, ktoré chcete použiť ako bod štartu.

4. Klepnite na adresu alebo možnosť POI.

5. Klepnite na Ukáž na mape.

6. Klepnite na tlačidlo pop-up menu.

Pop-up menu ukazuje zoznam možností.

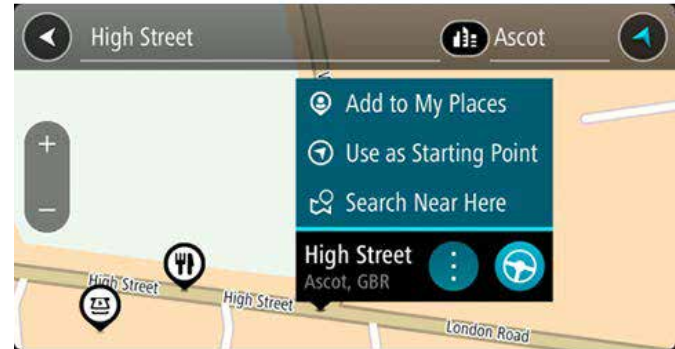

7. Zadajte Použite ako bod štartu.

8. Opakujte kroky vyhľadávania a zvolte si vašu destináciu, potom klepnite na tlačidlo drive v pop-up menu.



Vaša trasa je naplánovaná pomocou vami zvoleného bodu štartu a destinácie. Predpokladaný čas príchodu sa zobrazí na vrchu lišty trasy.

Tip: Ak nechcete použiť na voľbu vášho bodu štartu a destinácie vyhľadávanie, choďte na pohľad na mapu a stlačte a podržte, čím zvolíte miesto.


Tip: Všetky zastávky, POI, Miesta a destinácie môžu byť zvolené ako body štartu pomocou ich pop-up menu.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Zmena bodu štartu na vaše súčasné miesto

1. Zvoľte si bod štartu na trase v pohľade na mapu.
2. Klepnite na tlačidlo pop-up menu.

Pop-up menu ukazuje zoznam možností.

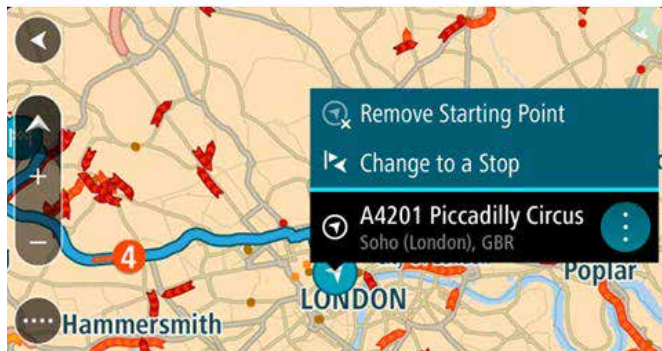

3. Zadajte Odstráň bod štartu.

Vaša trasa sa preplánuje a vaše súčasné miesto bude bod štartu.

Zmena bodu štartu na zastávku

1. Zvoľte si bod štartu na trase v pohľade na mapu.
2. Klepnite na tlačidlo pop-up menu.

Pop-up menu ukazuje zoznam možností.



3. Zadajte Zmeň na zastávku.

Vaša trasa sa preplánuje a bod štartu sa zmení na zastávku.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Vyhľadanie parkoviska

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si napláňovať trasu vždy pred začiatkom cesty.

Ak chcete nájsť parkovisko, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavného menu a otvorte Hlavné menu.



2. Zadajte Parkovanie.



Otvorí sa mapa a ukáže parkoviská.




Ak je trasa napláňovaná, mapa ukazuje parkoviská blízko vašej destinácie. Ak trasa nie je napláňovaná, mapa ukazuje parkoviská blízko vášho súčasného miesta.

Obrazovku môžete zmeniť tak, aby ukazovala zoznam parkovísk klepnutím na toto tlačidlo:




Vy si môžete vybrať parkovisko zo zoznamu a nájsť ho na mape.

Tip: Vy si môžete listovať zoznam výsledkov pomocou potiahnutia lišty na pravej strane obrazovky.

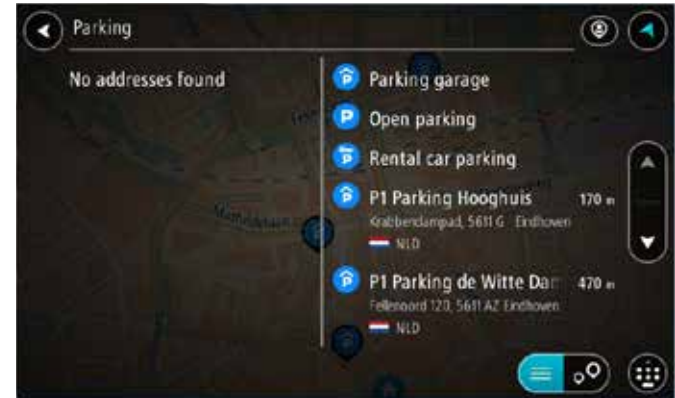

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, klepnite na tlačidlo na pravej strane kolónky vyhľadávania. Potom môžete zmeniť miesto, kde vyhľadanie prebieha, napr. vyhľadávať blízko vás alebo na celej mape.

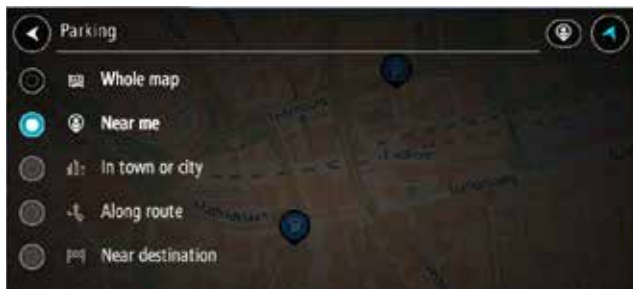

3. Klepnite na parkovisko z mapy alebo zoznamu.

Na mape sa otvorí pop-up menu a ukáže názov parkoviska.



4. Klepnite na Drive/Ride podľa zariadenia, ktoré používate.

Trasa je naplánovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky potom, ako začnete jazdu.

Tip: Parkovisko môžete pridať ako zastávku na vašej trase pomocou pop-up menu.

Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Vyhľadanie čerpacej stanice

Dôležité: V záujme bezpečnosti a aby ste sa vyhli stresu počas jazdy, mali by ste si napláňovať trasu vždy pred začiatkom cesty.

Ak chcete vyhľadať čerpaciu stanicu, urobte nasledovné:

1. Klepnite na tlačidlo Hlavného menu a otvorte Hlavné menu.



2. Zadajte Parkovanie.



Otvorí sa mapa a ukáže miesta čerpacích staníc.



Ak je trasa napláňovaná, mapa ukazuje čerpacie stanice na vašej trase. Ak trasa nie je napláňovaná, mapa ukazuje čerpacie stanice blízko vášho súčasného miesta.

Obrazovku môžete zmeniť tak, aby ukazovala zoznam čerpacích staníc klepnutím na toto tlačidlo:



Vy si môžete vybrať čerpaciu stanicu zo zoznamu a nájsť ju na mape.

Tip: Vy si môžete listovať zoznam výsledkov potiahnutím lišty na pravej strane obrazovky.



Plánovanie trasy pomocou rýchleho vyhľadávania

Ak chcete zmeniť spôsob vyhľadávania, klepnite na tlačidlo na pravej strane kolónky vyhľadávania. Potom môžete zmeniť miesto, kde vyhľadanie prebieha, napr. vyhľadávať blízko vás alebo na celej mape.



3. Klepnite na čerpaciu stanicu z mapy alebo zoznamu. Otvorí sa mapa a ukáže názov čerpacej stanice.



4. Klepnite na Drive/Ride podľa zariadenia, ktoré používate

Trasa je naplánovaná a potom sa začne navádzanie do vašej destinácie. Pohľad na navádzanie sa zobrazí automaticky potom, ako začnete jazdu.

Tip: Čerpaciu stanicu môžete pridať ako zastávku na vašej trase pomocou pop-up menu. Čerpacia stanica, ktorá je zastávkou na vašej trase, je označená modrou ikonou.

Menu súčasnej trasy

Keď ste si naplánovali trasu, klepnite na tlačidlo Súčasná trasa v Hlavnom menu a otvorte menu súčasnej trasy.

Nasledovné tlačidlá are k dispozícii v menu:

Vymazať trasu



Klepnite na toto tlačidlo, keď chcete vymazať súčasnú naplánovanú trasu. Menu súčasnej trasy sa zavrie a vy sa vrátite na Pohľad na mapu.

Preskočiť nasledovnú zastávku



Klepnite na toto tlačidlo keď chcete preskočiť nasledovnú zastávku na vašej trase.

Nájsť alternatívu



Toto tlačidlo uvidíte vtedy, keď ste si naplánovali trasu. Klepnite na toto tlačidlo, keď chcete v pohľade na mapu ukázať tri alternatívne trasy .

Vyhnúť sa zablokovanej ceste



Klepnite na toto tlačidlo vtedy, keď sa chcete vyhnúť nečakanej prekážke, ktorá blokuje cestu na vašej trase.

Vyhnúť sa časti trasy



Klepnite na toto tlačidlo vtedy, keď sa chcete vyhnúť časti trasy.

Vyhnúť sa cestám s mýtom a viac



Klepnite na toto tlačidlo vtedy, keď sa chcete vyhnúť niektorým druhom trás, ktoré sú na vašej súčasnej plánovanej trase. Toto sú napr. prevozy, cesty s mýtom a nevydláždené cesty.

Ukázať pokyny



Klepnite na toto tlačidlo vtedy, keď chcete vidieť zoznam textových pokynov pre jednotlivé zabočenia na vašej plánovanej trase.

Pokyny obsahujú nasledovné:

- Názov ulice.
- Dve čísla cesty uvedené na cestnej značke kdekoľvek sú k dispozícii.
- Inštrukčná šípka.
- Popis pokynu.
- Dve čísla cesty uvedené na cestnej značke kdekoľvek sú k dispozícii.
- Inštrukčná šípka.
- Vzdialenosť medzi dvoma za sebou nasledujúcimi pokynmi.
- Číslo exitu.

Tip: Klepnite na pokyn a uvidíte prehľad danej časti trasy v pohľade na mapu.

- Vy si môžete zvoliť panel s pokynmi v pohľade navádzania a uvidíte textové pokyny pre jednotlivé zabočenia.

Pridať zastávku na trase



Klepnite na toto tlačidlo a pridajte zastávku na vašej súčasnej plánovanej trase. Vy môžete aj pridať zastávku na vašej trase priamo z mapy.

Zmena trasy

Pridať do My Routes



Ak ste si naplánovali novú trasu, ktorá ešte nie je uložená, uvidíte toto tlačidlo. Klepnite na toto tlačidlo a uložte túto trasu do vášho zoznamu My Routes.

Uložiť zmenu na trase



Ak urobíte zmenu v My Routes, uvidíte toto tlačidlo. Ak chcete uložiť zmenu, klepnite na toto tlačidlo.

Zmeniť typ trasy



Klepnite na toto tlačidlo, keď chcete zmeniť typ trasy, ktorá sa použila na naplánovanie vašej trasy. Vaša trasa bude opäť vypočítaná s použitím nového typu trasy.

Prehodiť zastávky



Klepnite na toto tlačidlo a uvidíte zoznam zastávok na vašej súčasnej trase. Vy môžete zmeniť poradie zastávok na vašej trase. Pre trasu bez zastávok môžete poklepať na toto tlačidlo, čím sa vaša trasa obráti.

Jazda ku trase



Klepnite na toto tlačidlo, keď chcete naplánovať trasu z vášho súčasného miesta do bodu štartu My Routes. Bod štartu sa premení na zastávku.

Prehrať prehľad trasy



Klepnite na toto tlačidlo, keď si chcete prezrieť vašu naplánovanú trasu.

Zastaviť prehľad trasy



Klepnite na toto tlačidlo, keď chcete zastaviť prezeranie vašej naplánovanej trasy.

Vyhnutie sa zablokovanej ceste

Ak je na vašej trase zablokovaná cesta, môžete zmeniť vašu trasu tak, aby ste sa jej vyhli.

1. V pohľade navádzania klepnite na symbol súčasného miesta alebo na panel rýchlosti.

Tip: Panel rýchlosti sa zobrazí až po začiatku jazdy na vašej trase.

2. Klepnite na Vyhnite sa zablokovanej ceste.

Našla sa nová trasa, ktorá sa vyhne zablokovanej ceste. Vy uvidíte možno dve alternatívy v závislosti od cestnej siete medzi vami a vašou destináciou.

Nová trasa sa zobrazí v pohľade na mapu s rozdielmi v cestovnom čase v balóniku.

Poznámka: Možno nebude možné nájsť alternatívnu trasu okolo zablokovanej cesty, ak takáto trasa neexistuje.

3. Vyberte si novú trasu poklepnutím na časový balónik.

Navádzanie do vašej destinácie bude pokračovať tak, že sa vyhne zablokovanej ceste. Pohľad navádzania sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Vyhnutie sa časti trasy

Ak je časť cesty zablokovaná, alebo ak sa chcete vyhnúť časti trasy, môžete si vybrať konkrétnu časť trasy, ktorej sa chcete vyhnúť.

1. Klepnite na tlačidlo Hlavného menu a otvorte Hlavné menu.



2. Klepnite na Súčasná trasa.



3. Klepnite na Vyhni sa časti trasy.



Otvorí sa obrazovka a ukáže zoznam častí, ktoré obsahujú vašu súčasnú trasu.

4. Klepnite na časť trasy, ktorej sa chcete vyhnúť.
Prehľad ukazuje časť, ktorú ste si vybrali na mape.
5. Klepnite na Vyhnite sa.
Našla sa nová trasa, ktorá sa vyhne vami zvolenej časti trasy. Nová trasa sa zobrazí v pohľade na mapu.

Poznámka: Možno nebude možné nájsť alternatívnu trasu okolo časti trasy, ak takáto trasa neexistuje.

Navádzanie do vašej destinácie bude pokračovať tak, že sa vyhne vami zvolenej časti trasy. Pohľad navádzania sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.

Typy trás

Klepnite na Zmeňte typ trasy, ak chcete zmeniť typ trasy na plánovanej do vašej súčasnej destinácie. Vaša trasa sa prepočíta podľa nového typu trasy.

Vy si môžete zvoliť nasledovné typy trás:

- Najrýchlejšia trasa – najrýchlejšia trasa do vašej destinácie. Vaša trasa sa stále sleduje, pričom berie do úvahy dopravné podmienky.
- Najkratšia trasa – najkratšia trasa do vašej destinácie. Táto môže trvať oveľa dlhšie ako najrýchlejšia trasa.
- Najekonomickejšia trasa – trasa s najekonomickejšou spotrebou paliva.
- Vyhni sa diaľniciam - tento typ trasy sa vyhne všetkým diaľniciam.

Vy si môžete zvoliť typ trasy v Menu Nastavení.

Zmena trasy

Určité druhy trás

Vy si môžete zvoliť možnosť vyhnúť sa niektorým druhom trás, ktoré sú na vašej súčasnej plánovanej trase. Vy sa môžete vyhnúť nasledovným druhom trás:

- Cesty s mýtom
- Prevozy a vlaky na prevoz áut
- Cesty s viacerými jazdnými pruhmi
- Nevydláždené cesty

Poznámka: Cesty s viacerými jazdnými pruhmi sú niekedy označené ako High Occupancy Vehicle Lanes (pruhy HOV) a nenachádzajú sa v každej krajine. Keď chcete ísť na týchto pruhoch, budete možno musieť mať v aute viacero osôb, alebo auto musí používať environmentally-friendly palivo.

Ak sa chcete vyhnúť takémuto druhu trasy, naplánuje sa nová trasa.

V Plánovaní trasy v Menu Nastavení si môžete nastaviť spôsob, akým sa bude každá trasa evidovať, keď sa naplánuje nová trasa.

Pridanie zastávky na vašej trase z menu súčasnej trasy

1. V Hlavnom menu klepnite na Súčasná trasa.
2. Klepnite na Pridať zastávku na trase.
Zobrazí sa pohľad na mapu.
3. Ak si chcete vybrať zastávku, urobte jeden z nasledovných krokov:
 - Zväčšíte pohľad na mape, potom stlačte a podržte miesto. V pop-up menu klepnite na Pridať.



- Klepnite na Vyhľadávanie a nájdite miesto. Keď ste miesto našli, klepnite na Pridať.



Vaša trasa sa prepočíta tak, aby obsahovala vašu zastávku.

Pridanie zastávky na vašej trase pomocou mapy

1. Stlačte tlačidlo prepnutia pohľadu, čím sa ukáže mapa.
Na mape sa zobrazí vaša úplná trasa.
2. Zväčšíte pohľad na mape, potom stlačte a podržte miesto.
3. Klepnite na tlačidlo pop-up menu.
4. Klepnite na Použite na trase.
5. Klepnite na Pridať do súčasnej trasy.



Vaša trasa sa prepočíta tak, aby obsahovala vašu zastávku.

Vymazanie zastávky z vašej trasy

1. Na lište trasy stlačte zastávku, ktorú chcete vymazať.
Mapa sa priblíži na zastávku a zobrazí pop-up menu.
Tip: Ak ste si vybrali nesprávnu zastávku, stlačte tlačidlo späť a vrátite sa na mapu.
2. Klepnite na Vymaž túto zastávku.
Zastávka sa vymaže a vaša trasa sa prepočíta.

Preskočenie nasledujúcej zastávky na vašej trase

1. V Hlavnom menu klepnite na Súčasná trasa.
2. Klepnite na Preskoč nasledujúcu zastávku.
Zobrazí sa pohľad na mapu. Nasledujúca zastávka na vašej trase sa vymaže a vaša trasa sa prepočíta.

Prehodenie zastávok na trase

1. V Hlavnom menu klepnite na Súčasná trasa.
2. Klepnite na Prehod' zastávky.
Zobrazí sa pohľad na mapu. Zobrazí sa bod štartu, destinácia a všetky zastávky.
3. Klepnite na jednotlivé zastávky v poradí, v akom chcete k nim prísť.
Symboly sa zmenia na zastávku, keď poklepete na každú zastávku. Posledná zastávka, na ktorú poklepete, sa stane vašou destináciou.
Vaša trasa sa prepočíta so zastávkami v zmenenom poradí.

My Routes

My Routes

My Routes vám poskytujú ľahký spôsob, ako uložiť a vybrať trasy a dráhy.

My Routes môžete použiť v jednej alebo viacerých nasledovných situáciách:

- Počas práce – Vaša práca zahŕňa aj každodennú jazdu na niekoľkých trasách s mnohými zastávkami. Vaše trasy sa môžu meniť a vy musíte byť flexibilný a schopný zmeniť poradie vašich zastávok alebo zmeniť naplánovanú trasu.
- Počas dovolenky – Idete na dovolenku a chcete si naplánovať a uložiť trasu. Vaša trasa obsahuje cesty s pekným výhľadom, zastávky v rôznych hoteloch a iné miesta, ako napr. turistické atrakcie.
- Počas cesty – Vy chcete ísť na cestu, ktorú ste si stiahli z internetu, alebo ísť po trase, ktorú s vami zdieľal iný užívateľ.
- Počas jazdy do práce – Vy chcete pridať jednu alebo dve pravidelné zastávky medzi domom a prácou. Vaša trasa späť domov večer je v opačnom poradí ako vaša trasa do práce ráno.

Trasy možno vytvoriť a uložiť do vašej Navigačnej aplikácie TomTom.


Uloženie trasy

1. Naplánujte si trasu pomocou krokov opísaných v Plánovaní trasy.

Tip: Ak nevidíte v pohľade na mapu vašu plánovanú trasu, klepnite na tlačidlo späť, čím sa zobrazí vaša trasa.

2. Klepnite na trasu.

3. Klepnite na tlačidlo pop-up menu a otvorte menu.

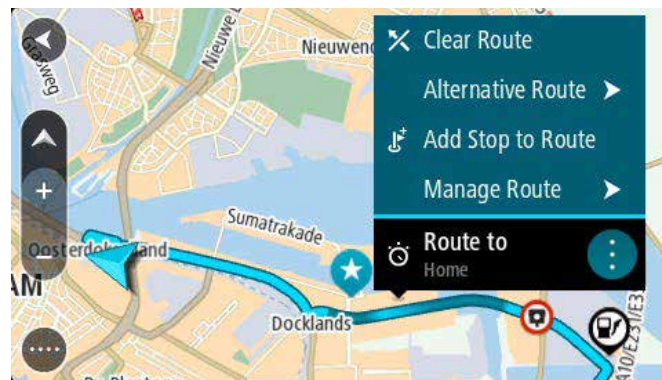

4. Klepnite na Spracuj trasu, potom Pridaj do My Routes.

Názov trasy sa zobrazí na obrazovke editácie.

5. Upravte názov trasy tak, aby ste ju ľahko rozpoznali.


6. Uložte vašu trasu do zoznamu My Routes.

Tip: Vy môžete uložiť trasu klepnutím na tlačidlo Pridať do My Routes v Menu súčasnej trasy.

Navigácia pomocou uloženej trasy

Ak chcete navigovať pomocou predtým uloženej trasy, urobte nasledovné:

1. V Hlavnom menu klepnite na My Routes.
2. Klepnite na trasu z vášho zoznamu.
V pohľade na mapu sa zobrazí trasa.

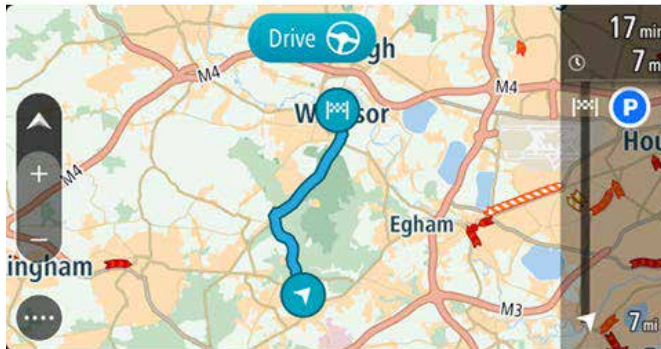

3. Ak chcete navigovať na začiatok uloženej trasy, klepnite na Drive/Ride podľa zariadenia, ktoré používate.

Bod štartu uloženej trasy sa premení na vašu prvú zastávku a potom sa naplánuje trasa. Navádzanie do vašej destinácie sa začne z vášho súčasného miesta. Pohľad navádzanie sa zobrazí automaticky po začiatku jazdy.



Tip: Existujú dva iné spôsoby, ako navigovať pomocou uloženej trasy:

Klepnite na bod štartu na trase. Keď sa otvorí pop-up menu, klepnite na Zmeň zastávku.


Alternatívne, klepnite na Jazda ku trase alebo Smer ku trase v Menu súčasnej trasy.

My Routes

Pridanie zastávky do uloženej trasy pomocou mapy

Poznámka: Vy môžete aj stlačiť a podržať miesto na mape a poklepať na Pridať do súčasnej trasy z pop-up menu.

1. Stlačte tlačidlo prepnutia pohľadu, čím sa zobrazí mapa. Na mape sa zobrazí vaša úplná trasa.
2. Klepnite na trasu.
3. Klepnite na tlačidlo pop-menu a otvorte menu.

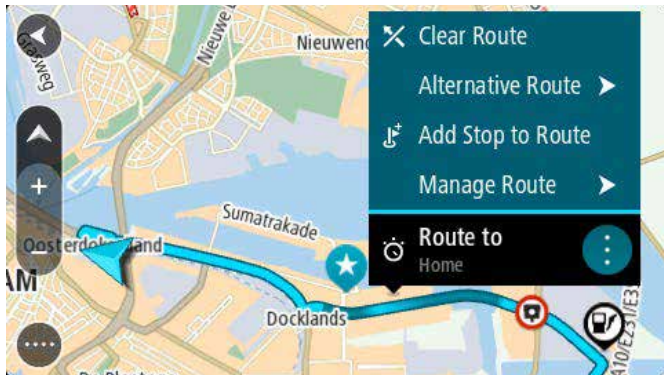

4. Klepnite na Spracuj zastávky.
5. Klepnite na Pridať zastávku na trase.
6. Klepnite na vašu novú zastávku na mape.
Tip: Ak poznáte názov vašej novej zastávky, na výber vašej novej zastávky môžete použiť Vyhľadávanie namiesto použitia mapy.

7. Klepnite na tlačidlo Pridať zastávku a pridajte toto miesto ako zastávku. Vaša trasa sa prepočíta tak, aby zahŕňala vašu zastávku.

Tip: Ak chcete aktualizovať uloženú trasu vo vašom zozname My Routes so zmenami, klepnite na trasu na mape, potom klepnite na Uložte zmeny na trase v pop-up menu.

Vymazanie trasy z My Routes

1. V Hlavnom menu klepnite na My Routes.
2. Klepnite na Uprav zoznam.
3. Klepnite na trasy, ktoré chcete vymazať.
4. Klepnite na Vymazať.

Kamery na meranie rýchlosti

Služba Kamery na meranie rýchlosti vás varuje pred nasledovnými miestami, kde sú kamery:

- Miesta pevných kamier na meranie rýchlosti.
- Miesta mobilných kamier na meranie rýchlosti.
- Časté miesta mobilných kamier na meranie rýchlosti.
- Miesta kamier na meranie priemernej rýchlosti.
- Zóny na kontrolu rýchlosti.
- Miesta kamier kontroly prechodu na červenú.
- Kamery na sledovanie obmedzenej dopravy.

Služba Kamery na meranie rýchlosti vás varuje aj pred nasledovnými nebezpečiami:

- Čierne miesta nehody.

Aby ste mohli prijímať služby TomTom na vašej Navigačnej aplikácii TomTom, musíte byť pripojený k službám TomTom a nalogovaný na účet TomTom.

Poznámka: Služby TomTom nie sú k dispozícii na všetkých zariadeniach Navigačnej aplikácie TomTom.

Poznámka: Niektoré služby TomTom nemusia byť k dispozícii vo vašom súčasnom mieste.

Prechod do inej oblasti alebo krajiny

Keď idete do oblasti alebo krajiny, ktorá nepovoľuje použiť varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti, vaša Navigačná aplikácia TomTom vypne službu kamery na meranie rýchlosti. V tejto oblasti alebo krajine nebudete dostávať varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti.

Niektoré oblasti alebo krajiny povoľujú obmedzené varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti, napr. len varovanie pred pevnými kamerami, alebo varovanie pre rizikové zóny. Vaša Navigačná aplikácia TomTom automaticky prepne na obmedzené varovania vtedy, keď prekročíte hranicu do takejto oblasti alebo krajiny.

Varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti

Varovanie dostanete vtedy, keď sa blížite ku kamere na meranie rýchlosti. Varovanie dostanete niekoľkými spôsobmi:

- Na lište trasy a na vašej trase na mape sa zobrazí symbol.
- Na lište trasy sa zobrazí vaša vzdialenosť do kamery na meranie rýchlosti.
- Na lište trasy sa zobrazí obmedzená rýchlosť v mieste kamery.
- Keď sa priblížite ku kamere, budete počuť varovný zvukový signál.
- Keď sa približujete ku kamere, alebo keď idete v oblasti kontroly priemernej rýchlosti, vaša rýchlosť sa monitoruje. Ak idete viac ako 5 km/h alebo 3 mph nad obmedzenú rýchlosť, lišta trasy bude svieťiť červeným svetlom. Ak idete menej ako 5 km/h alebo 3 mph nad obmedzenú rýchlosť, lišta trasy bude svieťiť oranžovým svetlom.

Tip: V pohľade na mapu alebo v pohľade navádzania môžete poklepať na symbol kamery na meranie rýchlosti na lište trasy a uvidíte typ kamery, maximálnu rýchlosť a dĺžku oblasti kontroly priemernej rýchlosti. V pohľade na mapu si môžete vybrať aj kameru na meranie rýchlosti, ktorá sa zobrazí na vašej trase.

Kamery na meranie rýchlosti

Symbol zobrazený na mape	Symbol zobrazený na lište trasy	Popis
		Pevná kamera na meranie rýchlosti - tento typ kamery kontroluje rýchlosť prechádzajúcich vozidiel a je upevnený na jednom mieste.
		Mobilná kamera na meranie rýchlosti - tento typ kamery kontroluje rýchlosť prechádzajúcich vozidiel a môže sa premiestniť do rôznych miest.
		Časté miesta mobilnej kamery na meranie rýchlosti - tento typ varovania ukazuje miesta, kde sa často používajú mobilné kamery.
		Kamery na meranie priemernej rýchlosti - tieto typy kamier merajú vašu priemernú rýchlosť medzi dvoma bodmi. Vy dostanete varovanie na začiatku a na konci oblasti na meranie priemernej rýchlosti.
		Keď idete v oblasti na meranie priemernej rýchlosti, zobrazí sa vaša priemerná rýchlosť, namiesto vašej súčasnej rýchlosti. Na lište trasy sa zobrazí vzdialenosť do konca oblasti.
		Zóny na kontrolu rýchlosti - tieto zóny môžu obsahovať viaceré kamery na meranie rýchlosti.
		Vy dostanete varovanie na začiatku a na konci zóny kontroly rýchlosti. Počas jazdy v zóne kontroly rýchlosti sa na lište trasy zobrazí vaša súčasná rýchlosť a na lište trasy sa zobrazí vizuálne varovanie.

		Kamera kontroly prechodu na červenú - tento typ kamery kontroluje vozidlá, ktoré porušujú dopravné predpisy na semaforochoch. Existujú dva typy kamier kontroly semaforov – tie, ktoré kontrolujú, či idete na červenú a tie, ktoré kontrolujú prechod na červenú aj rýchlosť.
		Obmedzenie dopravy - tento typ varovania vás varuje pred cestami s obmedzenou dopravou.
		Čierne miesta nehody - tento typ varovania sa zobrazí pre miesto, kde sa v minulosti stávali časté dopravné nehody.
		Vy dostanete varovanie na začiatku a na konci čiernych miest nehody. Počas jazdy čierne miesta nehody sa zobrazí vaša súčasná rýchlosť a na lište trasy sa zobrazí vizuálne varovanie.

Zmena spôsobu varovania

Ak chcete zmeniť spôsob varovania pred kamerami na meranie rýchlosti, klepnite na Zvukové signály a Varovania v menu Nastavení.



Vy si potom môžete nastaviť spôsob, ako chcete byť varovaný pred rôznymi typmi kamier a nebezpečiami. Vy si môžete vybrať možnosť byť varovaný, byť varovaný len pred prekročením rýchlosti, alebo nikdy nebyť varovaný.

Nebezpečné zóny

Nebezpečné zóny a rizikové zóny

Služba Nebezpečné zóny vás varuje pred nebezpečnými zónami a rizikovými zónami na vašej trase, keď ste vo Francúzsku.

Od 3. januára 2012 je nelegálne dostávať varovania pred pozíciou pevných alebo mobilných kamier na meranie rýchlosti, keď jazdíte vo Francúzsku. Aby sme dodržali túto zmenu vo francúzskom zákone, miesta kamier na meranie rýchlosti sa už neoznamujú, ale namiesto toho sa oznamujú oblasti označené ako nebezpečné zóny a rizikové zóny.

Dôležité: Mimo Francúzska budete dostávať varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti. Vo Francúzsku budete dostávať varovanie pred nebezpečnými zónami a rizikovými zónami. Keď prekročíte hranicu, typ varovania sa zmení.

Nebezpečná zóna je zóna špecifikovaná francúzskym zákonom. Riziková zóna je dočasne nebezpečná zóna, ktorú oznamujú užívatelia. Služba Nebezpečné zóny vás varuje pred nebezpečnými zónami aj rizikovými zónami rovnakým spôsobom.

Nebezpečné zóny a rizikové zóny môžu, ale nemusia obsahovať jednu alebo viaceré kamery na meranie rýchlosti alebo škálu iných nebezpečenstiev pre jazdu:

- Konkrétne miesta nie sú k dispozícii a keď sa budete približovať k danej zóne, namiesto toho sa zobrazí ikona nebezpečnej zóny.
- Minimálna dĺžka zóny závisí od typu cesty a je 300 m pre cesty v zastavaných oblastiach, 2000 m (2 km) pre cesty druhej triedy a 4000 m (4 km) pre diaľnice.
- Miesto jednej alebo viacerých kamier na meranie rýchlosti, ak existujú, môže byť v ktoromkoľvek bode v rámci danej zóny.
- Ak sú dve nebezpečné zóny blízko seba, varovania môžu splynúť do jednej dlhšej zóny.

TomTom a iní užívatelia stále aktualizujú informácie o miestach zón, ktoré sa často posielajú do vašej Navigačnej aplikácie TomTom, takže vy máte vždy najnovšie informácie. Aj vy môžete prispievať oznamovaním nových miest rizikových zón.

Aby ste získali službu TomTom na vašej Navigačnej aplikácii TomTom, musíte byť pripojení k službám TomTom a prihlásený (nalogovaný) na účet TomTom.

Poznámka: Vy môžete odstrániť nebezpečnú zónu alebo rizikovú zónu.

Poznámka: Služby TomTom nie sú k dispozícii na všetkých zariadeniach Navigačnej aplikácie TomTom.

Poznámka: Niektoré služby TomTom nemusia byť k dispozícii na vašom súčasnom mieste.

Prechod do inej oblasti alebo krajiny

Keď idete do oblasti alebo krajiny, ktorá nepovoľuje použiť varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti, vaša Navigačná aplikácia TomTom vypne službu kamery na meranie rýchlosti. V tejto oblasti alebo krajine nebudete dostávať varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti.

Niektoré oblasti alebo krajiny povoľujú obmedzené varovanie pred kamerami na meranie rýchlosti, napr. len varovanie pred pevnými kamerami, alebo varovanie pre rizikové zóny. Vaša Navigačná aplikácia TomTom automaticky prepne na obmedzené varovania vtedy, keď prekročíte hranicu do takejto oblasti alebo krajiny.





Varovanie pred nebezpečnou zónou a rizikovou zónou

Varovania prichádzajú 10 sekúnd predtým, než dosiahnete nebezpečnú zónu alebo rizikovú zónu. Vy dostanete varovanie niekoľkými spôsobmi:

- Na lište trasy a na vašej trase na mape sa zobrazí symbol.
- Na lište trasy sa zobrazí vaša vzdialenosť.
- Na lište trasy sa zobrazí obmedzená rýchlosť v zóne.
- Keď sa budete približovať k začiatku zóny, budete počuť varovný zvukový signál.
- Keď sa približujete k zóne, alebo keď idete v zóne, vaša rýchlosť sa monitoruje. Ak idete rýchlosťou viac ako 5 km/h alebo 3 mph nad obmedzenú rýchlosť, lišta trasy začne svietiť červenou farbou. Ak idete rýchlosťou menej ako 5 km/h alebo 3 mph nad obmedzenú rýchlosť, lišta trasy začne svietiť oranžovou farbou.
- Počas jazdy v zóne sa na lište trasy zobrazí vaša vzdialenosť do konca zóny.

Nebezpečné zóny

Varovné zvukové signály budú znieť pre nasledovné typy zón:

Symbol zobrazený na mape	Symbol zobrazený na lište trasy	Popis
		Nebezpečná zóna - tento typ varovania sa dáva len vo Francúzsku. Vy dostanete varovanie na začiatku a na konci nebezpečnej zóny.
		Riziková zóna - tento typ varovania sa dáva len vo Francúzsku. Vy dostanete varovanie na začiatku a na konci rizikovej zóny.

Môžete zmeniť spôsob varovania pred nebezpečenstvom a rizikovými zónami.

Zmena spôsobu varovania

Ak chcete zmeniť spôsob varovania pred nebezpečnými zónami, klepnite na Zvukové signály a varovania v menu Nastavení.



Potom si môžete nastaviť spôsob, ako chcete byť varovaný pred rôznymi typmi zón. Vy si môžete vybrať možnosť byť varovaný, byť varovaný len pred prekročením rýchlosti, alebo nikdy nebyť varovaný.

Ak chcete vypnúť všetky varovania, vypnite Kamery na meranie rýchlosti a nebezpečia.

My Places poskytuje ľahký spôsob, ako si vybrať miesto bez toho, aby ste toto miesto museli zakaždým vyhľadať. My Places môžete použiť na vytvorenie užitočných alebo obľúbených adries.

Tip: Termíny „obľúbené“ a „miesto“ znamenajú to isté – obľúbené miesta sú tie miesta, do ktorých chodíte často.

Nasledovné položky sú vždy v My Places:

- Domov - Miesto vášho domova môže byť vaša domáca adresa alebo miesto, ktoré často navštevujete. Táto funkcia poskytuje ľahký spôsob, ako sa tam dostať.
- Práca - Vaše miesto práce môže byť adresa vášho pracovného miesta alebo miesto, ktoré často navštevujete. Táto funkcia poskytuje ľahký spôsob, ako sa tam dostať.
- Súčasné destinácie - Klepnite na toto tlačidlo a vyberte si vašu destináciu zo zoznamu miest, ktoré momentálne používate ako destinácie. Tieto obsahujú aj vaše zastávky.
- Označené miesta – Môžete si označiť nejaké miesto a dočasne ho pridať do My Places.

Miesto môžete pridať do My Places aj priamo v My Places, klepnutím na miesto z mapy, vyhľadaním miesta alebo označením miesta.

Vy si môžete stiahnuť zoznamy komunálnych POI pomocou TomTom MyDrive a vybrať si možnosť zobrazíť miesta POI na mape.

Miesto vášho domova, miesto práca, označené miesta a miesta, ktoré ste pridalí, sa objavia na zozname v My Places a zobrazia sa so značkou na mape.



My Places

Nastavenie miesta vášho domova alebo práce

Vy si môžete nastaviť miesta vášho domova alebo práce nasledovným spôsobom:

Nastavenie miesta vášho domova alebo práce pomocou My Places

1. V Hlavnom menu klepnite na My Places.

2. Klepnite na Pridať domov alebo Pridať prácu.

Tip: Keď si chcete nastaviť Miesto vášho domova, môžete aj klepnúť na Pridať domov z Hlavného menu.

3. Ak si chcete vybrať miesto pre domov alebo prácu, urobte jedno z nasledovného:

- Priblížte si na mape miesto, ktoré si chcete vybrať. Stlačte a podržte dané miesto, potom klepnite na Nastaviť.
- Klepnite na tlačidlo Vyhľadávanie a vyhľadajte dané miesto. Vyberte si miesto, ktoré chcete nastaviť ako domov alebo prácu, potom klepnite na Nastaviť.

Nastavenie miesta vášho domova alebo práce pomocou mapy

1. V Pohľade na mapu pohybujte mapou a zväčšujte ju, pokiaľ nevidíte miesto vášho domova alebo práce.

2. Stlačte a podržte dané miesto. Pop-up menu ukáže najbližšiu adresu.

1. Otvorte pop-up menu a klepnite na Pridať do My Places.

2. V lište názvu zadajte názov „Domov“ alebo „Práca“.

Poznámka: „Domov“ sa musí napísať veľkým písmenom H a „Práca“ sa musí napísať veľkým písmenom W.

3. Uložte miesto.

Miesto vášho domova alebo práce sa zobrazí na mape.


Zmena miesta domu

Vy môžete zmeniť miesto vášho domova nasledovným spôsobom.

Zmena miesta domu pomocou My Places

1. V Hlavnom menu klepnite na My Places.

2. Klepnite na Domov. Miesto vášho domova sa zobrazí na mape, s pop-up menu.

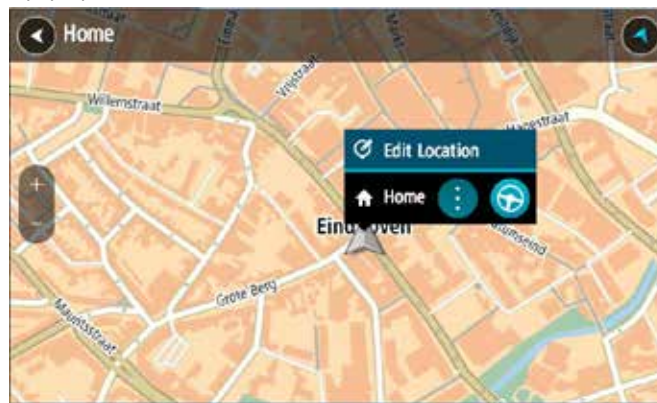

3. Klepnite na Upravte miesto.

4. Keď si chcete vybrať nové miesto domova, urobte jedno z nasledovného:

- Priblížte si na mape miesto, ktoré si chcete vybrať. Stlačte a podržte dané miesto, potom klepnite na symbol miesta domova.
- Klepnite na tlačidlo Vyhľadávanie a vyhľadajte dané miesto. Vyberte si miesto, ktoré si nastavíte ako domov. Klepnite na Nastaviť miesto domova.

Zmena miesta domova pomocou mapy

1. V pohľade na mapu pohybujte mapou a zväčšujte ju, pokiaľ neuvidíte nové miesto vášho domova.
2. Vyberte si dané miesto a stlačte a podržte obrazovku asi na jednu sekundu. Pop-up menu ukáže najbližšiu adresu.
3. Otvorte pop-up menu a klepnite na Pridať do My Places.
4. V lište názvu zadajte názov „Domov“.

Poznámka: „Domov“ sa musí napísať veľkým písmenom H.

5. Klepnite na Pridať.

Miesto vášho domova sa zmení na nové miesto.

Pridanie miesta z My Places

1. V Hlavnom menu klepnite na My Places.
2. Klepnite na Pridať nové miesto.
3. Keď si chcete vybrať miesto, urobte jedno z nasledovného:
 - Zväčšíte si na mape miesto, ktoré si chcete vybrať. Stlačte a podržte dané miesto, potom klepnite na symbol pridať miesto.
 - Vyhľadajte miesto. Klepnite na Ukáž na mape, potom klepnite na symbol pridať miesto.




Názov miesta sa zobrazí na obrazovke editácie.

4. Upravte názov miesta, aby ste ho mohli ľahko rozpoznať.
5. Klepnite na Vykonaj a uložte vaše miesto do zoznamu My Places.

My Places

Pridať miesto do My Places z mapy

1. Pohybujte mapou a zväčšujte ju, pokiaľ nevidíte destináciu, do ktorej sa chcete dostať.
2. Stlačte a podržte dané miesto.

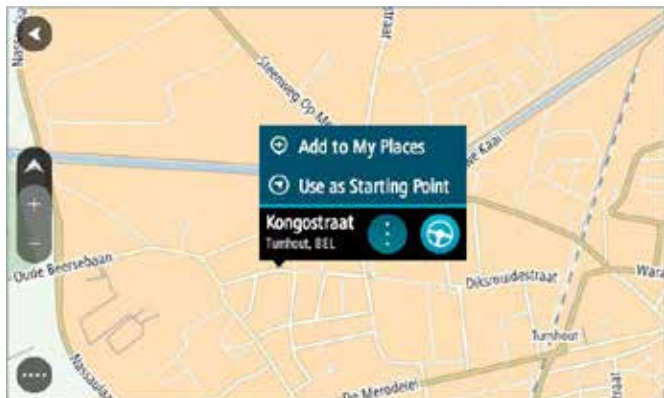


3. Klepnite na tlačidlo pop-up menu.



4. Klepnite na Pridať do My Places.
Názov miesta sa zobrazí na obrazovke editácie.
5. Upravte názov miesta, aby ste ho mohli ľahko rozpoznať.
6. Klepnite na Vykonaj a uložte vaše miesto do zoznamu My Places.
Miesto, ktoré ste pridali, sa zobrazí na mape so značkou.

Pridanie miesta do My Places pomocou vyhľadávania

1. Vyhľadajte miesto.
 2. Klepnite na miesto, potom klepnite na Ukáž na mape.
 3. Keď pohľad na mapu ukazuje miesto, klepnite na tlačidlo pop-up menu.
- 
4. Klepnite na Pridať do My Places.
Názov miesta sa zobrazí na obrazovke editácie.
 5. Upravte názov miesta, aby ste ho mohli ľahko rozpoznať.
 6. Klepnite na Vykonaj a uložte vaše miesto do zoznamu My Places.

Pridanie miesto do My Places označením

Keď chcete označiť miesto a dočasne ho pridať do My Places, urobte nasledovné:

1. Ubezpečte sa, že vaše súčasné miesto je miesto, ktoré chcete označiť.
2. Klepnite na symbol súčasného miesta alebo na panel rýchlosti v pohľade navigácie a otvorte rýchle menu.
3. Klepnite na Označiť miesto.
4. Keď je miesto označené, uloží sa do My Places v zozname Označené miesta.

Ak chcete uložiť označené miesto natrvalo, pridajte ho do My Places nasledovne:

1. V Hlavnom menu klepnite na My Places.
2. Klepnite na Označené miesta a vyberte si vaše miesto zo zoznamu. Označené miesto sa zobrazí na mape.
3. Klepnite na Pridať do My Places z pop-up menu. Názov miesta sa zobrazí na obrazovke editácie.
4. Upravte názov miesta, aby ste ho mohli ľahko rozpoznať.
5. Klepnite na Pridať.

Vymazanie súčasnej destinácie z My Places

1. V Hlavnom menu klepnite na My Places.
2. Klepnite na Súčasnú destináciu.
3. Klepnite na Uprav zoznam.
4. Klepnite na destinácie, ktoré chcete vymazať.
5. Klepnite na Vymaž.

Vymazanie miesta z My Places

1. V Hlavnom menu klepnite na My Places.
2. Klepnite na Uprav zoznam.
3. Klepnite na miesta, ktoré chcete vymazať.
4. Klepnite na Vymaž.

Nastavenia

Vzhľad

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Vzhľad.



Na tejto obrazovke môžete zmeniť tieto nastavenia:

- Display
Klepnite na Display a zmeňte vzhľad displaya.
- Lišta trasy
Klepnite na Lištu trasy a zmeňte informácie, ktoré na nej vidíte.
- Pohľad navádzania
Klepnite na Pohľad navádzania a zmeňte informácie, ktoré na ňom vidíte.
- Automatický zoom
Klepnite na Automatický zoom a zmeňte váš pohľad na križovatku počas jazdy.
- Ukáž zoznamy POI na mape
Klepnite na Ukáž zoznamy POI na mape a vyberte si, ktoré zoznamy POI chcete ukázať na mape.
Poznámka: Funkcia Ukáž zoznamy POI na mape nie je k dispozícii vo všetkých navigačných zariadeniach alebo aplikáciách TomTom.
- Prepnutie automatického pohľadu na mapu
Zo závodu je nastavená automatická zmena pohľadu. To znamená, že napr. vaša Navigačná aplikácia TomTom ukazuje Pohľad na mapu vtedy, keď je navrhnutá alternatívna trasa, spolu s niekoľkými inými

nastaveniami okolností. Ďalej napr. že vaša Navigačná aplikácia TomTom ukazuje pohľad navádzania vtedy, keď naštartujete a pridáte rýchlosť. Klepnite na toto nastavenie, ak chcete vypnúť automatickú zmenu medzi pohľadom navádzania a pohľadom na mapu.

- Prehľad diaľničných exitov
Klepnite na Prehľad diaľničných exitov a zmeňte spôsob pohľadu na diaľničné exity alebo križovatky na vašej trase.

Display

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Vzhľad.



Farba obrazu

Klepnite na Farba obrazu a zmeňte farbu, ktorá sa používa v menu, na tlačidlách a ikonách.

Lišta trasy

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Vzhľad.



Klepnite na Informácie o príchode a zmeňte informácie o príchode, ktoré vidíte na lište trasy. Klepnite na Informácie o trase a zmeňte informácie o trase, ktoré vidíte na lište trasy.

Ukáž súčasný čas


Klepnite na toto nastavenie a v pohľade navádzania sa ukáže súčasný čas. Po zapnutí sa súčasný čas zobrazí na spodnej strane lišty trasy.

Ukáž širokú lištu trasy, ak je to možné

Široká lišta trasy nie je nastavená zo závodu. Vy môžete klepnúť na toto nastavenie a prepnúť na širokú lištu trasy v pohľade navádzania.

Poznámka: Širokú lištu trasy možno zobraziť len v prípade, ak je obrazovka dostatočne široká.

Keď sa zobrazí široká lišta trasy, uvidíte viac informácií o vašej trase.

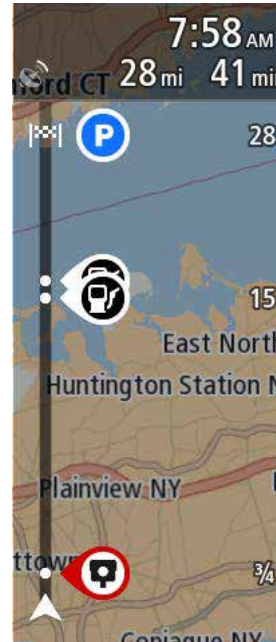

Nastavenia

Informácie o príchode

Klepnite na Informácie o príchode a zmeňte nasledovné nastavenia:

- Ukáž zostávajúcu vzdialenosť
Klepnite na toto nastavenie a počas navigácie sa na paneli informácií o príchode ukáže vzdialenosť, ktorú ešte musíte prejsť.
- Ukáž zostávajúcu čas
Klepnite na toto nastavenie a počas navigácie sa ukáže na paneli informácií o príchode zostávajúci čas, ktorý ešte musíte prejsť.
- Automatické prepnutie medzi vzdialenosťou a časom
Klepnite na toto nastavenie vtedy, keď chcete na paneli informácií o príchode kontrolovať automatické prepnutie medzi zostávajúcou vzdialenosťou a zostávajúcim časom.
- Ukáž informácie o príchode
Klepnite na toto nastavenie vtedy, keď chcete kontrolovať, či chcete na paneli informácií o príchode vidieť informácie o destinácii alebo o ďalšej zastávke.

Tip: Ak chcete zistiť, či sú jednotlivé panely v pohľade navádzanie alebo v pohľade na mapu, pozrite si Čo je na obrazovke.

Informácie o trase

Vy si môžete zvoliť možnosť vidieť na lište trasy čokoľvek z nasledovného:

- Parkovanie
Klepnite na toto nastavenie, ak chcete vidieť parkoviská a parkovanie.
- Čerpacie stanice
Klepnite na toto nastavenie, ak chcete vidieť čerpacie stanice na vašej trase.
- Zastávky
Klepnite na toto nastavenie, ak chcete vidieť zastávky na vašej trase.
- Odpočinkové miesta
Klepnite na toto nastavenie, ak chcete vidieť odpočinkové miesta na vašej trase.

Pohľad navádzania

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Vzhľad.



- Ukáž názov súčasnej ulice
Toto nastavenie zobrazí názov ulice, po ktorej idete.
- Štýl pohľadu navádzania
Klepnite na toto nastavenie a zvolte si 3D alebo 2D verziu pohľadu navádzania. Oba pohľady navádzania 2D aj 3D sa budú pohybovať v smere vašej jazdy.

Automatický zoom

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Vzhľad.



Klepnite na Automatický zoom a zmeňte v Pohľade navádzania nastavenia pre automatický zoom, keď sa približujete k odbočke alebo ku križovatke. Keď si odbočku alebo križovatku priblížite, bude sa vám ľahšie jazdiť.

- Zväčšenie ďalšej odbočky
Všetky odbočky a križovatky na vašej trase sú zobrazené v maximálnom zväčšení.

- Podľa typu cesty
Odbočky a križovatky na vašej trase sú zobrazené v štandardnom zväčšení pre daný typ cesty, po ktorej idete.
- Žiadne
Žiadne odbočky a križovatky na vašej trase nie sú zväčšené.

Hlasy

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Hlasy.



Vyber si hlas

Klepnite na Vyber si hlas a zmeňte hlas, ktorý oznamuje hovorený smer a iné pokyny pre trasu.

Je k dispozícii široká škála hlasov. Sú to záznamy hlasov, ktoré nahovorili herci.

Nastavenie pokynov

- Prečítaj nahlas včasné pokyny
Např. ak prepnete na toto nastavenie, budete počuť včasné pokyny, ako např. "Po 2 km odbočte vpravo" alebo "Vpredu odbočte vľavo".

Nastavenia

Mapy

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Mapy.



Zmena mapy

Klepnite na Zmeň mapu a zmeňte mapu, ktorú používate.

Môžete si vybrať z máp uložených buď v internej pamäti alebo na pamäťových kartách, ak má vaša Navigačná aplikácia TomTom otvor pre pamäťovú kartu.

Poznámka: Hoci si vo vašej Navigačnej aplikácii TomTom môžete uložiť niekoľko máp, v čase plánovania a navigácie môžete používať len jednu mapu.

Plánovanie trasy

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Plánovanie trasy.



Návrhy destinácií

Keď nie je naplánovaná žiadna trasa, vaše zariadenie sa môže naučiť vaše každodenné zvyky a uložiť obľúbené Miesta a tiež predpokladať destinácie, keď spustíte zariadenie zo spiacneho módu, napr. cesta do Práce ráno.

Zapnite a dostanete návrhy destinácií, alebo vypnite túto funkciu, ak nechcete žiadne návrhy destinácií.

Keď je k dispozícii rýchlejšia trasa

Ak sa počas jazdy nájde rýchlejšia trasa, TomTom HD Traffic vie preplánovať vašu cestu tak, aby využila rýchlejšiu trasu. Vyberte si z nasledovných možností:

- Vždy vyber najrýchlejšiu trasu – zariadenie vám vždy vyberie najrýchlejšiu trasu.
- Spýtaj sa ma, aby som mohol vybrať - zariadenie sa vás spýta, či chcete zvoliť rýchlejšiu trasu. Vy si môžete manuálne vybrať rýchlejšiu trasu, alebo si môžete vybrať trasu riadením smerom k nej.
- Nepýtaj sa ma - vaše zariadenie vám nenájde rýchlejšie trasy.

Vždy naplánuj tento typ trasy

Typy trasy, ktoré si môžete vybrať, sú nasledovné:

- Najrýchlejšia trasa – trasa, ktorá bude potrebovať najkratší čas.
- Najkratšia trasa - najkratšia vzdialenosť medzi miestami, ktoré označíte. Toto nemusí byť najrýchlejšia trasa, najmä ak najkratšia trasa vedie cez mesto.
- Najekonomickejšia trasa – trasa, ktorá je najekonomickejšou pre spotrebu paliva na vašej ceste.
- Vyhni sa diaľniciam - tento typ trasy sa vyhne všetkým diaľniciam.
- Pešia trasa – trasa, ktorá je navrhnutá pre pešiu cestu.
- Bicyklová trasa – trasa, ktorá je navrhnutá pre cestu na bicykli.

Vyhni sa na každej trase

Vy si môžete zvoliť možnosť vyhnúť sa prevozom a vlakom na prepravu vozidiel, cestám s mýtom, cestám s viacerými jazdnými pruhmi a nevydláženým cestám. Nastavte si spôsobom, ako by mala vaša Navigačná aplikácia TomTom pri výpočte trasy spracovať každú z týchto ciest.

Cesty s viacerými jazdnými pruhmi sú niekedy označené ako High Occupancy Vehicle Lanes (pruhy HOV) a nenachádzajú sa v každej krajine. Keď chcete ísť na týchto pruhoch, budete možno musieť mať v aute viacero osôb, alebo auto musí používať environmentally-friendly palivo.

Zvuky a varovania

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Zvukové signály a Varovania.



Na tejto obrazovke môžete zmeniť nastavenia zvuku a varovaní.

Typ varovania

Vy si môžete vybrať spôsob, ako chcete byť varovaný o nebezpečenstve na vašej trase:

- Prečítaj nahlas varovania

Budete počuť hovorené varovania a varovné zvukové signály.

- Varovné zvukové signály

Budete počuť len varovné zvukové signály.

- Len vizuálne

Nebudete počuť žiadne varovné zvukové signály.

Varovania pred kamerami na meranie rýchlosti

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Zvukové signály a Varovania.



Klepnite na Varovania pred kamerami na meranie rýchlosti. Potom si môžete nastaviť spôsob, ako chcete byť varovaný pred rôznymi typmi kamier. Môžete si vybrať možnosť, či chcete byť varovaný, nechcete byť nikdy varovaný, alebo chcete byť varovaný len v prípade prekročenia rýchlosti.

Nastavenia

Bezpečnostné varovania

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Zvukové signály a Varovania.



Klepnite na Bezpečnostné varovania. Potom si môžete nastaviť spôsob, ako chcete byť varovaný pred rôznymi typmi nebezpečných zón a nebezpečenstva. Môžete si vybrať možnosť, či chcete byť varovaný, nechcete byť nikdy varovaný, alebo chcete byť varovaný len v prípade prekročenia rýchlosti.

- **Nebezpečné zóny**
Tento typ varovania sa dáva len vo Francúzsku, kde ste varovaný len pred nebezpečnými zónami.
- **Čierne miesta nehôd**
Tento typ varovania sa dáva pre miesto, kde sa v minulosti často stávali dopravné nehody.
- **Rizikové zóny**
Tento typ varovania sa dáva len vo Francúzsku, kde ste varovaný len pred nebezpečnými zónami.
- **Prekročenie rýchlosti**
Toto varovanie sa dáva vtedy, keď prekročíte obmedzenú rýchlosť o viac ako 5 km/h alebo 3 mph. Keď prekročíte rýchlosť, panel rýchlosti bude v pohľade navádzania svietiť červenou farbou.

Jazyk a jednotky

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na Jednotky.



Klepnite na toto nastavenie vtedy, keď si chcete vybrať jednotky používané vo vašom zariadení pre funkcie ako napr. Plánovanie trasy. Ak chcete, aby vám jednotky nastavilo GPS, klepnite na Automatic.

System

Klepnite na Nastavenia v Hlavnom menu, potom klepnite na System.



Na tejto obrazovke, môžete zmeniť toto nastavenie:

- **Reset**
Klepnite na toto nastavenie a vymažte všetky vaše uložené miesta a nastavenia a vráťte sa späť na štandardné nastavenia zo závodu, ktoré sú vo vašej Navigačnej aplikácii TomTom. Toto zahŕňa jazyk, hlasové nastavenia, nastavenia varovaní a zobrazenie.

Toto nie je aktualizácia softvéru a nebude mať vplyv na verziu softvérovej aplikácie, ktorá je inštalovaná vo vašej Navigačnej aplikácii TomTom.

Pomoc

Klepnite na Pomoc v Hlavnom menu.



Ďalšia pomoc

Vy môžete dostať ďalšiu pomoc z adresy [tomtom.com/support](https://www.tomtom.com/support).

Dôležité bezpečnostné oznámenia a varovania

Global Positioning System (GPS) a Global Navigation Satellite System (GLONASS)

Systémy Global Positioning System (GPS) a Global Navigation Satellite System (GLONASS) sú satelitné systémy, ktoré poskytujú informácie o mieste a čase na celom svete. GPS prevádzkuje a riadi Vláda Spojených štátov amerických, ktorá jediná zodpovedá za dostupnosť a presnosť systému. GLONASS prevádzkuje a riadi Vláda Ruska, ktorá jediná zodpovedá za dostupnosť a presnosť systému. Zmeny v dostupnosti a presnosti GPS alebo GLONASS alebo v environmentálnych podmienkach môžu mať vplyv na prevádzku tohto zariadenia. TomTom nepreberá žiadnu zodpovednosť za dostupnosť a presnosť of GPS alebo GLONASS.



Bezpečnostné správy

Používajte opatrne

Pri používaní tohto navigačného zariadenia je uplatnenie najlepšieho úsudku, riadnej starostlivosti a pozornosti vašou zodpovednosťou. Nepracujte s týmto zariadením počas jazdy, pretože to odvedie vašu pozornosť. Minimalizujte čas strávený pri pohľade na obrazovku počas jazdy. Vy zodpovedáte za dodržiavanie zákonov, ktoré obmedzujú alebo zakazujú používanie mobilných telefónov alebo iných elektronických zariadení, napr. požiadavka používať hands-free telefón pre hovory počas jazdy. Vždy dodržiavajte platné zákony a dopravné značky, najmä tie, ktoré platia pre rozmery, hmotnosť a typ platby za náklad vášho vozidla. TomTom nezaručuje bezchybnú prevádzku tohto navigačného zariadenia, ani presnosť poskytnutých návrhov

trasy a nebude zodpovedať za pokuty v prípade, ak nedodržíte platné zákony a predpisy.

Oznámenie pre vozidlá nadmernej veľkosti/komerčné vozidlá

Navigačné zariadenia bez inštalovanej mapy pre kamióny nebude poskytovať vhodné trasy pre vozidlá nadmernej veľkosti/komerčné vozidlá. Ak vaše vozidlo podlieha obmedzeniam hmotnosti, rozmerov, rýchlosti, trasy alebo iným obmedzeniam na verejnej ceste, musíte použiť len taký navigačný produkt, ktorý má inštalovanú mapu pre kamióny. Špecifikácie vášho vozidla musia byť v navigačnom zariadení zadané presne. Použite toto navigačné zariadenie len ako pomoc pri navigácii. Nedodržiujte také navigačné pokyny, ktoré môžu priviesť vás alebo iných užívateľov cesty do nebezpečenstva. TomTom neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním tohto oznámenia.

Lietadlá a nemocnice

Použitie zariadení s anténou je zakázané vo väčšine lietadiel, v mnohých nemocniciach a na mnohých iných miestach. Toto zariadenie sa v tomto prostredí nesmie použiť.

Bezpečnostné správy

Prečítajte si prosím a zapamätajte si nasledovné dôležité bezpečnostné rady:

- Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Pravidelne vykonávajte servis na vašom vozidle.
- Lieky môžu ovplyvniť šoférovanie alebo schopnosť jazdy.
- Vždy používajte bezpečnostné pásy, ak sú k dispozícii.
- Počas jazdy nepite.
- Väčšina nehôd sa stane menej ako 5 km / 3 míle od domova.

- Vždy dodržiavajte pravidlá cestnej premávky.
- Vždy používajte ukazovatele smeru.
- Každé 2 hodiny si urobte prestávku najmenej na 10 minút.
- Nechajte si zapnuté vaše bezpečnostné pásy.
- Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť za vozidlom vpredu.
- Pred odchodom na motorke si správne upevnite helmu.
- Keď idete na motorke, vždy noste ochranný odev a zariadenia.
- Keď idete na motorke, dávajte mimoriadny pozor a jazdite vždy defenzívne.

Rating: DC5V, 1.2A Ako TomTom využíva vaše údaje

Informácie o využívaní osobných údajov nájdete na adrese: tomtom.com/privacy.

Označenie CE

Toto zariadenie spĺňa požiadavky označenia CE, keď sa používa v obytnom, komerčnom, vozovom prostredí alebo v prostredí ľahkého priemyslu a dodržiava všetky príslušné ustanovenia relevantnej legislatívy v EÚ.

Zariadenia, ktoré majú modul GPRS, sú označené značkou:

CE0168

Číslo modelu:

Zariadenia, ktoré nemajú modul GPRS, sú označené značkou:

CE

Číslo modelu:

Smernica R&TTE

TomTom týmto vyhlasuje, že produkty a príslušenstvo TomTom je v zhode so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami Smernice EÚ 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode je na adrese: tomtom.com/legal.

Smernica WEEE

Symbol prečiarknutej smetnej nádoby na produkte alebo na jeho balení znamená, že tento produkt sa nepovažuje za domový odpad. V súlade so Smernicou EÚ 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) sa tento elektrický produkt nesmie považovať za netriedený komunálny odpad. Tento produkt vráťte do predajného miesta alebo do vášho miestneho zberu komunálneho odpadu na recyklovanie. Ak tak urobíte, pomôžete ochrane životného prostredia.



Triman logo



Pacemakers

Výrobcovia pacemakerov odporúčajú, aby sa dodržalo minimálne 15 cm/6 palcov medzi bezdrôtovým zariadením, ktoré máte v ruke a pacemakerom, aby ste zabránili potenciálnej interferencii s pacemakerom. Tieto odporúčania sú v súlade s nezávislým výskumom a odporúčaniami Výskumu bezdrôtovej technológie.

Smernice pre ľudí s pacemakerom

- Vy by ste VŽDY mali mať zariadenie viac ako 15 cm/6 palcov od vášho pacemakera.
- Zariadenie by ste nemali nosiť vo vrecku na hrudi.

Iné medicínske zariadenia

Poradte sa prosím s vaším lekárom alebo s výrobcom medicínskeho zariadenia, aby ste zistili, či prevádzka vášho bezdrôtového produktu nebude rušiť medicínske zariadenie.

Pripojené siete

Zariadenia, ktoré majú modul GPRS, sú určené na pripojenie nasledovných sietí: GSM/GPRS 900/1800

Dodržania Specific Absorption Rate (SAR) EÚ

TENTO MODEL BEZDRÔTOVÉHO ZARIADENIA SPĽŇA VLÁDNE POŽIADAVKY PRE VYSTAVENIE SA RÁDIOVÝM VLNÁM, KEĎ SA POUŽÍVA TAK, AKO JE TO OVEDENÉ V TEJTO ČASTI.

Tento Navigačný systém GPS je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby nepresahoval emisné limity pre vystavenie sa energii rádiovkej frekvencie (RF), stanovené Radou Európskej únie.

Limit SAR odporúčaný Radou Európskej únie je 2,0 W/kg ako priemer na 10 gramov telesného tkaniva (4,0 W/kg ako priemer na 10 gramov

tkaniva končatín – ruky, zápästia, členky a nohy). Testy SAR sa robia podľa štandardných prevádzkových pozícií špecifikovaných Radou EÚ so zariadením vysielačím na najvyššej certifikovanej energetickej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Limity vystavenia sa

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia sa radiácii stanovené pre nekontrolované prostredie. Aby sa vyhlo možnosti prekročenia limitov vystavenia sa rádiovkej frekvencii, človek by nemal byť k anténe bližšie ako 20 cm (8 palcov) počas bežnej prevádzky.

Tento produkt je označený značkou Regulatory Compliance Mark (RCM), ktorá preukazuje, že je v súlade s príslušnými austrálskymi predpismi.

Certifikácia pre Austráliu



Kontakt zákazníckej podpory (Austrália a Nový Zéland)

Austrália: 1300 135 604

Nový Zéland: 0800 450 973

Certifikácia pre Nový Zéland

Tento produkt je označený značkou R-NZ, ktorá preukazuje, že je v súlade s príslušnými predpismi Nového Zélandu.

Varovanie pre Austráliu

Užívateľ musí vypnúť zariadenie v prípade, keď je v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, ako napr. čerpacie stanice, sklady chemikálií a výbušné prevádzky.

Kontakt zákazníckej podpory (Ázia)

Malajzia 1800815318

Singapúr 8006162269

Thajsko 0018006121008

Indonézia 0018030612011

Tento dokument

Príprave tohto dokumentu sa venovala veľká pozornosť. Stály vývoj produktu môže znamenať, že niektoré informácie už nebudú celkom aktuálne. Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez oznámenia.

TomTom nebude zodpovedať za technické alebo redakčné chyby alebo vynechávky v tomto dokumente, ani za náhodné alebo následné škody, ktoré vzniknú pri uplatnení alebo použití tohto dokumentu.

Tento dokument obsahuje informácie, ktoré sú chránené autorským právom. Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie kopírovať ani reprodukovať v žiadnej forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TomTom N.V.

Oznámenia o autorskom práve

© 2006-2017 TomTom. všetky práva vyhradené. Tento materiál je vlastníctvom a podlieha ochrane autorského práva, ochrane práva na databázu a iným právam duševného vlastníctva, ktoré vlastní TomTom alebo jeho dodávateľa. Použitie tohto materiálu podlieha podmienkami licenčnej zmluvy. Akékoľvek neoprávnené kopírovania alebo poskytnutie tohto materiálu bude viesť k trestno-právnej a občiansko-právnej zodpovednosti.

Zdroj údajov © 2017 TomTom na základe:

© BEV, GZ 1368/20172

© DAV, porušenie týchto autorských práv bude viesť k právnomu konaniu.

Údaje Michelin © Michelin 2017. GeoBasis-DE/Geobasis NRW 2017.

© FICHER DE BASE DES ADRESSES GEOCODEES : ADM. DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE (2017)* [© Súbor prevzatý z databázy geokódovaných adries: Land Registry and Topography Administration (2017)*].

Tento produkt obsahuje údaje z Mapping Unit, Malta Environment and Planning Authority a je licencovaný v ich mene alebo „© Mapping Unit, Malta Environment and Planning Authority.

Ordnance Survey Severného Írska.

© ROSREESTR

© Swisstopo.

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2017.

Obsahuje údaje Ordnance Survey © Crown copyright and database right 2017.

Code-Point® Open data:

Obsahuje údaje Royal Mail © Royal Mail copyright and database right 2017.

Obsahuje údaje National Statistics © Crown copyright and database right 2017.

„Monotyp“ je ochranná známka spoločnosti Monotyp Imaging Inc. registrovaná na úrade U.S. Patent & Trademark Office a môže byť registrovaná v niektorých jurisdikciách. Sirichana je ochranná známka spoločnosti Monotyp GmbH a môže byť registrovaná v niektorých jurisdikciách. Frutiger je ochranná známka spoločnosti Monotyp GmbH registrovaná na úrade U.S. Patent & Trademark Office a môže byť registrovaná v niektorých jurisdikciách.

SoundClear™ software



UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL

CAR AUDIO

SMART AUDIO

AVN

NAVIGAČNÁ APLIKÁCIA **TOMTOM** 

VYDÁVA
WAE Kft.

H-2040 Budaörs
Szabadság utca 117.
MAĎARSKO

www.wae.hu www.ssangyong.sk E-mail: info@ssangyong.sk

POZNÁMKA: Všetky práva vyhradené.

Vytlačené spoločnosťou Ssangyong Motor Company (SYMC).

Žiadnu časť tohto užívateľského manuálu nemožno použiť ani reprodukovať alebo prekladať, i čiastočný preklad, bez písomného povolenia od Ssangyong Motor Company (SYMC) alebo tímu Export Service Team. Informácie, údaje a vyobrazenia v tomto užívateľskom manuály sú platné k uvedenému dátumu tlače. Ssangyong Motor Company (SYMC) si vyhradzuje právo na zmeny informácií, technických údajov, vlastností a vyhotovenia vozidiel a zariadení oproti informáciám a vyobrazeniam, ktoré sú obsiahnuté v tomto užívateľskom manuály, rovnako ako na zmeny užívateľského manuálu samotného.

Užívateľský manuál neprešiel gramatickou korekciou.



SSANGYONG